



MicroSD-kortin asettaminen paikoilleen

Kun kaupallisesti saatavana oleva microSD-kortti asetetaan sisään, kortille voidaan edelleen tallentaa keskeytyksettä, vaikka kiintolevyaseman (HDD) tallennusaika loppuu.


I Paina virtapainiketta yli kahden sekunnin ajan, jotta tämä yksikkö sammuu.

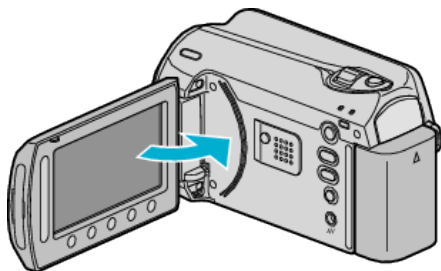

2 Avaa korttipaikan kansi.

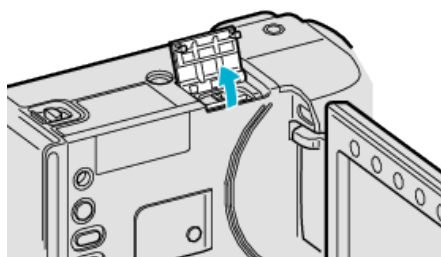

3 Aseta microSD-kortti sisään.

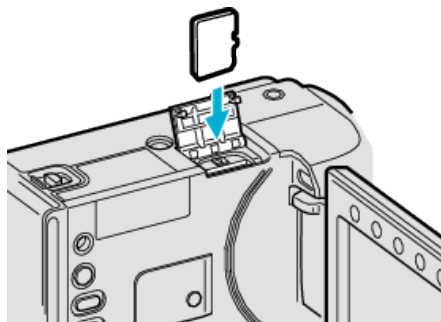

- Aseta sisään metallikontaktipinnan ollessa ulospäin.

Varoitus

- Varmista, ettet aseta korttia väärin päin. Tämä voi vahingoittaa laitetta ja korttia.
- Sammuta tämän laitteen virta ennen kortin asettamista tai poistamista.
- Älä kosketa metallisia kontaktipintoja liittäessäsi korttia.

HUOMAUTUS:

- Tallentaaksesi kortille sinun pitää säätää media-asetukset. Kun korttia ei ole käytössä, aseta media-asetukset asentoon "HDD" tallennusta varten.
- Käyttääksesi kortteja, joita on käytetty muissa laitteissa, kortti pitää formatoida (alustaa) käyttäen kohtaa "FORMAT SD CARD" media-asetuksista.

Kortin poistaminen

Työnnä korttia sisään kerran ja vedä se sitten suoraan ulos.

