


Zoomaus

Kuvausetaisyyttä voidaan säätää zoomin avulla.

- Käytä W-päätä (laajakulma) kuvataksesi laajempaa kuvakenttää.
- Käytä T-päätä (telefoto) suurentaaksesi kohdetta kuvausta varten.

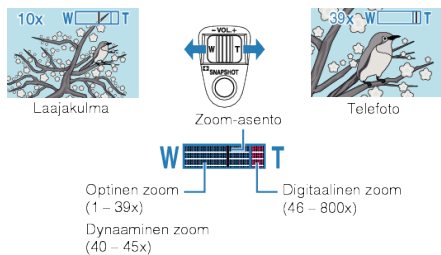

- Voit myös käyttää kosketusanturi'n T/W -zoomausta.



HUOMAUTUS:

- Digitaalinen zoom ei ole käytössä yksittäiskuvan tallennustilassa.