


Takapuoli

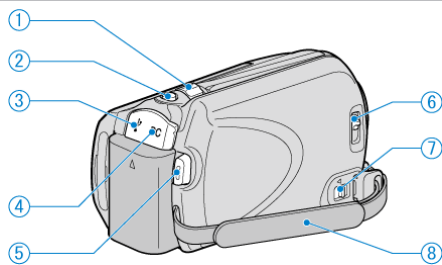

1 Zoom/äänenvoimakkuus-vipu

- Kuvauksen aikana: Säättää kuvausetaisyyttä.
- Toiston aikana (hakemistoruutu): Muuttaa esitettävien kuvien määrää.
- Videotoiston aikana: Säättää äänenvoimakkuutta.

2 SNAPSHOT (yksittäiskuvan tallennuspainike)

- Ottaa yksittäiskuvan.

3 USB-liitäntä

- Liitetään PC:hen USB-kaapelin avulla.

4 DC-liitäntä

- Liitetään verkkolaitteeseen akun lataamiseksi.

5 START/STOP (videotallennuspainike)

- Käynnistää/pysäyttää videotallennuksen.

6 Linssinsuojuksen vipu

- Avaa ja sulkee linssinsuojuksen.

7 Käsihihnan vapautusvipu

- Sallii käsihihna poiston ja käytön käsiremmillä.

8 Käsihihna

- Pujota kätesi käsihihna läpi pidelläksesi tukevasti kiinni tämän laitteen.