


Kaikkien tiedostojen varmuuskopiointi

Varmista ennen varmuuskopiointia, että PC:n kiintolevyllä (HDD) on tarpeeksi tilaa.

1 Sulje LCD-monitori ja kytke.


Sulje LCD-monitori ja kytke.

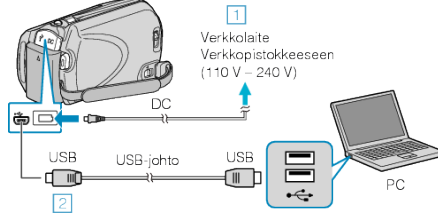

① Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.

② Liitä käyttäen mukana toimitettua USB-kaapelia.

2 Avaa LCD-monitori.

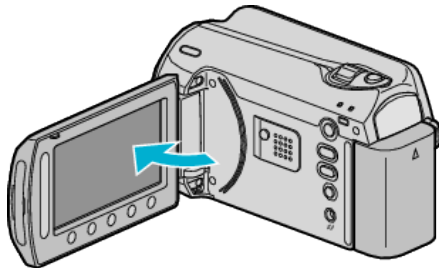

• USB MENU tulee näyttöön.

3 Valitse "BACK UP" ja kosketa **OK**.



• Mukana toimitettu ohjelmisto Everio MediaBrowser käynnistyy tietokoneella.
Seuraavat toiminnot tehdään tietokoneella.

4 Valitse levyasema.




Napsauta "Seuraava"

Napsauta "Kameranauhurin koko äänenvoimakkuus"


5 Aloita varmuuskopiointi.

Tallennuskohde (PC)

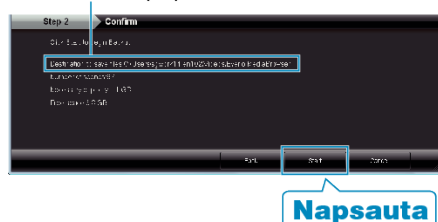

• Varmuuskopiointi alkaa.

6 Kun varmuuskopiointi on päättynyt, paina "OK".

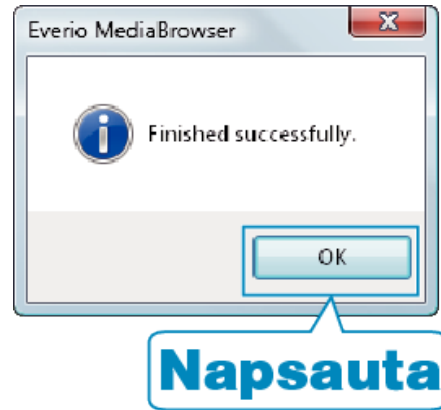

HUOMAUTUS:


- Ennen varmuuskopion tekemistä lataa SD-kortti, jolle videot ja yksittäiskuvat ovat tallennettuna laitteella.
- Mikäli mukana toimitetun Everio MediaBrowser-ohjelmiston kanssa ilmenee ongelmia, katso ohjeita "Pixela-käyttäjätukikeskuksesta".

Puhe-lin	Yhdysvallat ja Kanada (Englanti): +1-800-458-4029 (maksuton) Eurooppa (Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja Espanja) (Englanti/Saksa/Ranska/Espanja): +800-1532-4865 (maksuton) Muut Euroopan maat (Englanti/Saksa/Ranska/Espanja): +44-1489-564-764 Aasia (Filippiinit) (Englanti): +63-2-438-0090 Kiina (Kiina): 10800-163-0014 (maksuton)
Kotisivu	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Poista tarpeettomat videot ennen varmuuskopion tekemistä. Monen videon varmuuskopiointi vie aikaa.

Laitteen kytkeminen irti PC:stä

1 Paina "poista laitteisto turvallisesti".

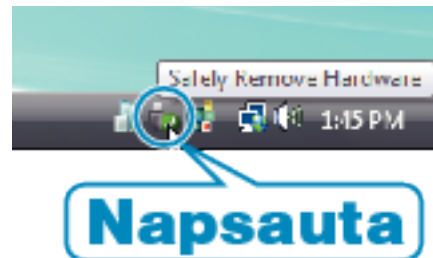

2 Paina "Poista USB-massamuistilaitte turvallisesti".

3 (Windows Vista) Napsauta "OK".

4 Irrota USB-johdot ja sulje LCD-monitori.