


نمایش روی صفحه

نمایش یا عدم نمایش مواردی مانند آیکونها را بر روی صفحه نمایش در هنگام پخش تنظیم می کند.


جزیيات	تنظیم
اصلاً نمایشی وجود ندارد.	خاموش
همه چیز را نشان می دهد.	نمایش همه موارد
فقط تاریخ را نشان می دهد.	تنها نمایش تاریخ

نمایش مورد


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

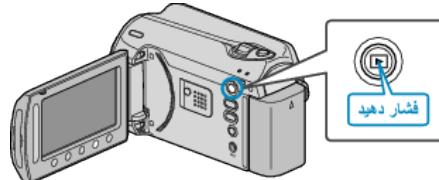

2 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

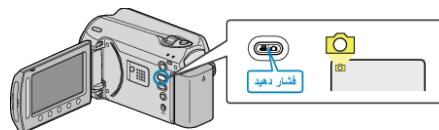

3 برای نمایش منو، را لمس کنید.

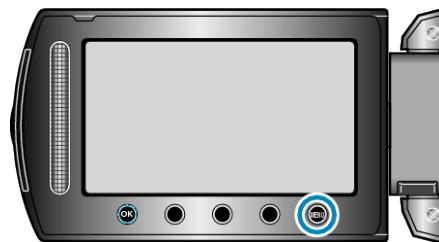

4 "نمایش روی صفحه" را انتخاب کرده و را لمس کنید.

