

نمایش غیرطبیعی از تلویزیون


راه حل	مشکل
- کابل را جدا کرده و مجدداً وصل کنید. - دستگاه را مجدداً خاموش کرده و روشن کنید.	تصاویر بدرستی در تلویزیون نشان داده نمی شوند.
”خروجی ویدئو“ را در منوی تنظیمات اتصال روی ”4:3“ تنظیم کنید.	تصاویر بصورت عمودی در تلویزیون نمایش داده می شوند.
صفحه تلویزیون را با توجه به آن تنظیم کنید.	تصاویر بصورت افقی در تلویزیون نمایش داده می شوند.

اتصال به تلویزیون و مشاهده از طریق تلویزیون

با اتصال کابل صوتی تصویری AV ارائه شده به ترمینال ویدئو، فیلمها را می توان از طریق تلویزیون مشاهده کرد.


- به دفترچه راهنمای تلویزیون مورد استفاده نیز مراجعه کنید.

1 به تلویزیون متصل کنید.

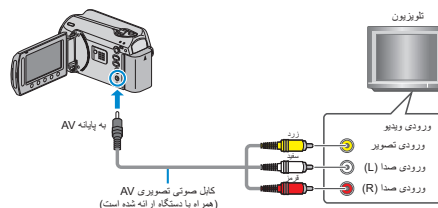


- دکمه برق را به مدت 2 ثانیه یا بیشتر فشار داده و نگه دارید تا خاموش شود.

2 آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.

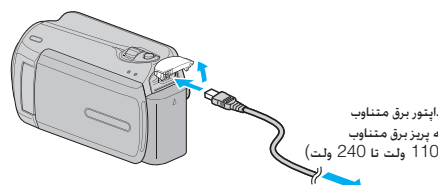

3 دکمه ورودی خارجی روی تلویزیون را فشار دهید تا ورودی دستگاه از طریق ترمینال متصل انتخاب شود.

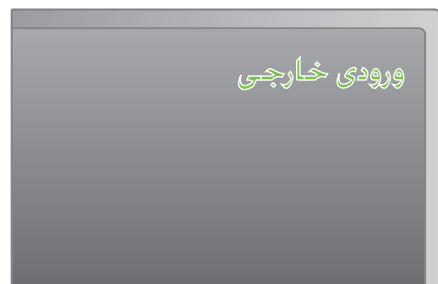

4 یک فایل را پخش کنید.



نکته:

- برای پخش همراه با نمایش تاریخ/ساعت، ”نمایش روی تلویزیون“ را از منوی تنظیمات اتصال رو ”روشن“ قرار دهید. ”نمایش روی صفحه“ را در منوی پخش روی ”نمایش همه موارد“ یا ”تنها نمایش تاریخ“ تنظیم کنید.
- برای سوال در مورد تلویزیون و روشهای اتصال، با تولید کننده تلویزیون خود تماس بگیرید.