



زوم کردن

- زاویه دید را می توان با استفاده از زوم تنظیم کرد.
- از انتهای W (انتهای زاویه عریض) برای تصویربرداری در زاویه بین گسترده تر استفاده کنید.
- از انتهای T (انتهای تله فروتو) برای بزرگنمایی موضوع جهت تصویر برداری استفاده کنید.

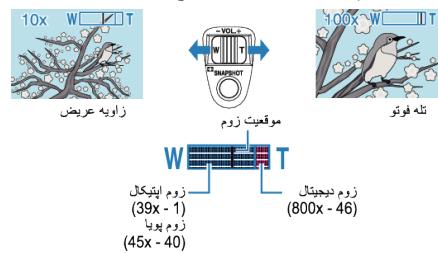

- همچنین می توانید از زوم دور/نزدیک اسلایدر برای انجام زوم استفاده کنید.
- زاویه عریض
زاویه بزرگ
تله فروتو

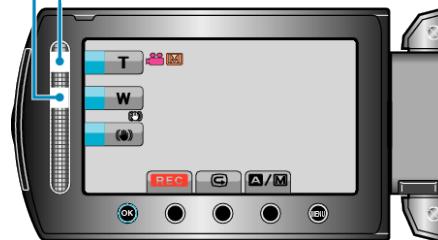

نکته:

- با استفاده از زوم دینامیک می توانید ناحیه زوم را بدون کاهش کیفیت تصویر افزایش دهید.
- هنگام استفاده از زوم دیجیتال، به دلیل بزرگنمایی دیجیتال تصویر دندانه ای می شود.
- دامنه نسبت زوم قابل تغییر است.