

8 نقطه درج را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- فیلمهای انتخاب شده در سمت راست به فهرست پخش اضافه می شوند.
- برای حذف یک فیلم از فهرست پخش، "←" را لمس کنید تا فیلم انتخاب شود و OK را لمس کنید.
- مراحل 78- را تکرار کرده و فیلمهای فهرست پخش را مرتب کنید.

9 بعد از مرتب کردن، OK را لمس کنید.




10 "ضبط و خروج" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



ایجاد فهرست پخش از فایل‌های انتخاب شده

فهرست پخش را با مرتب کردن یک به یک فایل‌ها ایجاد کنید.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

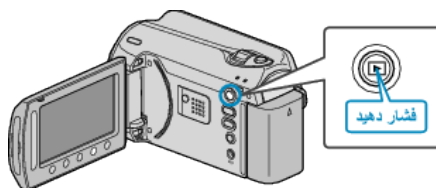

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.



3 برای نمایش منو، OK را لمس کنید.

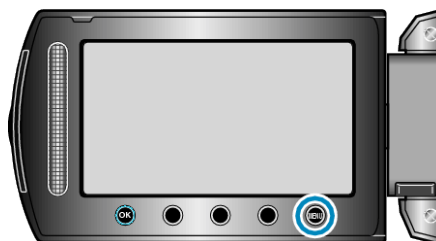

4 "ویرایش لیست پخش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 "لیست جدید" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



6 "ایجاد از صحنه" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



7 فایل را برای اضافه کردن به فهرست پخش انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- برای بررسی فیلم انتخاب شده "بررسی" را لمس کنید.