

کارت SD فرمت شود

تمام فایل‌های روی کارت microSD را حذف می‌کند.


تنظیم	جزئیات
فایل	تمام فایل‌های روی کارت microSD را حذف می‌کند.
فایل + شماره مدیریت	کلیه فایل‌های روی کارت microSD را حذف می‌کند و تعداد پوشه‌ها و فایل‌ها را به عدد "1" می‌رساند.

احتیاط:-

- در صورتی که کارت microSD وارد نشده باشد، امکان انتخاب وجود ندارد.
- با فرمت شدن کارت، تمام داده‌های کارت حذف می‌شوند.
- قبل از فرمت کردن، از تمام فایل‌های موجود روی کارت در رایانه بک‌آپ بگیرید.
- از آنجا که فرآیند فرمت کردن کمی زمان می‌برد، دقت کنید که بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد. همچنین می‌توانید آداپتور برق متناوب را وصل کنید.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو،  را لمس کنید.

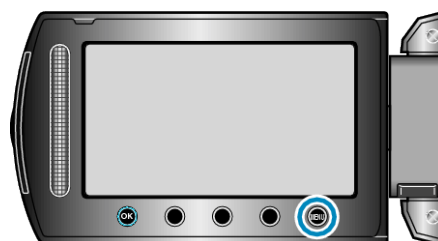

2 "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.



3 "کارت SD فرمت شود" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.

