



آماده سازی (DVD Writer (CU-VD3

1 صفحه نمایش LCD را ببندید و آن را وصل کنید.

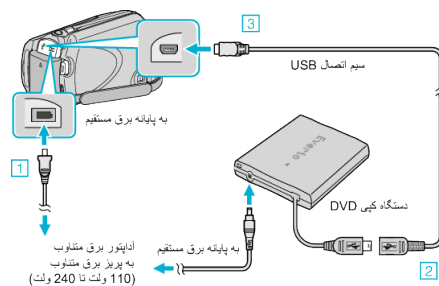


- 1 آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.
 - 2 آداپتور AC DVD writer را متصل کنید.
 - 3 سیم USB DVD writer را به این دستگاه متصل کنید.
- به دفترچه راهنمای DVD writer نیز مراجعه کنید.

2 یک دیسک جدید درون دستگاه قرار دهید.

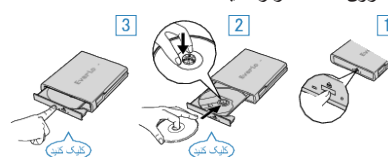

- 1 دکمه خروج را فشار دهید تا سینی دیسک باز شود.
- 2 سینی را کاملاً بیرون بیاورید و دیسک جدید را بدرستی درون آن قرار دهید.
- 3 سینی دیسک را به سمت داخل فشار دهید تا زمانی که با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.

3 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

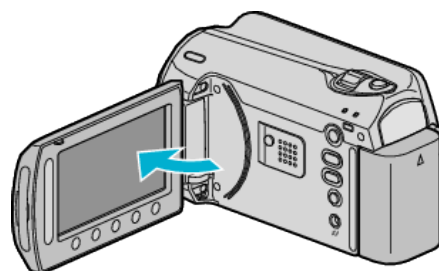

- منوی ایجاد DVD نمایش داده می شود.
- در حالی که سیم USB متصل است، منوی ایجاد DVD نمایش داده می شود.

احتیاط:

- هنگام اتصال دستگاه ها، برق را قطع کنید.
- در غیر اینصورت، ممکن است برق گرفتگی یا نقص در عملکرد رخ دهد.