


* تصویر تنها یک خاطره است.

تتظیم	جلوه
شب	روشنایی و کیفیت صحنه را در صورت تاریک بودن محیط اطراف به طور خودکار افزایش می دهد. به منظور جلوگیری از لرزش دوربین، از سه پایه استفاده کنید.
هوای گرگ و میش	صحنه های شبانه را به طور طبیعی ضبط می کند.
پرتره	برای تاکید بر افراد درون تصویر، پس زمینه را تار می کند.
ورزشی	اشیای سریع را به طور واضح در هر فریم جداگانه ضبط می کند.
برف	از تاریک شدن بیش از حد شیء در هنگام ضبط صحنه های برف در روز آفتابی جلوگیری می کند.
نور افکن	از روشن دیده شدن بیش از حد موضوع انسانی زیر نور خورشید جلوگیری می کند.

انتخاب صحنه

صحنه های معمولی که اغلب با آنها روبرو می شوید را می توانید با مناسب ترین تنظیمات ضبط کنید.

1 برای نمایش منو، **[MENU]** را لمس کنید.

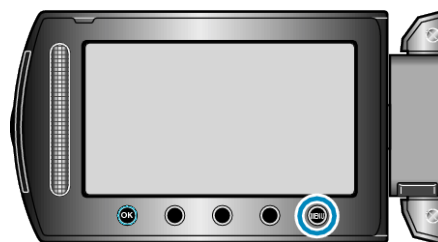

2 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و **[OK]** را لمس کنید.



3 "انتخاب صحنه" را انتخاب کرده و **[OK]** را لمس کنید.



4 صحنه را انتخاب کرده و **[OK]** را لمس کنید.



• بعد از تنظیم، **[MENU]** را لمس کنید.