


گرفتن یک تصویر ثابت از فیلم در هنگام پخش

می توانید از صحنه های دلخواه خود در فیلمهای ضبط شده تصاویر ثابت بگیرید.

1 حالت پخش را انتخاب کنید.

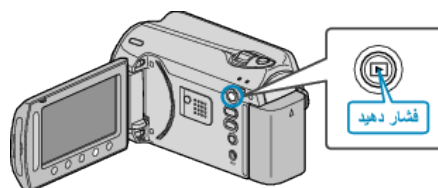

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.



3 فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.




4 حین پخش، مکث را روی صحنه دلخواه لمس کنید.



• پس از مکث فیلم، شما می توانید نقطه تصویر برداری را با استفاده از دکمه های عملیاتی تصویر آهسته رو به جلو **▶▶** و تصویر آهسته رو به عقب **◀◀** به دقت تنظیم کنید.

5 یک تصویر ثابت بگیرید.

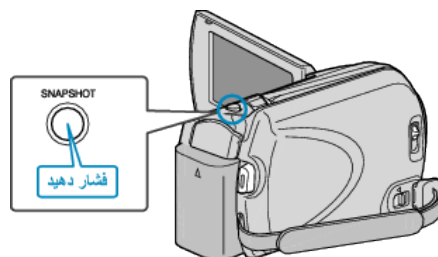

نکته:-

• اندازه تصاویر ثابت گرفته شده بسته به تنظیمات "انتخاب نسبت منظره" متفاوت است.

360×640 : "16:9"

480×640 : "4:3"

• کیفیت تصویر مطابق با تنظیمات "کیفیت تصویر" متفاوت است.

• تصاویر ثابت گرفته شده روی رسانه مشخص شده در "رسانه ضبط برای تصویر" ذخیره می شود.