

FREE-FALL سنسور

در صورت زمین افتادن این دستگاه، از آسیب وارد آمدن به دیسک سخت جلوگیری می کند.


تنظیم	جزئیات
خاموش	عملکرد را غیر فعال می کند.
روشن	در صورت افتادن دستگاه، به منظور جلوگیری از آسیب وارد آمدن به دیسک سخت، ضبط و پخش را متوقف می کند.

نکته:

- حتی در صورت انتخاب "روشن" ممکن است دیسک سخت محافظت نشود.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، **RECALL** را لمس کنید.

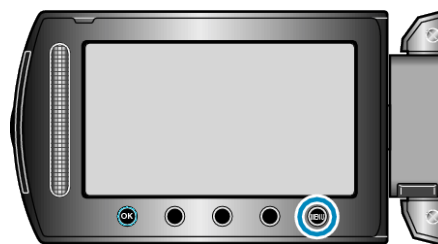

2 "تنظیمات پایه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "FREE-FALL سنسور" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

