

- احتیاط:
- هنگام اتصال دستگاه ها، برق را قطع کنید.
 - در غیر اینصورت، ممکن است برق گرفتگی یا نقص در عملکرد رخ دهد.
- نکته:
- فقط DVD های ایجاد شده در این دستگاه را می توان پخش کرد.
 - بخش ها در منو نمایش داده نمی شوند.

هضم پخش

- با پخش دیسک ایجاد شده در پخش کننده و انتخاب "پخش چکیده" از منوی اصلی، چندین ثانیه از هر فیلم را می توانید بصورت متوالی مشاهده کنید. از این روش برای بررسی محتوای فیلم ها یا جستجوی صحنه دلخواه خود استفاده کنید.
- برای بازگشت به پخش معمولی، دکمه منوی بالایی را در کنترل از راه دور پخش کننده فشار دهید و "به پخش عادی" را انتخاب کنید.




پخش DVD ایجاد شده در این دستگاه

DVD های ایجاد شده در این دستگاه از طریق عملکرد تهیه نسخه پشتیبان را می توان با استفاده از DVD writer اختیاری با عملکرد پخش (CU-VD50) یا یک پخش کننده DVD معمولی، بر روی تلویزیون پخش کرد. همچنین با اتصال DVD writer اختیاری و با استفاده از عملکرد پخش (CU-VD50) می توانید آنها را بر روی این دستگاه پخش کنید.

پخش/دستگاه	تصویر
DVD Writer با عملکرد پخش (CU-VD50)	
پخش کننده DVD یا دستگاه ضبط DVD که از استاندارد فیلم DVD پشتیبانی می کند	

پخش با استفاده از DVD Writer

1 صفحه نمایش LCD را ببندید و آن را وصل کنید.

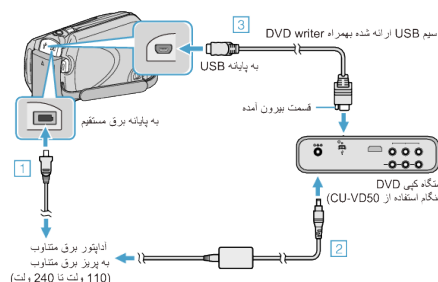


- 1 آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.
 - 2 آداپتور AC DVD writer را متصل کنید.
 - 3 سیم USB ارائه شده به همراه DVD writer را متصل کنید.
- برای مشاهده بر روی تلویزیون، این دستگاه را به تلویزیون متصل کنید.

2 DVD ایجاد شده در این دستگاه را درون DVD writer قرار دهید.



- 1 دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید.
- 2 دکمه خروج را فشار دهید تا سینی دیسک باز شود.
- 3 سینی را کاملاً بیرون بیاورید و دیسک جدید را بدرستی درون آن قرار دهید.
- 4 سینی دیسک را به سمت داخل فشار دهید تا زمانی که با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.

3 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

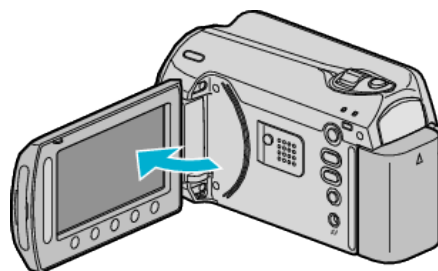

- منوی ایجاد DVD نمایش داده می شود.

4 "پخش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- پخش شروع می شود.