


تنظیم ناحیه اندازه گیری

روشنایی یک محل مشخص را می توان به عنوان معیار تعیین کرد.

1 برای نمایش منو، **RECALL** را لمس کنید.

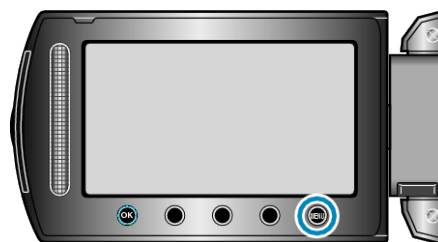

2 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "ناحیه نورسنجی" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 "نقطه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



• اگر "نقطه" انتخاب شود، موقعیت فریم نقطه ای را با لمس دکمه های عملیاتی "←"/"→" انتخاب کنید.

پس از انتخاب، برای تایید **OK** را لمس کنید.