


آماده سازی (DVD Writer CU-VD50U)

1 صفحه نمایش LCD را ببندید و آن را وصل کنید.

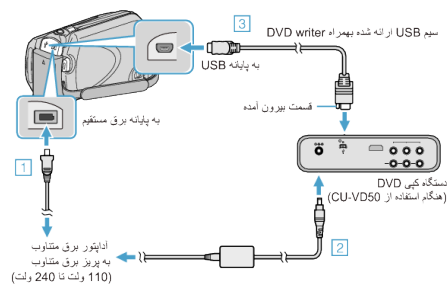


① آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.

② آداپتور AC DVD writer را متصل کنید.

③ سیم USB ارائه شده به همراه DVD writer را متصل کنید.

• به دفترچه راهنمای DVD writer نیز مراجعه کنید.

2 DVD writer را روشن کرده و یک دیسک جدید درون دستگاه قرار دهید.

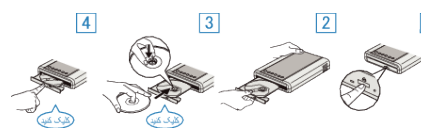


① دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید.

② دکمه خروج را فشار دهید تا سینی دیسک باز شود.

③ سینی را کاملاً بیرون بیاورید و دیسک جدید را بدرستی درون آن قرار دهید.

④ سینی دیسک را به سمت داخل فشار دهید تا زمانی که با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.

3 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

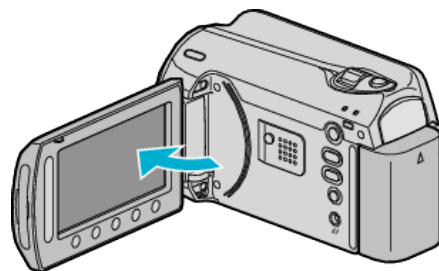

• منوی ایجاد DVD نمایش داده می شود.

• در حالی که سیم USB متصل است، منوی ایجاد DVD نمایش داده می شود.

احتیاط:

• هنگام اتصال دستگاه ها، برق را قطع کنید.

در غیر اینصورت، ممکن است برق گرفتگی یا نقص در عملکرد رخ دهد.

نکته:

• هنگام اتصال به این دستگاه، تمام دکمه های موجود بر روی DVD writer CU-VD50U بجز

دکمه روشن/خاموش و دکمه خروج، کار می کنند.