


## EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE

Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.


| Ayar                 | Ayrıntılar               |
|----------------------|--------------------------|
| KAPAT                | Hiçbir gösterim yok.     |
| TÜMÜNÜ GÖSTER        | Her şeyi görüntüler.     |
| SADECE TARİHİ GÖSTER | Sadece tarih görüntüler. |

### Ögenin Görüntülenmesi


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

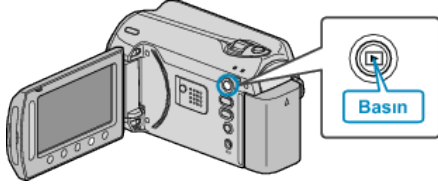

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

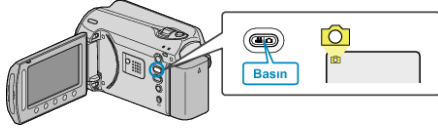

3 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

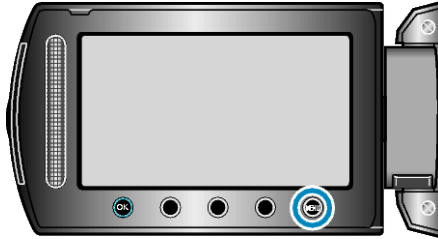

4 “EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,”i seçip  üzerine dokununuz.

