



Oynatma Listelerinin Düzenlemesi

Oluşturulan bir oynatma listesinin içeriğini değiştirebilirsiniz.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

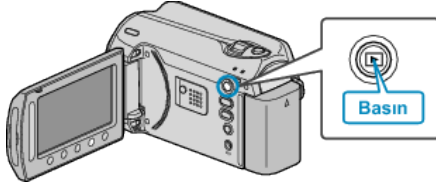

2 Video modunu seçin.

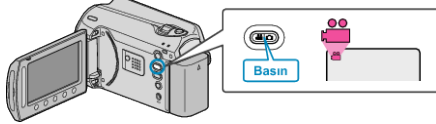

3 Menüü görüntülemek için **Menu** üzerine dokunun.

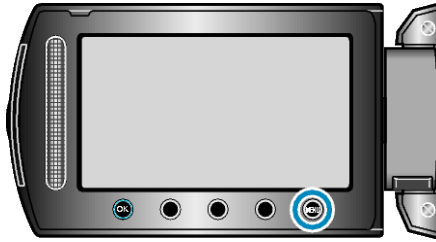

4 "OYN. LIST. DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 Düzenleme yapmak istediğiniz oynatma listesini seçip **OK** üzerine dokunun.



7 Oynatma listesine eklenecek dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 Ekleme noktasını seçip **OK** üzerine dokunun.



• Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.

• Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve **OK** üzerine dokunun.

• 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

9 Düzenlemeden sonra, **Menu** üzerine dokunun.



10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

