


8 Korunacak ya da korunması çözülecek tüm dosyaları seçtikten sonra,  üzerine dokunun.


Seçilen Dosyaların Korunması

Seçilen dosyayı korur ya da korunmasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

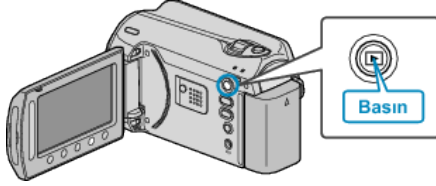

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

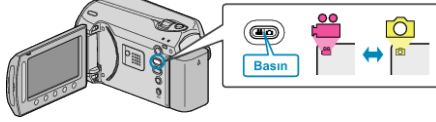

3 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

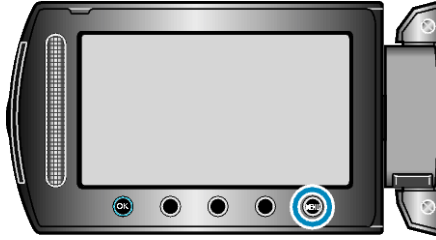

4 “DÜZENLE,”i seçip  üzerine dokunun.



5 “KORU/İPTAL,”i seçip  üzerine dokunun.



6 “DOSYA SEÇ,”i seçip  üzerine dokunun.



7 İstedığınız dosyayı seçip  üzerine dokunun.



- Seçilen dosya üzerinde bir koruma işareti belirir. Koruma işaretini kaldırmak için,  üzerine yeniden dokunun.
- Seçilen dosyayı işaretlemek için “KONTRL,” üzerine dokunun.