



Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması

Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatın.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

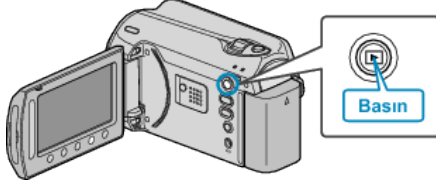

2 Video modunu seçin.

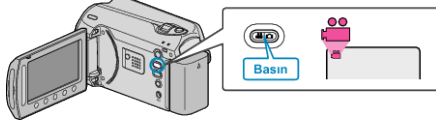

3 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

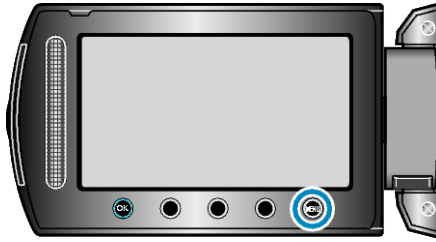

4 "OYN. LİSTESİNİ OYNAT,"i seçip  üzerine dokunun.



5 İstenen oynatma listesini seçip yeniden oynatmayı başlatmak için  üzerine dokunun.



- Seçilen oynatma listesinin içeriğini kontrol etmek için "KONTROL," üzerine dokunun.
- Yeniden oynatmadan çıkmak için,  üzerine dokunun.

Oynatma Listelerinin Oluşturulması : _____