



Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma

Sadece listeden kayıt tarihi ve bir başlık ekranı seçerek bir yeniden oynatma listesi oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

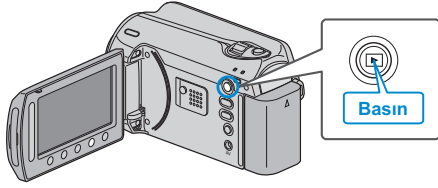

2 Video modunu seçin.

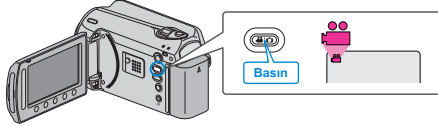

3 Menüü görüntülemek için **Menu** üzerine dokunun.

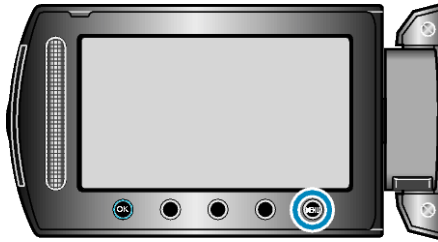

4 "FİLM BAŞLIĞI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 Bir başlık seçip **OK** üzerine dokunun.



• Başlığı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 İstenen kayıt tarihini seçip **OK** üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

NOT:

- Bir DVD çalardaki başlıklı bir oynatma listesinden oluşturulan DVD'yi yeniden oynatın.
Eğer bir DVD yazarı (isteğe bağlı) bu birime takarsanız, başlık yeniden oynatılmaz.
- Zaten oluşturulmuş olan bir yeniden oynatma listesine bir başlık eklemek için, aşağıdakilere bakın.