


- Başlığı silmek için, "BAŞLIK YOK"u seçiniz.


Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi

Oluşturulan bir oynatma listesine bir başlık ekranı ekleyin.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

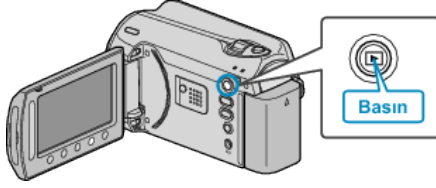

2 Video modunu seçin.

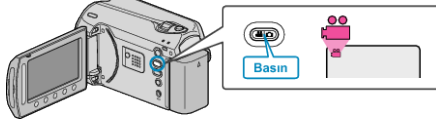

3 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

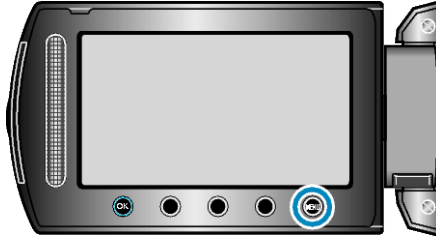

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "BAŞLIK KOY,"i seçip üzerine dokunun.



6 İstedığınız oynatma listesini seçip üzerine dokunun.



- Seçilen oynatma listesinin içeriğini kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

7 Bir başlık seçip üzerine dokunun.



- Başlığı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.