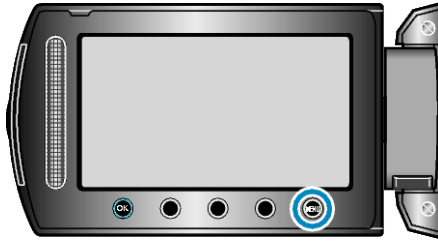


Sahne Seç

Sıkça karşılaşılan yaygın sahneler en uygun ayarlar ile kaydedilebilir.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "GÖRÜNÜM SEÇ,"i seçip  üzerine dokununuz.

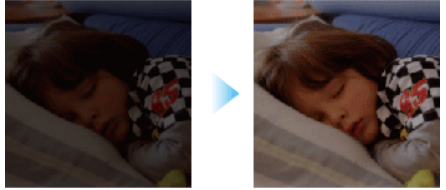
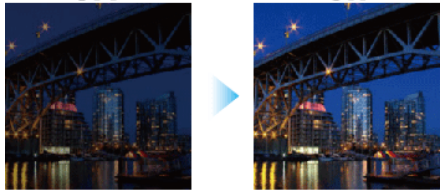
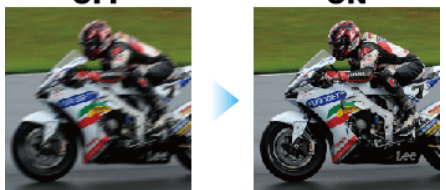
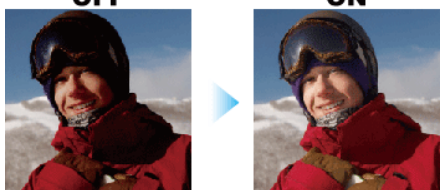


4 Sahneyi seçip  üzerine dokununuz.



• Ayarlamaadan sonra,  üzerine dokununuz.

* Görüntü sadece bir gösterimdir.

Ayar	Efekt
GECE	Etraf karanlık iken otomatik olarak kazancı artırır ve sahneyi aydınlatır. Kamera titremesini önlemek için, bir üç ayaklı sehpa kullanın. OFF ON 
AKŞAMÜSTÜ	Gece sahnelerini doğal olarak yakalar. OFF ON 
PORTRE	Resimdeki kişileri çıkarmak için arkaplanı bulanıklaştırır. OFF ON 
SPOR	Her tekli kare içinde hızlı hareket eden süjeleri berrak şekilde yakalar. OFF ON 
KAR	Güneşli bir günde kar sahnelerinin kaydını yapıyorken, süjenin çok karanlık görünmesini engeller. OFF ON 
SPOT_IŞIĞI	İnsan süjenin ışık altında çok parlak görünmesini önler. OFF ON 