


Bu Birim üzerinde Oluşturulan bir DVD'nin Yeniden Oynatılması

Bu birim üzerindeki yedekleme işlevini kullanarak oluşturulan DVD'ler, yeniden oynatma işlevi (CU-VD50) ya da normal bir DVD oynatıcı ile isteğe bağlı bir DVD yazar kullanarak TV üzerinde yeniden oynatılabilir. Yeniden oynatma işlevi (CU-VD50) ile isteğe bağlı DVD yazar bağlanarak da bu birim üzerinde yeniden oynatılabilir.


Yeniden Oynatma Aygıtı	Resim
Yeniden oynatma işlevli DVD yazar (CU-VD50)	
DVD-Video standardını destekleyen DVD oynatıcı ya da DVD kaydedici	

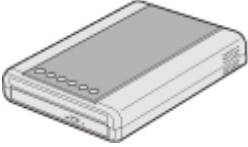

- Yeniden oynatma başlar.

Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma


1 LCD monitörü kapatın ve takın.

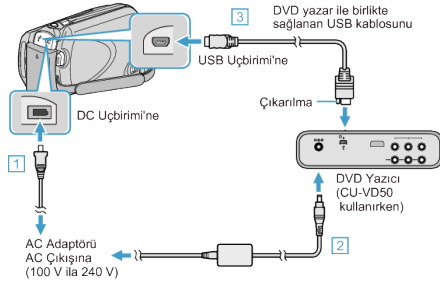

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② DVD yazarın AC adaptörünü takın.
- ③ DVD yazar ile birlikte sağlanan USB kablusunu takın.


- Bir TV üzerinde görmek için, bu birimi TV'ye takın.

2 Bu birim üzerinde oluşturulan bir DVD'yi DVD yazara yükleyin.

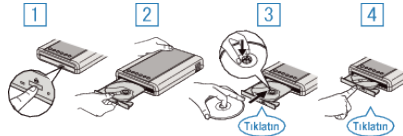

- ① Güç kaynağını açmak için güç düğmesine basınız.
- ② Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ③ Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ④ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

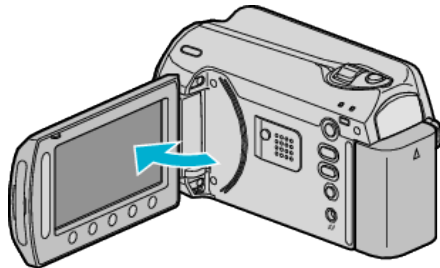

- DVD OLUŞTUR menüsü belirir.

4 "OYNAT,"i seçip  üzerine dokunun.

UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

NOT:

- Sadece bu birim üzerinde oluşturulan DVDler yeniden oynatılabilir.
- Bölümler, menü üzerinde görüntülenmezler.

Özet Yeniden Oynatma

Bir oynatıcı içinde yaratılan diski yeniden oynatarak ve üst menüden “ÖZET OYNATMA,”yı seçerek disk içindeki her bir videonun birkaç saniyesini sürekli olarak görüntüleyebilirsiniz. Videoların içeriğini kontrol etmek ya da istediğiniz sahneyi aramak için bunu kullanın.

- Normal yeniden oynatmaya geri dönmek için, oynatıcının uzaktan kumandası üzerindeki üst menü düğmesine basın ve “NORMAL OYNATMAYA,”yı seçin.

