



Otomatik Modda Videoların Çekilmesi

Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.

1 Mercek kapağını açın.

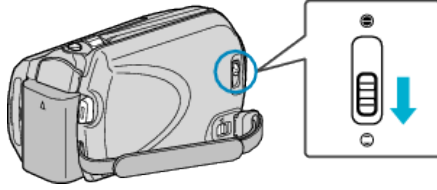


2 LCD monitörü açıp video modunu seçin.

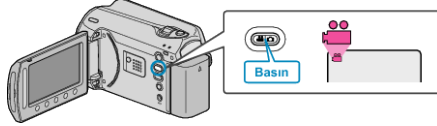


• Video modu iconu belirir.

3 Kayıt modunun Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

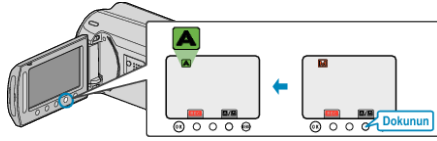


• Eğer mod Elle konumunda ise, **A/M** düğmesi üzerine dokununuz. Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

4 Kayıt işlemini başlatın.

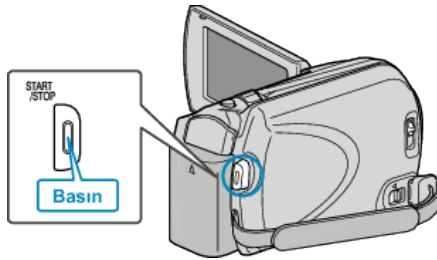


• Durdurmak için yeniden basın.

Video Kaydı Esnasındaki Göstergeler

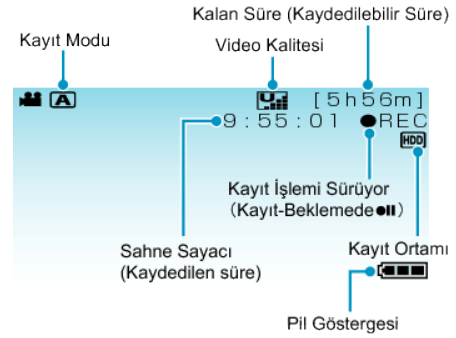

Gösterim İkonu	Tanımlama
Kayıt Modu	Kayıt modunu A (Otomatik) ve M (Elle) arasında değiştirmek için A/M düğmesine basınız.
Video Kalitesi	Kayıt menüsünde seçilen "VIDEO KALİTESİ," ayarının iconunu görüntüler.
Kalan Süre (Kaydedilebilir Süre)	Video kaydı için kalan zamanı görüntüler.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Video kaydı devam ediyorken belirir.
Kayıt-Beklemede	Video kaydı duraklatılıyorken belirir.
Sahne Sayacı (Kaydedilen süre)	O anda kaydedilmekte olan video için geçen süreyi görüntüler.
Kayıt Ortamı	Videoların kaydedildiği ortamın iconunu görüntüler. Kayıt ortamı değiştirilebilir.
Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, BİLGİ düğmesine basarak görüntülenebilir.

Video Kayıt için İşlem Düğmeleri

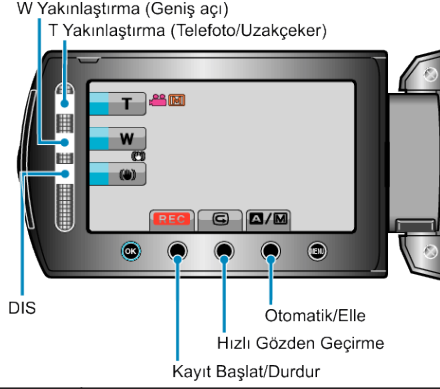

İşlem Düğmesi	Tanımlama
T/W Yakınlaştırma	Yakınlaştırma kolu ile aynı işlevlerinin yerine getirilmesine izin verir. Genellikle yakınlaştırma kolu kullanılırken meydana gelen kamera titremesi en aza indirilebilir.
DİJİTAL GÖR. STABİL.	Kamera titremesini azaltmak gerektiğinde ayarlar.
Kayıt Başlat/Durdur	START/STOP düğmesi olarak çalışır.
Hızlı Gözden Geçirme	En son çekilen/yakalanan videonun görüntülenmesini sağlar.
Otomatik/Elle	Otomatik ve Elle arasında kayıt modunu değiştirir.

NOT:

- Kaydırıcı işlem düğmesi, LCD monitör ters çevrildiğinde kullanılamaz.
- Yakınlaştırma, kaydırıcıya dokunulduğunda belirlir.

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- Kayıt için en boy oranı 16:9 ve 4:3 arasında değiştirilebilir.
- Videolar, kayıt yapıyorken sınıflandırma ile yeniden oynatma esnasında kolayca bulunabilir.
- “HIZLI BAŞLATMA,” “AÇIK,”’a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.
- “OTOM. KAPANMA,” “AÇIK,”’a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırıldığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)

UYARI:

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Video kaydı devam ediyorken erişim lambası yanar. Lamba yanık iken pil takımı, AC adaptör ya da SD kartı çıkarmayın.
- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın
Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

NOT:

- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.
- Çekimi başlatmadan önce ortam içinde kalan kayıt süresini kontrol edin. Eğer yeterli alan yok ise, verileri bir PC veya diske taşıyın (kopyalayın).
- Kayıt sonrasında kopyaları olmayı unutmayın!
- Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur. (Kaydı yeniden başlatmak biraz zaman alabilir.)
- Uzun kayıtlar için, eğer boyutu 4 GB’ı aşarsa dosya iki ya da daha fazla dosyaya bölünür.
- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz.