



Tüm Dosyaların Korunması

Tüm dosyaları korur.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

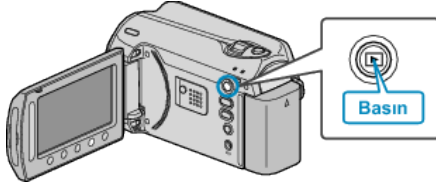

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

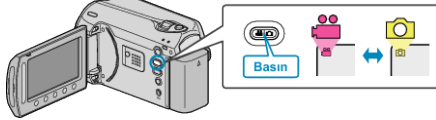

3 Menü görüntülemek için üzerine dokunun.

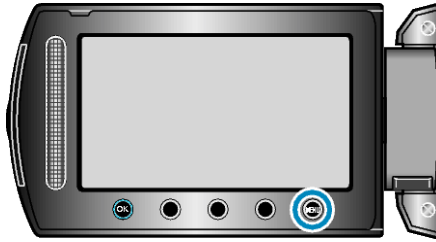

4 "DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip üzerine dokunun.



6 "TÜMÜNÜ KORU,"i seçip üzerine dokunun.



7 "EVET,"i seçip üzerine dokunun.



• Ayarlamadan sonra, üzerine dokunun.