

JVC

VIDEO KAYDEDİCİ

GZ-MG760 **AS**

Ayrıntılı Kullanım
Kılavuzu

GZ-MG750 **AS**



Everio

Contents

Yeni Kullanıcılar İçin Kılavuz 4

Şarj etme	4
Kayıt	4
Yeniden oynatma	4
Çekim İpuçları	4

Kullanışlı Çekim Teknikleri

Tatil Sezonu/Noel	5
Düğün	6
Seyahat	7
Eğlence Parkı (Lunapark)	9

Başlarken

Aksesuarların Tamlığının Kontrol Edilmesi	11
Pil Takımının Şarj Edilmesi	12
Tutuş Ayarlaması	13
El Kayışının Kullanılması	13
Bir microSD Kartının yerleştirilmesi	13
Kullanılabilir microSD Kartı Türleri	14
Saat Ayarı	14
Saatin Yeniden Ayarlanması	15
Ekran dilinin değiştirilmesi	16
İşlem Düğmelerinin Kullanılması	16
Kaydırıcının Kullanılması	16
Bu Birimin Tutulması	17
Uçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi	17
Kaydedici Kameranın Yurtdışında Kullanılması	17
Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi	17
Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması	18
Yaz Saatine Ayarlama	18
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	19

Kayıt

Otomatik Modda Videoların Çekilmesi	19
Yakınlaştırma	21
Video Kaydı Esnasında Hareketsiz Görüntülerin Yakalanması	21
Kamera Titremesinin Düşürülmesi	22
Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü	22
Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi	22
Yakınlaştırma	24
Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü	24
Elle Kayıt	24
Sahne Seç	25
Odağın Elle Ayarlanması	26
Parlaklığın Ayarlanması	27
Örtücü Hızı'nın Ayarlanması	27
Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması	28
Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması	28
Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması	29
Efektlerle Kayıt Yapılması	29
Yakın Plan Çekimlerin Alınması	30
Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi	30
YouTube Formatı'nda Video Çekilmesi	31
iTunes Formatında Videoların Alınması	32
Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)	32
Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)	34
Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü	35

Yeniden oynatma

Videoların Yeniden Oynatılması	37
Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol etme	38
Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması	38

Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması	39
Slayt Gösterisi Yeniden Oynatma	39
Belirli bir Video/Hareketsiz Görüntünün Aranması	40
Grup Araması	40
Tarih Araması	40
Olay ve Tarih Araması	41
TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme	41
Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması	42
Bu Birim üzerinde Oluşturulan bir DVD'nin Yeniden Oynatılması	43

Düzenleme

İstenmeyen Dosyaların Silinmesi	45
O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi	45
Seçilen Dosyaların Silinmesi	46
Tüm Dosyaların Silinmesi	47
Dosyaların Korunması	47
O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması	47
Seçilen Dosyaların Korunması	48
Tüm Dosyaların Korunması	49
Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi	50
Videoların Olay Kaydının Değiştirilmesi	51
O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi	51
Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme	52
Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması	54
Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması	54
YouTube'a Yükleme için Videoların Yakalanması	55
iTunes'a Aktarmak için Videoların Hazırlanması	57
Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması	58
Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması	58
Grup ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması	59
Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması	60
Olay ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması	61
Oynatma Listelerinin Düzenlemesi	62
Oynatma Listeleri Silinmesi	63
Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi	64
Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma	65

Kopyalama

Dosyaların Karta Kopyalanması	66
Tüm Dosyaların Kopyalanması	66
Seçilen Dosyaların Kopyalanması	67
Dosyaların Taşınması	68
Tüm Dosyaların Taşınması	68
Seçilen Dosyaların Taşınması	69
Bir DVD Yazar ile Disklerin Oluşturulması	70
Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)	70
Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)	71
Tüm Dosyaların Kopyalanması	71
Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması	72
Olay Bazında Dosyaların Kopyalanması	73
Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması	74
Seçilen Dosyaların Kopyalanması	75
Çoklu Disklerin Oluşturulması	76
Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması	77
Windows PC'ye Kopyalama	78
Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)	79
Sağlanan Yazılımın Kurulması	79
Tüm Dosyaların Yedeklenmesi	80
Dosyaların Düzenlenmesi	81
Videoların Disklere Kaydedilmesi	82
JVC Yazılım Lisans Sözleşmesi	83
Sağlanan Yazılımı Kullanmaksızın Dosyaların Yedeklenmesi	83
Dosya ve Klasörlerin Listesi	84
Mac Bilgisayara Kopyalama	85

Menü Ayarları

Menünün Çalıştırılması	87
Kayıt Menüsü (Video)	88
IŞIK	89
KONU KAYDET	89
VIDEO KALİTESİ	89
ZOOM	90
GECE MODU	90
ZAMAN ARALIKLI KAYIT	91
OTOMATİK KAYIT	91
GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ	91
RÜZGAR FİLTRESİ	91
Kayıt Menüsü (Hareketsiz Görüntü)	92
IŞIK	93
OTOMATİK ZAMANLAYICI	93
DİYAFRAM MODU	94
GÖRÜNTÜ KALİTESİ	94
GECE MODU	95
OTOMATİK KAYIT	95
Elle Ayarlar Menüsü	96
GÖRÜNÜM SEÇ	96
ODAK	96
PARLAKLIĞI AYARLA	96
DİYAFRAM HIZI	96
BEYAZ DENGESİ	96
ARKA IŞIK KOMP.	96
FOTOMETRİ ALANI	96
EFEKT	96
TELE MACRO	96
Yeniden Oynatma Menüsü (Video)	97
SİL	98
FİLM BAŞLIĞI	98
ARA	98
OYN. LİSTESİNİ OYNAT	98
OYN. LİST. DÜZENLE	98
MPG DOSYASINI OYNAT	98
DÜZENLE	98
EKİRAN ÜZERİ GÖSTERGE	99
Yeniden Oynatma Menüsü (Hareketsiz Görüntü)	100
SİL	100
TARİHİ ARA	100
DÜZENLE	100
SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ	101
EKİRAN ÜZERİ GÖSTERGE	101
Ayarlar Menüsünü Görüntüle	102
LANGUAGE	102
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	102
MONİTÖR PARLAK	103
MONİTÖR ARKA IŞIK	103
SAAT AYARI	103
Temel Ayarlar Menüsü	104
DEMO MODU	105
OTOM. KAPANMA	105
İŞLEM SESİ	106
KAYIT DÜĞMESİ	106
HIZLI BAŞLATMA	107
DARBE DEDEKTÖRÜ	107
GÜNCELLE	108
FABRİKA AYARI	108
Bağlantı Ayarları Menüsü	109
TV'DE GÖSTER	109
VIDEO ÇIKIŞ	109
Ortam Ayarları Menüsü	110
VIDEO İÇİN KYT.ORT	110
RESİM İÇİN KYT.ORT	110
HDD'Yİ FORMATLA	111
SD KARTI FORMATLA	111
HDD'DEN VERİLERİ SİL	112

Parçaların isimleri

Ön	113
----------	-----

Arka	113
Alt	114
İç	114
LCD Monitör	115

LCD monitör üzerindeki göstergeler

Ortak Kayıt Göstergeleri	116
Video Kayıt	116
Hareketsiz Görüntü Kaydı	117
Video Yeniden Oynatma	117
Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma	118

Sorun Giderme

Pil Takımı	119
Kayıt	119
Kart	120
Yeniden oynatma	120
Düzenleme/Kopyalama	121
PC	121
Ekran/Görüntü	122
Diğer Sorunlar	122
Hata Mesajı?	123

Bakım

125

Teknik Özellikler

126

Şarj etme

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Kayıt

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Yeniden oynatma

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Çekim İpuçları

Bir Kaydedici Kamerayı Tutmanın Temel Yolu ~ Sabit Görüntülerin Kaydedilmesi ~



Bu, ayakta iken standart çekim şeklidir. Sabit görüntüler elde etmek için bu temel teknikte uzmanlaştığınızdan emin olun.

■ [Hazırlanma]

- 1 Ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açınız.
- 2 Kaydedici kamerayı tutan sağ kolunuzun dirseğini kendinize yakın tutun.
- 3 LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

Çekim Yapmak için Ellerinizi Uzatılması ~ Yüksek Açılı Çekim ~



Süjünüz kalabalık bir insan grubunun arkasına saklanmış iken elinizi uzatın.

■ [Hazırlanma]

- 1 Ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açınız.
- 2 Sağ elinizi uzatıp başınızın üzerinde kaydedici kamerayı tutun.
- 3 LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

UYARI:

- Sabit bir görüntü elde etmek zor olduğunda son çare olarak bu çekim şeklini kullanın.
- Görüntünün artık kamera sarsıntısına eğilimli hale gelmesine kadar olabildiğince geniş açığı ayarlayın.
- Düşünceli olun. Etrafınızdaki insanlara rahatsızlık vermeyin.

Çömelme ve Göz Seviyesinde Çekim



Küçük çocukların çekimini yapıyorken alçak kalmak ortak bir konumdur. Çocuğun göz seviyesinden kayıt yaparak, bütün hoş ifadeleri açıkça yakalayabilirsiniz.

■ [Hazırlanma]

- 1 Sağ ayağınızı yere koyarken sol dizinizle çömelin.
- 2 Kaydedici kamerayı tutan sağ kolunuzun dirseğini sağ diziniz üzerine koyun.
- 3 LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

Gezdirme (kamera)

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.
- Geniş görünüm açısıyla çekim yapmada bu yöntemi kullanın.

■ [Hazırlanma]

Yukarıda belirtildiği gibi bir kaydediciyi kamerayı tutmanın temel yolunu muhafaza ederken kollarınızı hareket ettirmek yerine vücudunuzu döndürerek çekim yapın.

- 1 Döndürmenin duracağı yöne bakarak ayakta durun.
- 2 Kayıt işleminin başlayacağı yöne doğru bedenizin üst kısmını döndürün.
- 3 Başlat düğmesine basıp 2 saniye süreyle kayıt yapın, daha sonra ön kısma bakacak şekilde vücudunuzu yavaşça geriye doğru bükün. Ön tarafa bakarken ek 2 saniye süreyle kayıt yapın, daha sonra durdur düğmesine basın. (90 derecelik döndürme yaklaşık 5 saniye sürecektir, bu da yavaş çekim duygusu verir.)

Tatil Sezonu/Noel

Ailenizle birlikte mutlu bir Noel kutlamasını kaydedin!



Photo by 101st CAB, Wings of Destiny
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Ağacın Süslenmesi ve Yemeğin Hazırlıklarının Yapılması

Ağacın süslenmesi ve yemeğin hazırlanması, Noel'in keyfinin parçasıdır. Bu mutlu aile zamanlarını kaydettiğinizden emin olun!

■ Ağacın süslenmesi



Bir ağaç, Noel ruhunu ortaya koyan en önemli şeydir. Sadece çeşitli renkli süslemelerle bir köknar ağacını süslemekle uğraşan aile bireylerinin tümünün sahnesi bile mutluluk duygusuyla doludur.

■ Yemeğin Hazırlanması



Photo by Manicosity
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
 Herkes gece ziyafetini hazırlamaya yardımcı olurken sahneleri kaydedin. Yemek pişiren anneyi, yardımcı olan çocukları ve tabii ki kekin yapılma sürecini filme alabilirsiniz.

Noel Partisinin Kaydedilmesi



Photo by InnerSpirit
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
 Tüm hazırlıklardan sonra, sıra sonunda Noel partisinin kendisine gelir. Sadece mum söndürme sahnesine çekmeniz gerekmiyor, ayrıca iyi yemekle çevrili halde ailenin gülücüklerini ya da şampanyadan hafif sarhoş olan babayı bile çekmelisiniz!

Hediyelerin Bulunması



Çocuklar için, Noel'in en büyük sevinci ertesi sabah hediyelerin alınmasıdır. Onların yastıklarının altındaki bir hediye bulduklarındaki sevinç ifadesi, kaçırılmaması gereken bir kayıt fırsatıdır. Çocuklar uyanmadan önce çekim yapmaya hazırlanın!

Düğün

Gelin ve damat için harika bir düğün videosu oluşturun!



Olay/Etkinlik Öncesini Değerlendirme ve Planlama

Düğün resepsiyonundan bir gün önce, seremoni sırası ve herhangi bir eğlence programı olup olmadığı ya da elbise değiştirmesi olup olmayacağı hakkında gelin ve damat ile görüşmek önemlidir. Gelin ve damadın tercihlerini anlayarak, daha uygun şekilde çekip yapabileceksiniz.

Hem Damat Hem de Gelin'i Yakalamak için Doğru Açının Bulunması

- Önde misafirler ve arkada gelin ve damat ile resim oluşturulması



Bir düğünün ana karakterleri tabii ki gelin ve damattır. Şerefine içme, konuşma, eğlence programları ve diğer sahneler esnasında açıkça konukların ifadelerini kaydedin.

Bir başka tavsiye, konukların yüz çekimlerini yakalamak, daha sonra kamerayı damada doğru çevirmektir. Sadece misafir kalabalığını içeren resim kompozisyonu; eğlenceden yoksundur, bu nedenle çekim açısı ve boyutuna dikkat ettiğinizden emin olunuz.

Konukların İfade ve Yorumlarının Kaydedilmesi

- Çekimin göz seviyesinden göğüs seviyesine ayarlanması



Etrafta dolaşp "Lütfen gelin ve damat hakkında birkaç söz eder misiniz?" diye sorarak konuklardan gelen yorumları kaydedebilirsiniz.

Bu; misafir bekleme odasında yapılabilir, gelin ve damat değişiyorken ya da eğlence programları sırasında.

Teşekkür Konuşması Esnasında Gelinin Yüzüne Yakın Çekim Yapılması

Etkinliğin doruk noktasına sonunda gelin ve damadın teşekkür konuşması ve çiçeklerin sunumu esnasında gelinir. Gelinin dokunaklı sözcüklerden oluşan değerlendirmesi ve ebeveynlerinin sevinç gözyaşları, kaçırılması gereken sahnelerdir.

Yakınlaştırmayı kullanarak gelinin yüzü üzerinde yakın çekimle başlayın. Gelinin gözlerinde gözyaşları oluşmaya başlarken, biraz daha uzun süreyle çekim yapmaya devam ediniz. Daha sonra, konuşma ile hareketlendirilmiş olan ebeveynleri göstermek üzere yavaş yavaş geniş açığa uzaklaşın.

İki Kaydedici Kamera ile Gelişmiş İşlem

- <Kaydedici Kamera 1>
Gelin ve damadın sürekli yakın plana alınması
- <Kaydedici Kamera 2>
Aynı anda arkadaşlardan gelen tebrik mesajlarının kaydedilmesi



Eğer video düzenlemesi yapılacaksa, iki kaydedici kamera kullanarak kayıt yapın, böylece değişik sahneler içeren bir video oluşturulabilir. Evinde bir kaydedici kamerası bulunan yakın arkadaşınızdan istemeyi deneyebilirsiniz.

Ödünç alınan kaydedici kamerayı, gelin ve damadın yakın plan çekimlerini almaya odaklamak üzere bir üçayaklı sehpanın üzerine kurunuz. Bu şekilde, diğer kaydedici kameradifer sahneleri kaydetmek üzere etrafta gezdirilebilir, bu da düzenleme ve derleme ile oluşturulacak değişen sahnelerle ilginç bir videoyu olanaklı kılar.

Çoğu kişinin günümüzde en azından bir dijital fotoğraf makinesi olduğundan, ek bir kaydedici kamera bulamasanız bile, hareketsiz resimleri videoya çeşitli noktalarda eklemek de bir çeşit eklemenin iyi bir yoludur. Bir kez deneyin!

Seyahat

Yurt içi ya da yurt dışı gezilerinizdeki güzel zamanların tümünü yakalayın!



Gerekli Ekipmanın Getirilmesi

Bir gezide getirilecek gerekli şeyler, sizin seyahat amacınıza ve gideceğiniz yere bağlıdır.

Özellikle yurtdışı gezileri için, yerel koşullara göre ne getirmek zorunda olduğunuz hakkında düşünmelisiniz.

Dikkate almanız için bazı öneriler şunlardır.

■ Kaydedici Kamera

Genellikle günde kaç saat çekim gerçekleştireceğiniz üzerine düşünün. Özellikle uzun deniz aşırı geziler için yeterli kayıt ortamı hazırladığınızdan emin olunuz.

Eğer SD kartlara kayıt yapıyorsanız, biraz yedekleme için olanı da dahil olmak üzere, yeterli sayıda kart hazır edin.

■ Pil Takımı

Bir gün içinde beklenen kayıt süresinin iki katı için hazır bir pil takımı hazırlayın. Örneğin, eğer günde 2 saat kayıt yapmayı planlıyorsanız, 4 saat (gerçek kayıt süresi) için hazır bir pil takımı hazırlayınız.

Bir günlük gezi için, düşük kapasiteli bir pil hazır edebilirsiniz, ancak uzun bir yolculuk için yüksek kapasiteli birkaç pil hazır edin.

■ AC Adaptörü

JVC AC adaptörü, 100 V ila 240 V'luk voltajları destekler ve dolayısıyla dünyanın her yerinden kullanılabilir.

Eğer uzun süre için seyahat ediyorsanız, adaptörü yanınızda getirin. Pil takımını uyurken şarj edin, böylece ertesi gün tam pil gücü ile kayıt yapabilirsiniz.

■ Güç Kaynağı Priz Adaptörü sayfa17



Güç kaynağı fişi, şekli ülkelere göre farklılık gösterir. Önceden güç kaynağı fişinin şeklini kontrol ettiğinizden ve uygun güç kaynağı fişi adaptörü getirdiğinizden emin olun.

■ Pil Şarj Aleti



Bir AC Adaptörü, pili şarj etmek için kaydedici kameraya takılı iken kayıt işlemi gerçekleştirilemez.

Eğer kaydedici kamerayı geceleyin kayıt için kullanmayı planlıyorsanız, pil takımlarını şarj etmek için ek bir pil şarj aleti getirebilirsiniz. Ayrıca, hem pil şarj aletini hem de bu kaydedici kamerayı aynı anda kullanarak birden fazla pil takımlarını şarj edebilirsiniz.

■ Üçayaklı sehpa



Bir üçayaklı sehpa; sabit görüntüler çekmek için gerekli bir öğedir. Bir masa üzerinde kullanılabilecek bir kompakt olanı ya da en az 1 m. uzunluğunda olanı gibi, seyahat amaç ve tarzınıza denk düşen bir uygun üçayaklı sehpayı seçiniz.

Ayrılmadan Önceki Heyecanın Kaydedilmesi

Gittiğiniz yerde birden seyahat videosunu başlatmak biraz ani olabilir.

Eğer bu bir aile gezisi ise ya da arkadaşlarınızla seyahat ediyorsanız herkes toplanma yerinde bir araya geldiyse, yola çıkmadan önce hazırlıkları da kaydedin.

Deniz aşırı geziler için, bindiğiniz uçağın havalimanındaki işaret ve gösterimlerin de bir çekimini almak ileride yeniden değerlendirmek için yararlı olabilir.



İlgi Çeken Yerlerde Kamera Gezdirmenin Kullanılması

Güzel manzara ve tarihi yerleri içeren turistik alanlar, mutlaka kayıt yapmak isteyeceğiniz yerlerdir.

Tek bir kareye sığmayan bir manzaranın ihtişamını yakalamak için, kamera gezdirme tekniğini deneyin.

Kamerayı gezdirmeyi etkili olarak kullanmak için bu web sitesinde bulunan "Çekim İpuçları" bölümüne bakınız.

Ayrıca, turistik noktalarda sıkça bulunabilecek işaretlerin veya anıtların bir çekimini de almak isteyebilirsiniz.



Herkesin İyi Vakit Geçirdiğinin Gösterilmesi

Bir video çekiyorken, sadece manzaranın veya tarihi yerlerin çekimini almak oldukça sıkıcı olur.

Bir atraksiyonun nefes kesici sahnesinin kaydını alıyorken duygularınızdan söz edin, böylece daha sonra görülecek ilgi çekici bir sahne olacaktır.

Eğlence Parkı (Lunapark)

Aile içindeki herkesin gülen yüzlerinden daha fazla çekim alın!



Atraksiyona göre Videoların ya da Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi

Video çekmeyi her zaman seçebilirsiniz. Bununla birlikte, biraz da hareketsiz görüntüler almak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki bölüm, video ya da hareketsiz görüntüleri çekmek için uygun senaryoları açıklamaktadır.

■ Video çekmek için uygun senaryolar



Vücut hareketindeki değişiklikler ile senaryolar, videoya çekmek için uygundur.

Bu, yüz ifadelerinde hızlı değişikliklerin ya da şaşırma ve sevinç seslerinin olduğu durumları içerir.

* Bazı eğlence parkları yolcuların herhangi bir kayıt yapmasına izin vermez. Önceden kontrol ettiğinizden emin olun.

[Örnekler]

- Atlıkarınca, gokart (küçük yarış arabası), kahve fincanı, vb.

■ Hareketsiz görüntüler (fotoğraflar) çekmek için uygun senaryolar



Süjenin çok az hareketli olduğu senaryolar, hareketsiz görüntüler çekmede uygundur.

Çevrenin açıkça görülebileceği bir açıdan hareketsiz görüntüleri almaya çalışın.

[Örnekler]

- Cümbüş, dönme dolap, eğlenceli bisiklet sürmek, vb.

Seslenerek Yanıtları Ortaya Çıkartma



El sallama ya da kahkaha içermeyen videoların daha sonra seyredilmesi sadece sıkıcı değildir, aynı zamanda kaydedici kameranın ses kayıt işlevi kapasitesinden de yararlanmamaktır.

Kayıt yapıyorken, coşkuyla ellerinizi sallayarak ya da "Eğlenceli mi?" ve benzeri sözlerle seslenerek daha fazla tepki yaratın.

Bir Video içinde En İyi Anın bir Hareketsiz Görüntü olarak Yakalanması

Kapalı gözlerle yapılan çekimler çoğunlukla kazara yapılır. Bu tip hataları azaltmada, videolardan hareketsiz görüntüleri yakalamak için işlevden yararlanın.

Videolar, gerçekte 1 dakika içinde 60 hareketsiz görüntünün sürekli kaydı olduğundan, bu işlevin kullanılması en iyi anı seçmenize ve onu hareketsiz bir görüntü olarak kaydetmenize olanak verir.

"Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması" (📄 sayfa54)



Photo by justthatgoodguyjim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Devam Eden Video Yeniden Oynatması



Photo by talkrhubarb

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması



Photo by justthatgoodguyjim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Devam Eden Video Yeniden Oynatması

Arka Işık Denkleştirme ile Gelişmiş İşlem

Süjenin yüzü arka ışık içinde ise ya da ifadesi net olarak görülemiyorsa arka ışık denkleştirmesinden faydalanmak yararlıdır. Eğer yüzler çok karanlık görünüyorsa, "ARKA IŞIK KOMP..."ni ayarlayarak görüntünün tamamının parlaklığını artırın. Gölgeler altında yüz ifadeleri bile parlak ve net bir şekilde yakalanabilir. "Ayrıntıların Ayarlanması" (🔍 sayfa28)

■ <Arka ışık denkleştirmesi olmadan>






■ <Arka ışık denkleştirmesi ile>



Aksesuarların Tamliğinin Kontrol Edilmesi

Eğer parçalardan herhangi biri eksik ya da kusurlu ise, JVC bayinize ya da en yakın JVC servis merkezine başvurun.

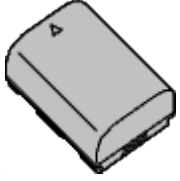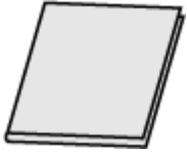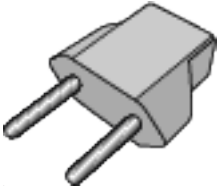Resim	Tanımlama
	AC Adaptörü AP-V30M • Pil takımını şarj etmek için bu birimi bağlar. Ayrıca içeride videoları kaydederken ya da yeniden oynatırken de kullanılabilir.
	Güç Kablosu
	Pil Takımı BN-VG107E • Güç tedarik etmek üzere bu birime takılır.
	AV Kablosu • TV üzerine kaydedilen görüntüleri yeniden oynatmak için bu birime bir TV'ye bağlar.
	USB Kablosu (Tip A - Mini Tip B) • Bu birimi bir PC'ye bağlar.
	CD-ROM • Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını bir PC üzerinde kurmak için.
	Temel Kullanım Kılavuzu • İyice okuyup gerekli olduğunda kolayca erişilebilir güvenli bir yerde saklayınız.
	Adaptör fişini (sadece AS)

NOT:

microSD kartları ayrı olarak satılır.

"Kullanılabilir microSD Kartı Türleri" (sayfa 14)

AC adaptörünü yurtdışında kullanıyorken, lütfen ziyaret edilen ülke ya da bölge için ticari olarak mevcut bir çevirici fiş hazır ediniz.


"Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi" (sayfa 17)

Pil Takımının Şarj Edilmesi

Pil takımını, satınalmanızdan hemen sonra ve pil gücü düşük olduğunda şarj edin.


Pil takımını, satın alındığında şarj edilmiş halde değildir.

1 Pil takımını takın.

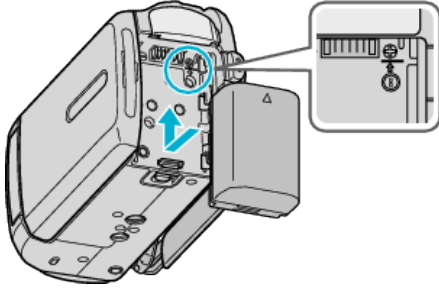


- Pilin üst kısmını bu birimle aynı hizaya getirip, pil yerine oturuncaya kadar kaydırın.

2 AC adaptörü DC bağlantı ucuna takın.

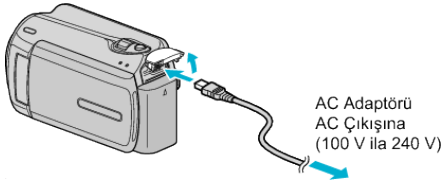

3 Güç kaynağını prize takın.

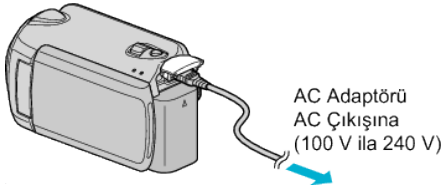

- Şarj devam ederken şarj lambası yanıp söner. Şarj tamamlandığında söner.

UYARI:

JVC pil takımlarını kullandığınızdan emin olun.

- Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımı kullanırsanız, güvenlik ve emniyet garanti edilemez.
- Şarj etme süresi: Yaklaşık 1 s 50 d (sağlanan pil takımını kullanarak) Şarj zamanı, birim 25°C'de kullanıldığı zamandır. Eğer pil takımını, 10°C - 35°C'lik oda sıcaklığı aralığı dışında şarj edilirse, şarj işlemi daha uzun zaman alabilir ya da hiç başlamayabilir. Kaydedilebilir ve oynatılabilir süre, düşük ısıda çalıştırma gibi bazı kullanım koşulları altında kısalabilir.


Yeniden Şarj Edilebilir Piller :

- Pili düşük bir sıcaklık ortamında (10° C ya da daha az) kullanıyorken, çalışma süresi kısalabilir ya da düzgün şekilde çalışmayabilir. Kış havasında bu birimi açık havada kullanıyorken, takmadan önce cebinize koyarak ısıtın. (Sıcak bir takım ile doğrudan temastan uzak durun.)
- Pili, doğrudan güneş ışığı ya da yangın gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Pili çıkardıktan sonra, onu 15°C ila 25°C arasında kuru bir yerde saklayın.
- Eğer pil takımını uzun süreyle kullanılmıyacaksa, şarjı tamamen kullanıp bozulmayı önlemek için onu bu birimden çıkarınız.

NOT:

- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz. (Pil şarjı, LCD monitör kapandığında başlar.)

Pil Takımının Çıkarılması

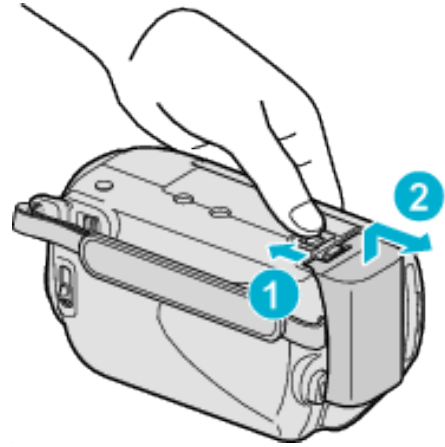

Bu birimden pili çıkarmak için pil bırakma kolunu kaydırın.

Yaklaşık Pil Şarj Süresi

Pil Takımı	Şarj Etme Süresi
BN-VG107E (Sağlanan)	1 s 50 d
BN-VG114E	2 s 30 d
BN-VG121E	3 s 30 d

- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımını tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur. (Pil takımını yenisi ile değiştirin.)

* Şarj zamanı, birim 25°C'de kullanıldığı zamandır.

Eğer pil takımını, 10°C - 35°C'lik oda sıcaklığı aralığı dışında şarj edilirse, şarj işlemi daha uzun zaman alabilir ya da hiç başlamayabilir. Kaydedilebilir ve oynatılabilir süre, düşük ısıda çalıştırma gibi bazı kullanım koşulları altında kısalabilir.

"Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)" (☞ sayfa19)

Tutuş Ayarlaması




- ① Tutuş kayışını ters çevirin.
- ② Kayışın uzunluğunu ayarlayın.
- ③ Tutuş kayışını sıkılaştırın.

UYARI:


- Tutuş kayışını düzgün şekilde sıkılaştırdığınızdan emin olun. Eğer kayış gevşek ise, bu birim düşebilir ve yaralanmalara ya da hasarlara neden olabilir.

El Kayışının Kullanılması

El kayışını kullanırken, onu bileğinizin etrafında ilmek yapın.

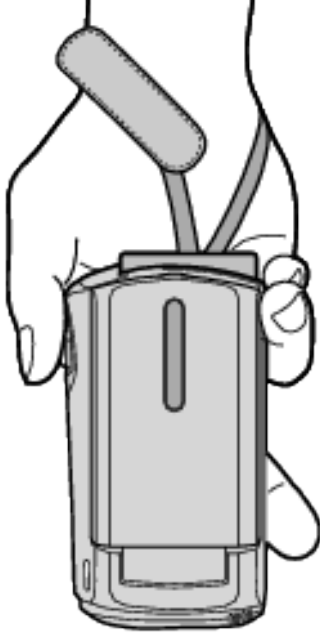


Kayışın çıkarılması

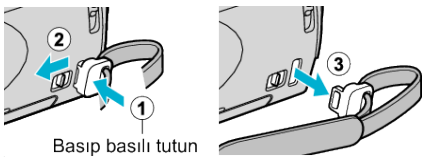

Basıp basılı tutun

- ①'e basıyorken, ②'yi çekip ve kayışı çıkarın.

Kayışın Takılması

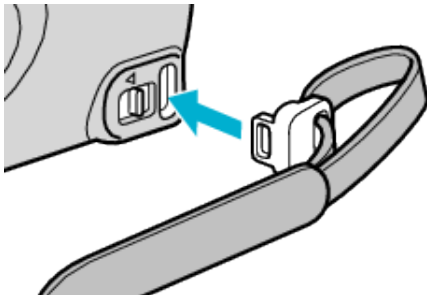

- Yerine tam olarak oturuncaya kadar onu sıkıca içeri itin.


Bir microSD Kartının yerleştirilmesi

Ticari olarak mevcut bir microSD kart takıldığında, kayıtlar; sabit disk üzerindeki kalan kayıt süresi bittiğinde bile, durmaksızın hala kart üzerine yapılabilir.


"Kullanılabilir microSD Kartı Türleri" (☞ sayfa14)

"Yaklaşık Video Kayıt Süresi" (☞ sayfa36)


- Bu birimi kapatmak için güç düğmesine 2 saniyeden daha uzun süreyle basınız.

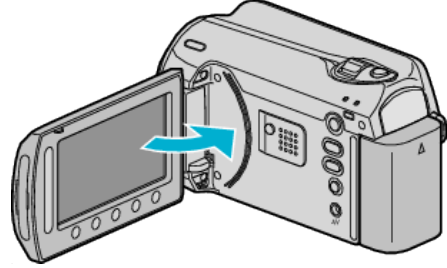

- Kart yuvası kapağını açın.

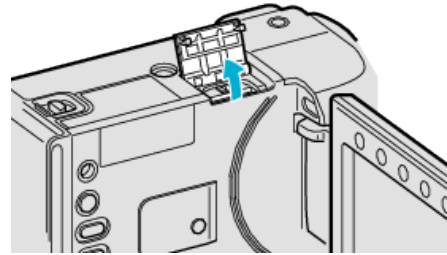

- Bir microSD kart takın.

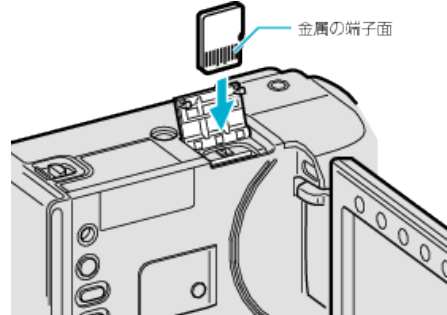

- Metal temas yüzeyi dışa bakacak şekilde yerleştirin.

Uyarı

- Kartı yanlış yönde yerleştirmedığınızden emin olun. Bu, birim ve kartın zarar görmesine neden olabilir.
- Kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.
- Bir kart takırken metal temas alanı üzerine dokunmayın.

NOT:

- Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yapmak gereklidir. Herhangi bir kart mevcut değilse, kayıt için ortam ayarlarını "HDD,"ya ayarlayın.

"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa110)


"RESİM İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa110)

- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA," kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.

"SD KARTI FORMATLA" (☞ sayfa111)

Kartın Çıkarılması

Kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

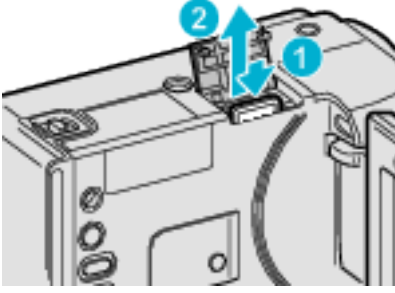

Kullanılabilir microSD Kartı Türleri

Aşağıdaki microSD kartlar bu kaydedici kamera üzerinde kullanılabilir. İşlemler, aşağıdaki üreticilerin microSD kartları üzerinde onaylanır.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk
- ATP

microSD Kart



- Video kaydı için Sınıf 4 veya daha üst sürümleri ile uyumlu microSDHC kartı (4 GB ila 8 GB) kullanın.

microSD Kart



- Bu kaydedici kamera, 256 MB ila 2 GB microSD kartları destekler.


NOT:

- Yukarıda belirtilenin dışında microSD kartların kullanılması (microSDHC kartlar dahil olmak üzere) başarısız kayıt işlemine ya da veri kaybına neden olabilir.
- Sınıf 4 ve Sınıf 6'nın, veri okuma ya da yazma esnasında sırasıyla en az 4 MB/s ve 6 MB/s'lik bir aktarım hızına sahip olması garanti edilir.

Saat Ayarı

"TARİH/SAAT AYARLAYINI!" ekranı, satın alındıktan sonra ilk kez bu birim açıldığında, uzun süreyle kullanılmadığında ya da saat henüz ayarlanmamış ise belirir. Kayıttan önce saati ayarlayın.

1 LCD monitörü açın.

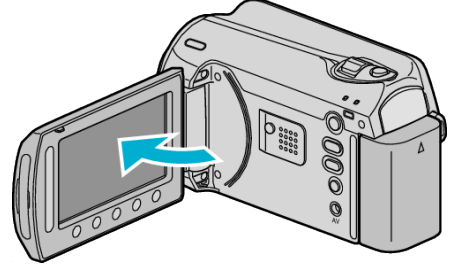

- Bu birim açılır.
- LCD monitörü kapatıldığında, birim kapanır.

2 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Tarih ve saati ayarlayın.



- Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı sırasıyla ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- İmleci hareket ettirmek için işlem düğmeleri "←"/"→" üzerine dokunun.
- Tarih ve saati ayarladıktan sonra, **OK** üzerine dokunun.

4 Yaşadığınız bölgeyi seçip **OK** üzerine dokunun.



- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- Seçilen bölgenin rengi değiştikten sonra **OK** üzerine dokunun.


NOT:

- Saat daha sonra yeniden ayarlanabilir.
- "Saatin Yeniden Ayarlanması" (📖 sayfa15)
- Yurtdışında bu birimi kullanıyorken, onu kayıt için yerel saate ayarlayabilirsiniz.
- "Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması" (📖 sayfa18)
- Uzun süreyle kullanmadıktan sonra bu birimi yeniden açtığınızda "TARİH/SAAT AYARLAYIN!.. görüntülenir. Bu birimi, saati ayarlamadan önce 24 saatten daha uzun süre için şarj edin.
- "Pil Takımının Şarj Edilmesi" (📖 sayfa12)
- Yeniden oynatma modu esnasında saat göstergesini açabilir ya da kapatabilirsiniz.
- "EKİRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (📖 sayfa99)
- Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.

Saatin Yeniden Ayarlanması

Menüden "SAAT AYARI.. ile saati ayarlayın.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

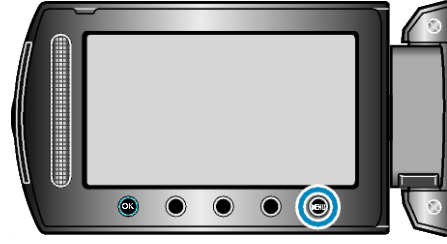

2 "SAAT AYARI,"i seçip  üzerine dokunun.



3 "SAAT AYARI,"i seçip  üzerine dokunun.



4 Tarih ve saati ayarlayın.



- Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı sırasıyla ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- İmleci hareket ettirmek için işlem düğmeleri "<"/"/>" üzerine dokunun.
- Tarih ve saati ayarladıktan sonra,  üzerine dokunun.

5 Yaşadığınız bölgeyi seçip  üzerine dokunun.




- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- Seçilen bölgenin rengi değiştikten sonra  üzerine dokunun.

Ekran dilinin değiştirilmesi

Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

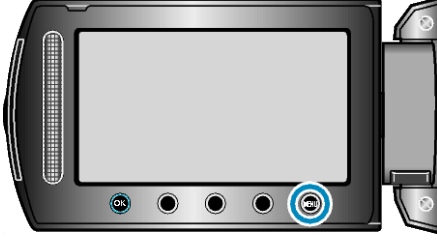

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




3 "LANGUAGE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 İstediğiniz dili seçip **OK** üzerine dokunun.

İşlem Düğmelerinin Kullanılması

İşlem düğmelerinin işlevleri, kullanımdaki özelliğe göre ekran üzerinde görüntülenebilir.

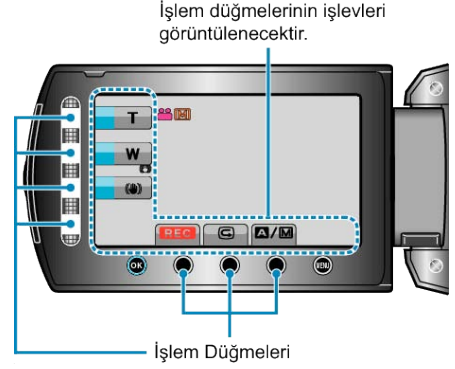

- Çalıştırmak için, ekran çevresindeki kaydırıcı ve düğmelere parmaklarınızla hafifçe dokununuz.

NOT:

- "Dokun", işlem düğmelerine hafifçe dokunmayı gösterir.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaktır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.

Kaydırıcının Kullanılması

Düzgün işlemler için parmağınızın ucunu kaydırıcı boyunca kaydırın. Kaydırıcıya basılıyorken, imleç otomatik olarak hareket eder. İmleci bir hareket ettirmek gibi hassas işlemler, kaydırıcıya dokunarak yerine getirilebilir.

Düzgün işlemler için parmağınızın ucunu kaydırıcı boyunca kaydırın. Kaydırıcıya basılıyorken, imleç otomatik olarak hareket eder. İmleci bir hareket ettirmek gibi hassas işlemler, kaydırıcıya dokunarak yerine getirilebilir.

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

NOT:

- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaktır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.

Bu Birimin Tutulması

Bu birimi tutuyorken, kamera titremesini önlemek için dirseklerinizi kendi tarafınıza yakın tutun.



UYARI:

- Nakliye sırasında bu birimi düşürmemeye dikkat edin.
- Bu birim çocuklar tarafından kullanılıyorken velilerin yakın dikkat göstermesi gereklidir.

NOT:

- Eğer kamera titremesi aşırı düzeyde ise, dijital görüntü sabitleyicisini kullanın.

"Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (☞ sayfa22)

Kaydedici Kameranın Yurtdışında Kullanılması

Güç kaynağı fişi şekli ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterir.

Pil takımı şarj etmek için, bu çıkış şekli ile eşleşen bir çevirici fişe gereksinmeniz vardır.

"Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi" (☞ sayfa17)

"SAAT AYARI,"nın "BÖLGE AYARI,"nda nereye seyahat edeceğini seçip tarih ve saat gösterimini yerel saate değiştirin.

"Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması" (☞ sayfa18)

"SAAT AYARI,"nın "GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI," içinde "AÇIK," seçildiğinde, zaman 1 saat ileriye ayarlanır.

"Yaz Saatine Ayarlama" (☞ sayfa18)

Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi

Güç kaynağı fişi şekli ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterir.


Pil takımı şarj etmek için, bu çıkış şekli ile eşleşen bir çevirici fişe gereksinmeniz vardır.

A	B	BF	C	O

North America	Europe	Oceania	Middle East
United States A	Iceland C	Australia O	Israel C
Canada A	Ireland C	Guam A	Iran C
Mexico A	United Kingdom B BF	Tahiti C	Kuwait B C
Asia	Italy C	Tonga O	Jordan B BF
India B C BF	Austria C	New Zealand O	Africa
Indonesia C	Netherlands C	Fiji O	Algeria A B BF C
Singapore B BF	Canary Islands C	Latin	Egypt B BF C
Sri Lanka B C BF	Greece C	Argentina O	Guinea C
Thailand A BF C	Switzerland C	Colombia A	Kenya B C
South Korea A C	Sweden C	Jamaica A	Zambia B BF
China A B BF C O	Spain A C	Chile B C	Tanzania B BF
Japan A	Denmark C	Haiti A	Republic of South Africa B C BF
Nepal C	Germany C	Panama A	Mozambique C
Pakistan B C	Norway C	Bahamas A	Morocco C
Bangladesh C	Hungary C	Puerto Rico A	
Philippines A BF O	Finland C	Brazil A C	
Vietnam A C	France C	Venezuela A	
Hong Kong Special	Belgium C	Peru A C	
Administrative Region B BF	Poland B C		
Macau Special	Portugal B C		
Administrative Region B C	Romania C		
Malaysia B BF C			

Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi

Bu kaydedici kamera üçayaklı bir sehpa üzerine monte edilebilir. Bu, kamera titremesini önlemeye ve aynı konumdan kayıt yapmada yararlıdır.

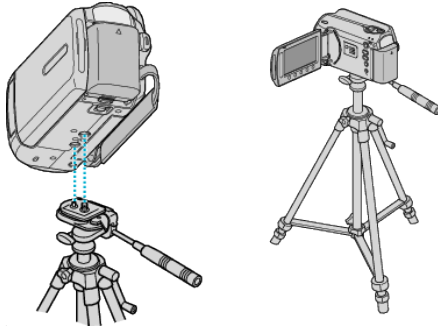

- Bu birimin düşmesini önlemek için, üçayaklı sehpanın montaj vida deliklerini ve birim üzerindeki konumlandırma deliklerini dikkatlice kontrol ediniz ve tam olarak sıkıştırılana kadar vidaları döndürünüz.

UYARI:

- Eğer bu birim düşecek olursa meydana gelecek olan yaralanmaları ve hasarları önlemek için, kullanılacak üçayaklı sehpa talimat kılavuzunu okuyun ve onun sıkıca takıldığından emin olun.

NOT:


- Kamera titremesine yol açabilecek koşullarda kayıt yapıyorken üçayaklı sehpa kullanılması tavsiye edilir (örneğin, karanlık yerlerde ya da telefoto ucuna zum yapıldığında).
- Kayıt için üçayaklı sehpa kullanıyorken "DIS" (KAPALI)'ya ayarlayın.

"Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (☞ sayfa22)

Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması

"SAAT AYARI,"nın "BÖLGE AYARI,"nda nereye seyahat edeceğinizi seçip tarih ve saat gösterimini yerel saate değiştirin. Geziden döndükten sonra bölge ayarlarını geri yükleyin.

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

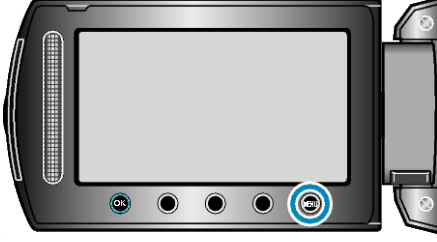

2 "SAAT AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "BÖLGE AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 Seyahat etmekte olduğunuz alanı seçip **OK** üzerine dokunun.



- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.


NOT:

- "BÖLGE AYARI,"nın ayarlanması, saat zamanını saat farkına göre değiştirir. Ülkenize geri döndükten sonra, orijinal saat ayarlarına geri döndürmek için başlangıçta ayarlamış olduğunuz bölgeyi yeniden seçin.

Yaz Saatine Ayarlama

"SAAT AYARI,"nın "GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI," içinde "AÇIK," seçildiğinde, zaman 1 saat ileriye ayarlanır.

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

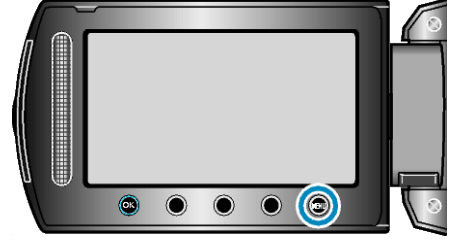

2 "SAAT AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 Yaz saatini seçip **OK** üzerine dokunun.



NOT:

- Yaz saati nedir?
Yaz saati uygulaması, yaz aylarında belirli bir süre için saati 1 saat ileri ayarlama sistemidir. Çoğunlukla Batılı ülkelerde kullanılır.
- Geziden döndükten sonra bölge ayarlarını geri yükleyin.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

İsteğe bağlı pil takımını kullanarak uzun süreyle kayıt yapabilirsiniz.

Ürün Adı	Tanımlama
Pil Takımı - BN-VG107E - BN-VG114E - BN-VG121E	Bu birim ile gelen pil takımından daha uzun bir kayıt süresi sağlar. Ayrıca yedek bir pil takımı olarak da kullanılabilir.
Pil Şarj Aleti AA-VG1	Bu birimi kullanmaksızın pil takımını şarj etmeyi olanaklı kılar.
DVD yazar CU-VD3	Bu birim üzerine kaydedilen görüntülerin bir PC kullanmadan bir DVD üzerine kopyalanmasını sağlar.
DVD yazar CU-VD50	DVDleri oluşturur ve bir PC'ye takılı iken harici bir DVD sürücüsü olarak çalışır. Ayrıca, oluşturulan DVD'ler, CU-VD50'yu bir TV'ye takarak yeniden oynatılabilir.

NOT:

- Daha fazla bilgi için, kataloğa bakınız.
- BN-VG107E, bu kaydedici kamera ile gelenle aynı pil takımındır.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)


Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG107E (Sağlanan)	40 d	1 s 10 d
BN-VG114E	1 s 25 d	2 s 30 d
BN-VG121E	2 s 5 d	3 s 50 d

- Yukarıdakiler, "IŞIK," "KAPAT," konumuna ve "MONİTÖR ARKA IŞIK," "STANDART," konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir. (Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur. (Pil takımını yenisi ile değiştirin.)


Otomatik Modda Videoların Çekilmesi

Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.

1 Mercek kapağını açın.

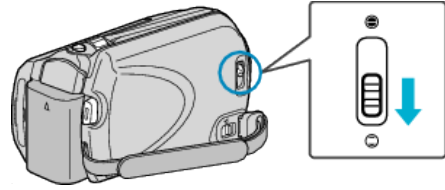


2 LCD monitörü açıp video modunu seçin.

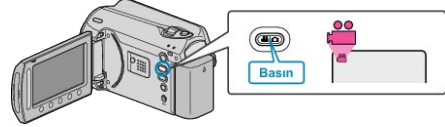


- Video modu ikonu belirir.

3 Kayıt modunun Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

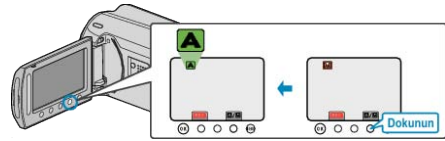


- Eğer mod Elle konumunda ise, **A/M** düğmesi üzerine dokununuz. Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

4 Kayıt işlemini başlatın.

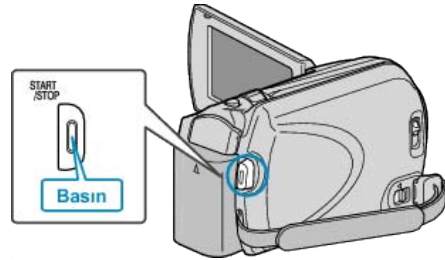


- Durdurmak için yeniden basın.

Video Kaydı Esnasındaki Göstergeler

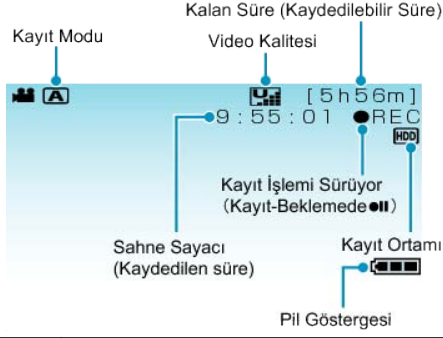

Gösterim İkonu	Tanımlama
Kayıt Modu	Kayıt modunu A (Otomatik) ve M (Elle) arasında değiştirmek için A/M düğmesine basınız.
Video Kalitesi	Kayıt menüsünde seçilen "VIDEO KALİTESİ," ayarının ikonunu görüntüler. "VIDEO KALİTESİ" (☞ sayfa89)
Kalan Süre (Kaydedilebilir Süre)	Video kaydı için kalan zamanı görüntüler.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Video kaydı devam ediyorken belirir.
Kayıt-Beklemede	Video kaydı duraklatılıyorken belirir.
Sahne Sayacı (Kaydedilen süre)	O anda kaydedilmekte olan video için geçen süreyi görüntüler.
Kayıt Ortamı	Videoların kaydedildiği ortamın ikonunu görüntüler. Kayıt ortamı değiştirilebilir. "VIDEO İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa110)
Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, BİLGİ düğmesine basarak görüntülenebilir. "Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa35)

Video Kayıt için İşlem Düğmeleri

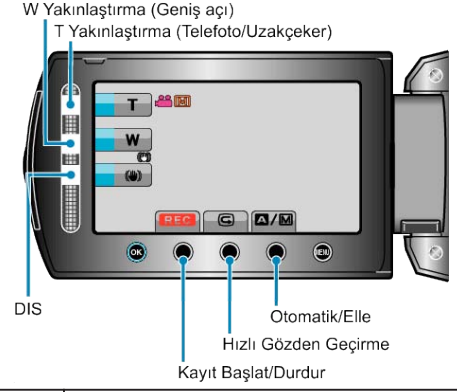

İşlem Düğmesi	Tanımlama
T/W Yakınlaştırma	Yakınlaştırma kolu ile aynı işlevlerinin yerine getirilmesine izin verir. Genellikle yakınlaştırma kolu kullanılıyorken meydana gelen kamera titremesi en aza indirilebilir. "Yakınlaştırma" (☞ sayfa21)
DİJİTAL GÖR. STABİL.	Kamera titremesini azaltmak gerektiğinde ayarlar. "Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (☞ sayfa22)
Kayıt Başlat/Durdur	START/STOP düğmesi olarak çalışır. "KAYIT DÜĞMESİ" (☞ sayfa106)
Hızlı Gözden Geçirme	En son çekilen/yakalanan videonun görüntülenmesini sağlar. "Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü (Hızlı Gözden Geçirme)" (☞ sayfa22)
Otomatik/Elle	Otomatik ve Elle arasında kayıt modunu değiştirir.

NOT:

- Kayırcı işlem düğmesi, LCD monitör ters çevrildiğinde kullanılamaz.
- Yakınlaştırma, kayırcıya dokunulduğunda belirir.

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- Kayıt için en boy oranı 16:9 ve 4:3 arasında değiştirilebilir.
- "GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ" (☞ sayfa91)
- Videolar, kayıt yapıyorken sınıflandırma ile yeniden oynatma esnasında kolayca bulunabilir.
- "Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa30)
- "HIZLI BAŞLATMA,"AÇIK,"a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.
- "HIZLI BAŞLATMA" (☞ sayfa107)
- "OTOM. KAPANMA,"AÇIK,"a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırılmadığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)
- "OTOM. KAPANMA" (☞ sayfa105)

UYARI:

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Video kaydı devam ediyorken erişim lambası yanar. Lamba yanık iken pil takımı, AC adaptör ya da SD kartı çıkarmayın.
- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın
Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.


NOT:

- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.
- Çekimi başlatmadan önce ortam içinde kalan kayıt süresini kontrol edin. Eğer yeterli alan yok ise, verileri bir PC veya diske taşıyın (kopyalayın).
- Kayıt sonrasında kopyaları olmayı unutmayın!
- Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur. (Kaydı yeniden başlatmak biraz zaman alabilir.)
- Uzun kayıtlar için, eğer boyutu 4 GB'ı aşarsa dosya iki ya da daha fazla dosyaya bölünür.
- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz.

Yakınlaştırma

Görüş açısı yakınlaştırmayı kullanarak ayarlanabilir.

- Daha geniş görüş açısını çekmek için W ucunu (geniş açı ucunu) kullanın.
- Çekim için süreyi büyütmede T ucunu (telefoto ucunu) kullanın.

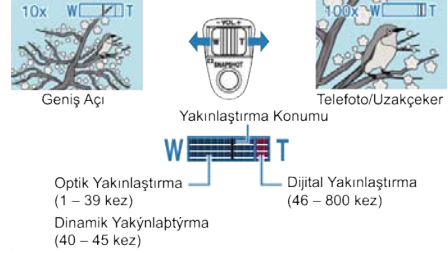

- Yakınlaştırmak için kaydırıcının T/W zumunu da kullanabilirsiniz.




NOT:

- Dinamik yakınlaştırmayı kullanarak görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma alanını genişletebilirsiniz.
- Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyültüldüğünden görüntü damarlı olur.
- Yakınlaştırma oranı değiştirilebilir.
- "ZOOM" (☞ sayfa90)

Video Kaydı Esnasında Hareketsiz Görüntülerin Yakalanması

Hareketsiz görüntüler, SNAPSHOT düğmesine basarak video (bekleme ya da kayıt) modunda iken yakalanabilir.

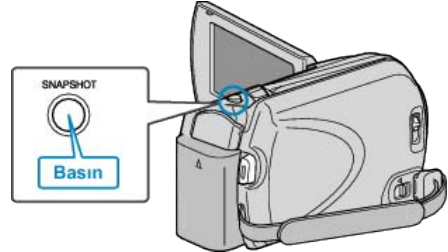

- "PHOTO" bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken ekran üzerinde yanar.



- Video kaydı esnasında yakalanan hareketsiz görüntüler, ortam ayarlarında belirlenen hedefe kaydedilir.

"RESİM İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa110)

NOT:

- Video modunda yakalanan hareketsiz görüntülerin boyutu "GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ", ayarına göre değişir.
"16:9" : 640×360
"4:3" : 640×480
- "GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ" (☞ sayfa91)
- Resim kalitesi "GÖRÜNTÜ KALİTESİ", ayarına göre değişir.
- "Hareketsiz Görüntü Resim Kalitesinin Değiştirilmesi" (☞ sayfa94)
- Bir efekt (siyah beyaz/sepya) videoya uygulandığında, aynı efekt hareketsiz görüntüye de uygulanacaktır.

"EFEKT" (☞ sayfa96)

Kamera Titremesinin Düşürülmesi

DIS açık iken, kayıt esnasında kamera titremesi etkin olarak düşürülebilir.



- DIS ayarı her dokunuşla değişir.


Gösterim	Ayar
(Görüntü sabitleyicisi 1)	Görüntü sabitleyicisini etkinleştirir.
(Görüntü sabitleyicisi 2)	Geniş açı ucunda parlak sahnelerin çekimini yapıyorken kamera titremesini daha etkili biçimde azaltır. * Sadece geniş açı ucunda (yaklaşık 5 kez)
(KAPALI)	Görüntü sabitleyicisini devre dışı bırakır.

NOT:

- Bir üçayaklı sehpa kullanıyorken ve az hareketli bir süreyi kaydediyorken bu modu kapatmanız tavsiye edilir.
- Eğer kamera titremesi aşırı ölçüde ise tam dengeye getirme olanaklı olmayabilir.
- Bu ayar sadece video kayıt için etkilidir.

Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü

Kayıt modunda iken en son yakalanan/çekilen görüntüleri kontrol edebilirsiniz. (Hızlı Gözden Geçirme)

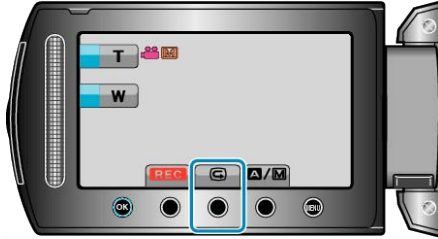

NOT:

- Ayrıca kontrol ettikten sonra görüntüyü silebilirsiniz.
- Hızlı Gözden Geçirme, güç kaynağı kapatıldıktan sonra artık en son yakalanan görüntüyü geri çağırılmaz. Bu durumdaki görüntüyü kontrol etmek için yeniden oynatma modunu kullanın.


- Hareketsiz Görüntü

"Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü (Hareketsiz Görüntü)" (fa24)


Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi

Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.

- 1 Mercek kapağını açın.

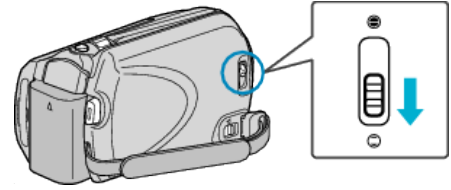


- 2 LCD monitörü açıp hareketsiz görüntü modunu seçin.

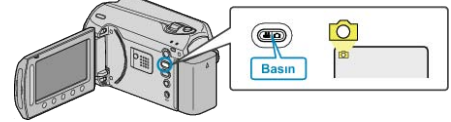

- Hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.


- 3 Kayıt modunun Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

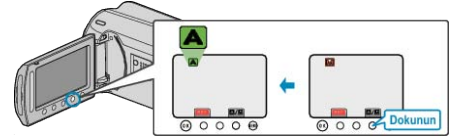

- Eğer mod Elle konumunda ise, düğmesi üzerine dokununuz. Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.


- 4 Odağı süje üzerine ayarlayın.

Odağı süje üzerine ayarlayın.

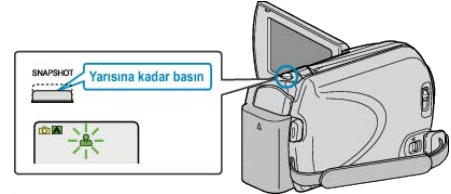


- Odaklandığında, odak ikonu yeşil olarak yanar.

- 5 Bir hareketsiz görüntü alın.

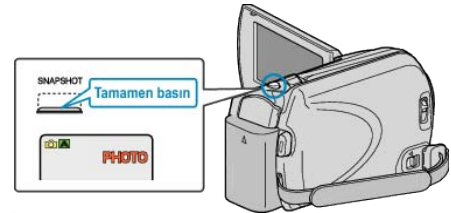


- PHOTO bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken ekran üzerinde yanar.

Hareketsiz Görüntü Kaydı Esnasındaki Göstergeler

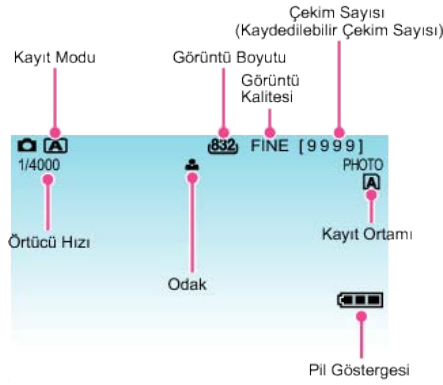

Gösterim İkonu	Tanımlama
Kayıt Modu	Kayıt modunu A (Otomatik) ve M (Elle) arasında değiştirmek için A/M düğmesine basınız.
Görüntü Boyutu	Görüntü boyutu ikonunu görüntüler. • Görüntü boyutu ayarı değiştirilemez.
Görüntü Kalitesi	Kayıt menüsünde seçilen "GÖRÜNTÜ KALİTESİ", ayarının ikonunu görüntüler. "GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (☞ sayfa94)
Çekim Sayısı (Kaydedilebilir Çekim Sayısı)	Hareketsiz görüntü kaydı için kalan çekim sayısını görüntüler.
Örtücü Hızı	Örtücü hızını görüntüler.
Odak	Odaklandığında yeşil olarak yanar.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken belirir.
Kayıt Ortamı	Hareketsiz görüntülerin kaydedildiği ortamın ikonunu görüntüler. Kayıt ortamı değiştirilebilir. "RESİM İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa110)
Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, BİLGİ düğmesine ⏻ basarak görüntülenebilir. "Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa35)

Hareketsiz Görüntü Kaydı için İşlem Düğmeleri

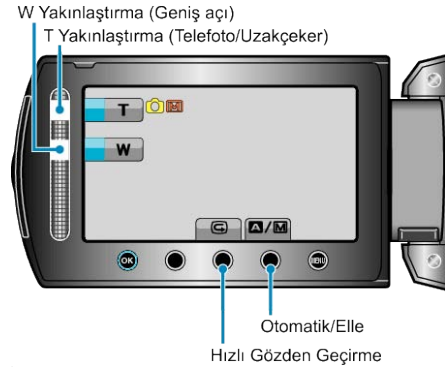

İşlem Düğmesi	Tanımlama
T/W Yakınlaştırma	Yakınlaştırma kolu olarak çalışır. "Yakınlaştırma" (☞ sayfa24)
Hızlı Gözden Geçirme	En son çekilen/yakalanan hareketsiz görüntünün görüntülenmesini sağlar. "Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü" (☞ sayfa24)
Otomatik/Elle	Otomatik ve Elle arasında kayıt modunu değiştirir.

NOT:

- Kaydırıcı işlem düğmesi, LCD monitör ters çevrildiğinde kullanılamaz.
- Yakınlaştırma, kaydırıcıya dokunulduğunda belirir.

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- "HIZLI BAŞLATMA," "AÇIK," a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.
"HIZLI BAŞLATMA" (☞ sayfa107)
- "OTOM. KAPANMA," "AÇIK," a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırılmadığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)
"OTOM. KAPANMA" (☞ sayfa105)

UYARI:

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Hareketsiz görüntü kaydı devam ediyorken erişim lambası yanar. Lamba yanık iken pil takımı, AC adaptör ya da SD kartı çıkarmayın.


NOT:

- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.
- Hareketsiz görüntüleri kaydederken DIS çalışmaz.

Yakınlaştırma

Çekim aralığı, yakınlaştırma kullanarak ayarlanabilir.

- Daha geniş görüş açısını çekmek için W ucunu (geniş açı ucunu) kullanın.
- Çekim için süreyi büyütmede T ucunu (telefoto ucunu) kullanın.

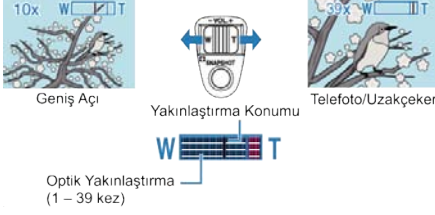

- Yakınlaştırmak için kaydırıcının T/W zümünü da kullanabilirsiniz.




NOT:

- Dijital yakınlaştırma, hareketsiz görüntü kayıt modunda kullanılabılır değildir.

Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü

Kayıt modunda iken en son yakalanan/çekilen görüntüleri kontrol edebilirsiniz. (Hızlı Gözden Geçirme)

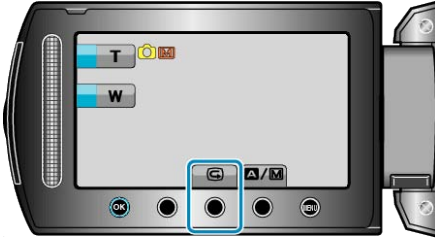

NOT:

- Ayrıca kontrol ettikten sonra görüntüyü silebilirsiniz.
- Hızlı Gözden Geçirme, güç kaynağı kapatıldıktan sonra artık en son yakalanan görüntüyü geri çağırılmaz. Bu durumdaki görüntüyü kontrol etmek için yeniden oynatma modunu kullanın.
- Video


"Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü (Video)" (📖 sayfa22)

Elle Kayıt

Parlaklık ve örtücü hızı gibi ayarları, elle modunu kullanarak ayarlayabilirsiniz.


Elle kayıt, hem video hem de hareketsiz görüntü modları için ayarlanabilir.

- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

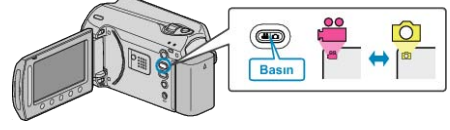


- Video ya da hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

- 2 Elle kayıt modunu seçin.

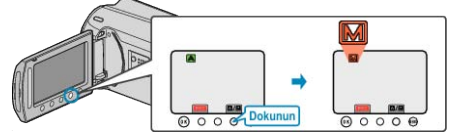

- Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

- 3 Kayıt işlemini başlatın.

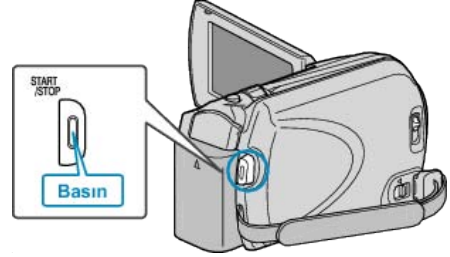

- Durdurmak için yeniden basın.

NOT:

- Elle ayarlar içinde sadece elle modunda görüntülenir.

Elle Kayıt Menüsü


Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir.

Ad	Tanımlama
GÖRÜNÜM SEÇ	Çekim koşullarına uygun kayıtlar kolayca yerine getirilebilir. "Sahne Seç" (☞ sayfa25)
FOCUS	Eğer süje otomatik olarak odaklanmış değilse, elle odağı kullanın. "Odağın Elle Ayarlanması" (☞ sayfa26)
PARLAKLIĞI AYARLA	- Ekran üzerindeki genel/toplam parlaklık ayarlanabilir. - Karanlık ya da aydınlık bir yerde kayıt yapıyorken kullanın. "Parlaklığın Ayarlanması" (☞ sayfa27)
DİYAFRAM HIZI	- Örtücü hızı ayarlanabilir. - Hızlı hareket eden bir süjeyi çekiyorken ya da süjenin hareketini vurgulamak için bunu kullanın. "Örtücü Hızı'nın Ayarlanması" (☞ sayfa27)
BEYAZ DENGESİ	- Ekran üzerindeki genel renk ayarlanabilir. - Ekran üzerinde renk gerçek renkten farklı göründüğünde, bunu kullanın. "Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (☞ sayfa28)
ARKA IŞIK KOMP.	- Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. - Işığa karşı çekim yapıyorken bunu kullanın. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (☞ sayfa28)
FOTOMETRİ ALANI	Belirlenen bir bölgenin parlaklığı standart olarak ayarlanabilir. "Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (☞ sayfa29)
EFEKT	Eski fotoğraflar ya da siyah beyaz filmler gibi görüntüler çekilebilir. "Efektlerle Kayıt Yapılması" (☞ sayfa29)
TELE MACRO	Bunu süjenin yakın plan (makro) çekimlerini almada kullanın. "Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (☞ sayfa30)

Sahne Seç

Sıkça karşılaşılan yaygın sahneler en uygun ayarlar ile kaydedilebilir.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

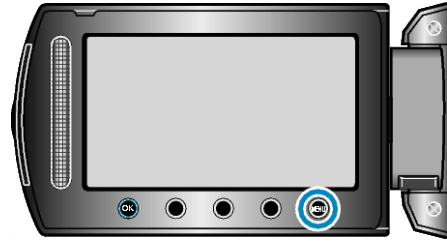

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "GÖRÜNÜM SEÇ,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 Sahneyi seçip  üzerine dokununuz.



• Ayarlamadan sonra,  üzerine dokununuz.


* Görüntü sadece bir göstereimdir.

Ayar	Efekt
GECE	Etraf karanlık iken otomatik olarak kazancı artırır ve sahneyi aydınlatır. Kamera titremesini önlemek için, bir üç ayaklı sehpa kullanın. OFF ON
AKŞAMÜS-TÜ	Gece sahnelerini doğal olarak yakalar. OFF ON
PORTRE	Resimdeki kişileri çıkarmak için arkaplanı bulanıklaştırır. OFF ON
SPOR	Her tekli kare içinde hızlı hareket eden süjeleri berrak şekilde yakalar. OFF ON
KAR	Güneşli bir günde kar sahnelerinin kaydını yapıyorken, süjenin çok karanlık görünmesini engeller. OFF ON
SPOT_IŞIĞI	İnsan süjenin ışık ayında çok parlak görünmesini önler. OFF ON

Odağın Elle Ayarlanması

Odak "OTOMATİK," içinde net değilse ya da elle odaklama isteniyorsa, buna ayarlayın.

1 Menüü görüntülemek için **ME** üzerine dokununuz.

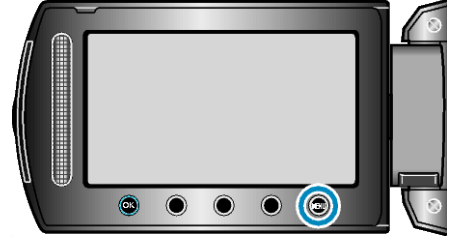

2 "MANUEL AYAR,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



3 "FOCUS,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



4 "MANÜEL,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



5 Odağı kaydırıcı ile ayarlayınız.



- Uzaktaki bir süjeye odaklanmak için yukarı doğru kaydırınız.
- Yakındaki bir süjeye odaklanmak için aşağı doğru kaydırınız.

6 Onaylamak için **OK** üzerine dokununuz.




NOT:

- Bu telefoto (T) ucunda odaklı bir süje, geniş açı (W) ucuna uzaklaştırıldığında odak içinde kalır.

Parlaklığın Ayarlanması

Tercih ettiğiniz düzeye parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

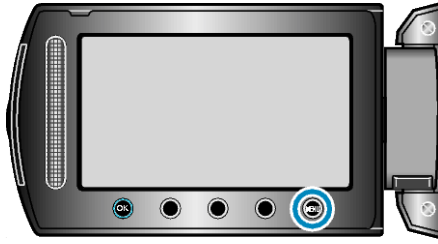

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "PARLAKLIĞI AYARLA,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "MANÜEL,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 Kaydırıcı ile parlaklık değerini seçin.



- Video kaydı esnasında denkleştirme aralığı: -6 ila +6
- Hareketsiz görüntü kaydı esnasında denkleştirme aralığı: -2,0 ila +2,0
- Parlaklığı artırmak için yukarı doğru kaydırın.
- Parlaklığı azaltmak için aşağı doğru kaydırın.

6 Onaylamak için  üzerine dokununuz.




NOT:

- Ayarlar; videolar ve hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.

Örtücü Hızı'nın Ayarlanması

Süjenin türüne uygun düşen örtücü hızını ayarlayabilirsiniz.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

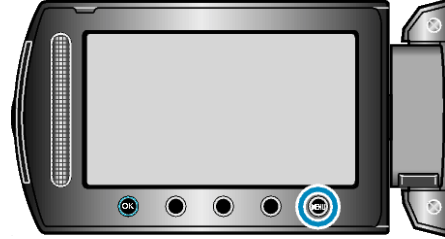

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "DİYAFRAM HIZI,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "MANÜEL,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 Kaydırıcı ile örtücü hızını seçin.



- Örtücü hızını 1/2 ila 1/4000 arasında ayarlar. (Hareketsiz görüntü için 1/1000'e kadar.)
- Örtücü hızını artırmak için yukarı doğru kaydırın.
- Örtücü hızını azaltmak için aşağı doğru kaydırın.

6 Onaylamak için  üzerine dokununuz.




NOT:

- Ayarlar; videolar ve hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.

Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması

Işık kaynağına uydurmak için renk tonunu ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

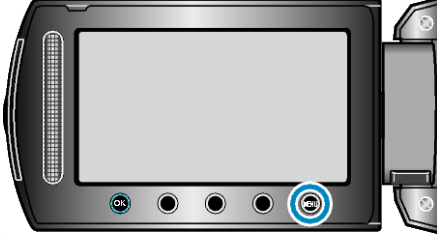

- 2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokunun.



- 3 "BEYAZ DENGESİ,"i seçip  üzerine dokunun.



- 4 Beyaz dengesini ayarını seçip  üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	Doğal renklere otomatik olarak ayarlar.
MBD	Doğal olmayan renkler sorunu giderilmediğinde bunu kullanın.
GÜNEŞLİ	Güneşli bir günde açık havada çekim yapıyorken buna ayarlayın.
BULUTLU	Bulutlu bir günde ya da bir gölge içinde çekim yapıyorken buna ayarlayın.
HALOJEN	Bir video ışığı gibi aydınlatma altında çekim yapıyorken buna ayarlayın.


MBD'in Kullanılması

- 1 Merceğin önüne düz bir beyaz kağıt tutun, böylece beyaz kağıt ekranı doldurur.
- 2 "MBD,"yi seçip  üzerine dokunmaya devam edin.
 - İmleç yanıp söner.
- 3 Menü kaybolduktan sonra 'ı serbest bırakın.

Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması

Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltebilirsiniz.

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

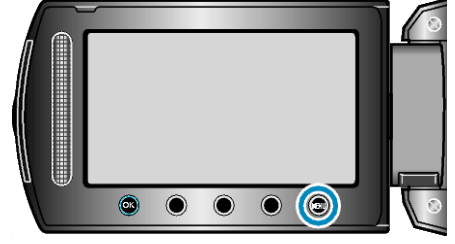

- 2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokunun.



- 3 "ARKA IŞIK KOMP.,"i seçip  üzerine dokunun.




- 4 "AÇIK,"i seçip  üzerine dokunun.



Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması

Belirlenen bir bölgenin parlaklığını standart olarak ayarlayabilirsiniz.

1 Menüü görüntülemek için **[MENU]** üzerine dokununuz.

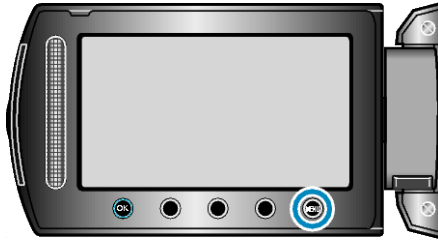

2 "MANUEL AYAR,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



3 "FOTOMETRİ ALANI,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



4 "SPOT,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



- "SPOT," seçildiğinde, "←"/"→" işlem düğmeleri üzerine dokunarak noktasal çerçevenin konumunu seçiniz.

Seçtikten sonra, onaylamak için **[OK]** üzerine dokununuz.


Efektlerle Kayıt Yapılması

Normal kayıttan farklı bir atmosfer yaratmak için videolara ve hareketsiz görüntüye çeşitli efektler ekleyebilirsiniz.



* Görüntü sadece bir göstergidir.

1 Menüü görüntülemek için **[MENU]** üzerine dokununuz.

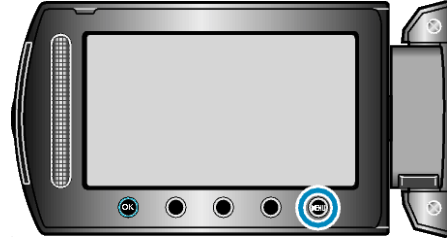

2 "MANUEL AYAR,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



3 "EFEKT,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



4 Efekt ayarını seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Efekt yok.
SEPYA	Görüntülere eski fotoğraflar gibi kahverengimsi boya verir.
SİYAH/BEYAZ	Eski TV görüntüleri gibi siyah beyaz olarak kayıt yapar.
KLASİK FİLM	Eski bir film efektinin görüntülerini vermek için kareleri atlar. • Bu sadece video modunda ayarlanabilir.
DURAĞAN DİZİ	Görüntünün karelerini atlayarak bir ardışık enstanteneler serisi olarak görünmesini olanaklı kılar. • Bu sadece video modunda ayarlanabilir.

NOT:

- Ayarlar; videolar ve hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.


Yakın Plan Çekimlerin Alınması

Tele makro işlevini kullanarak bir süjenin yakın plan çekimini yapabilirsiniz.



* Görüntü sadece bir göstergidir.

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

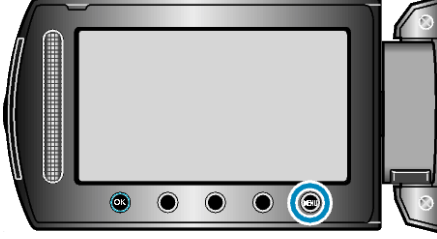

2 "MANUEL AYAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "TELE MACRO,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "AÇIK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Telefoto (T) ucunda 1 metreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. Geniş açı (W) ucunda 5 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.
AÇIK	Telefoto (T) ucunda 50 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. Geniş açı (W) ucunda 5 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.


UYARI:

- Normal kayıt işlemine geri dönmek için, TELE MAKRO'yu "KAPALI" konumuna getirin.


Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi

Videolar, kayıt yapıyorken sınıflandırma ile yeniden oynatma esnasında kolayca bulunabilir.

1 Video modunu seçin.

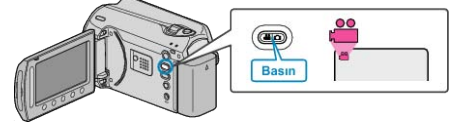

2 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

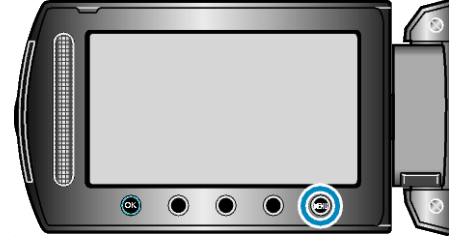

3 "KONU KAYDET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 Olay tipini seçip **OK** üzerine dokunun.



Olay Tipi
GEZİ
TATİL
SPOR
YILDÖNÜMÜ
KUTLAMA
BEBEK
OĞLUM
KIZIM
DOĞUM GÜNÜ
MEZUNİYET

- Ekran üzerinde bir ikon belirir ve video seçilen olay altında kaydedilir. (Video, bir değişiklik yapılan kadar aynı olaya kaydedilmeye devam edecektir.)

NOT:

- Olay kaydını iptal etmek için, 4. adımda "İPTAL," üzerine dokunun.
- Kayıtlı olay/etkinlik yeniden daha sonra değiştirilebilir.
- "O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (İç sayfa51)
- "Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (İç sayfa52)

YouTube Formatı'nda Video Çekilmesi


Videolarınızı, YouTube video paylaşım sitesine göndererek kolayca ailenizle ve arkadaşlarınız keyifli anılarınızı paylaşabilirsiniz. Karşıya yükleme çekimi sayesinde, YouTube'a yükleme uygun videolar (10 dakika içinde) doğrudan çekilebilir.

NOT:

YouTube hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz.


<http://www.youtube.com/>

1 Video modunu seçin.

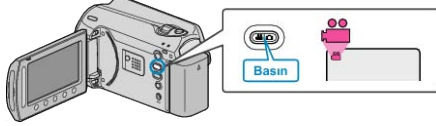

- Video modu iconu belirir.

2 YÜKLEME AYARLARI/AYARLARI AKTAR menüsünü görüntülemek için UPLOAD/EXPORT düğmesine basınız.

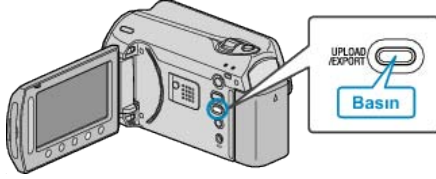


3 "ÇEKİMİ YÜKLE,"ni seçip OK üzerine dokunun.



- Her basışta mod, ON ile OFF arasında değişir.
- Bu ayarı iptal etmek için, "OFF"ya ayarlayın.
- Ayarlardan sonra, ↵ üzerine dokununuz.

4 Kayıt işlemini başlatın.

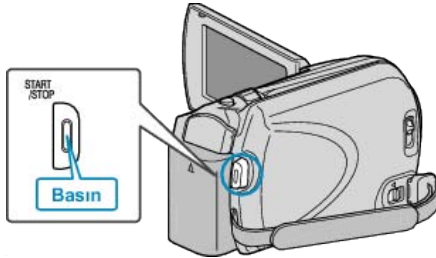

- Durdurmak için yeniden basın.
- Karşıya yükleme modunda bir videonun maksimum kayıt uzunluğu 10 dakikadır.
Kayıt 10 dakika sonra otomatik olarak durur.

NOT:

- Karşı yükleme kaydı sadece 10 dakikaya kadar yapılabilir, YouTube'un süre sınırı.
- Videoları karşıya yükleme için gerekli dosya formatına değiştirme, bu birim üzerinde gerçekleştirilemez.
Video dosyalarını karşıya yüklemek için, aşağıdaki "Videoların Karşıya Yüklene" bölümüne bakınız.
- Karşıya yükleme kayıt iconu, kayıt durduğunda kaybolur.
Karşıya yükleme modunda başka bir videoyu kaydetmek için ayarları yeniden yerine getirin.

Videoların Karşıya Yüklene

Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını kullanarak, videoları YouTube'a yükleyebilirsiniz.

Yazılımı PC'nize kurup bu birimi PC'ye takın.

- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (☞ sayfa79)

"Bu Kameranin PC'ye Takılması" (☞ sayfa78)

Videoların Karşıya Yükleneğinde Sorun

- YouTube'da bir hesap oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin.
(Dosyaları YouTube'a yüklemek için bir YouTube hesabına ihtiyacınız var.)
- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

iTunes Formatında Videoların Alınması


DIŞARI VER ayarı açık halde kayıt yapıyorken, bu birim bir bilgisayara takılı olduğunda, videoları Apple'ın "iTunes" yazılımına aktarabilirsiniz. "LIB." videoları iTunes formatında kaydediyorken görüntülenir. Videoları aktarmak için sağlanan yazılım kullanın. "Sağlanan Yazılımın Kurulması" (☞ sayfa79)

NOT:

iTunes ve iPod hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz.


<http://www.apple.com/itunes/>

1 Video modunu seçin.

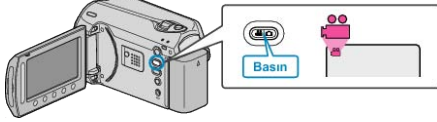

- Video modu ikonu belirir.

2 YÜKLEME AYARLARI/AYARLARI AKTAR menüsünü görüntülemek için UPLOAD/EXPORT düğmesine basınız.

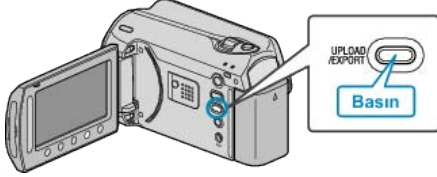


3 "ÇEKİMİ AKTAR,"ni seçip [OK] üzerine dokunun.



- Her basışta mod, ON ile OFF arasında değişir.
- Bu ayarı iptal etmek için, "OFF"ya ayarlayın.
- Ayarlamadan sonra, [OK] üzerine dokunun.

4 Kayıt işlemini başlatın.

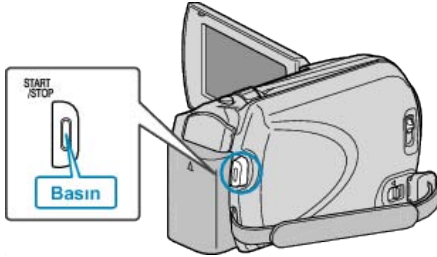

- Durdurmak için yeniden basın.

Kaydedilmiş Videoların iPod'a Aktarılması

Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını kullanarak, videoları iTunes'a gönderebilirsiniz.

Yazılımı PC'nize kurup bu birimi PC'ye takın.

- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.
- iPod'a dosyaların aktarılması hakkında ayrıntılı bilgi için, iTunes'un yardım dosyasına bakın.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (☞ sayfa79)

"Tüm Dosyaların Kopyalanması" (☞ sayfa80)


Dosyaların iTunes'na Gönderilmesinde Sorun

- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.


Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)

Bu işlev, uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir. Bu, bir çiçek tomurcuğunun açması gibi gözlemleri yapmada yararlıdır.

1 Video modunu seçin.

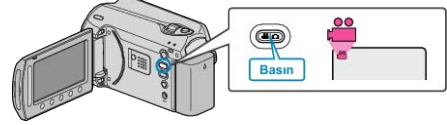

2 Menüü görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

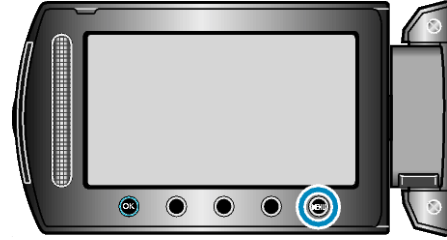

3 "ZAMAN ARALIKLI KAYIT,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




4 Bir kayıt aralığı (1-80 saniye) seçip [OK] üzerine dokunun.




- Saniye sayısı arttıkça, kayıt aralığı da uzar.

5 Kayıt işlemini başlatın.

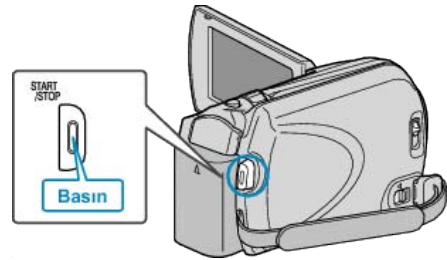

- Bir çerçeve/kare, seçilen dönemin aralıklarında alınır.
- Kayıt aralığı "20 SANİYELİK ARALIK,"na ya da daha yukarısına ayarlandığında, bu birim; kayıtlar arasında güç tasarrufu moduna geçer. Kayıt yapılacak bir sonraki noktada, güç tasarrufu modu otomatik olarak kapatılır ve kayıt işlemi otomatik olarak başlar.
- Durdurmak için START/STOP düğmesine yeniden basın.

Hızlandırılmış Kayıt Esnasındaki Göstergeler

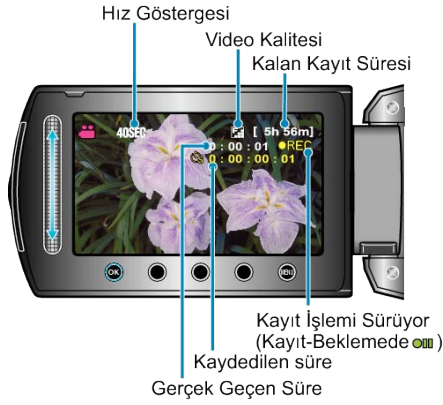

Gösterim	Tanımlama
Hız Göstergesi	Ayarlanmış kayıt aralığını görüntüler.
Video Kalitesi	Ayarlanmış video kalite ikonunu görüntüler.
Kalan Kayıt Süresi	O anda seçilmiş olan video kalitesi ile kaydetmek için bırakılan kalan süre.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Video kaydı devam ediyorken belirir. Güç tasarrufu modunda iken yanıp söner.
Kayıt-Beklemede	Video kaydı duraklatılıyorken belirir.
Gerçek Geçen Süre	Kayıt başladıktan sonra gerçek geçen süreyi görüntüler.
Kaydedilen süre	Videonun gerçek kayıt yapılan süresini görüntüler. Kayıt süresi, çerçevelerin/karelerin birimleri cinsinden artar.

Hızlandırılmış Çekim Ayarı

Saniye sayısı arttıkça, kayıt aralığı da uzar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
1 SANİYE-LİK ARALIK	1 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 30 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
2 SANİYE-LİK ARALIK	2 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 60 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
5 SANİYE-LİK ARALIK	5 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 150 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
10 SANİYE-LİK ARALIK	10 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 300 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
20 SANİYE-LİK ARALIK	20 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 600 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
40 SANİYE-LİK ARALIK	40 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 1.200 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
80 SANİYE-LİK ARALIK	80 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 2.400 kez daha hızlı yeniden oynatılır.

UYARI:

- Hızlandırılmış kayıt esnasında ses kaydedilemez.
- Yakınlaştırma, eş zamanlı hareketsiz görüntü kaydı ve DIS; hızlandırılmış kayıta mevcut değildir.
- Kayıt işlemi "0:00:00:17"den daha az kaydedilmiş süre ile durdurulduğunda, video kaydedilmez.

NOT:

- Hızlandırılmış kayıt ayarları, güç kaynağı kapatıldığında bile kaydedilir. Güç açıldığında, "HIZLANDIRILMIŞ ÇEKİM" ibaresi ekranda görünür.
- Kayıt işlemi, başlatıldıktan 99 saat sonra otomatik olarak durur.
- Uzun aralıklara zaman aralıklı/hızlandırılmış kayıtlar için bir üçayaklı sehpa ve AC adaptörü kullanın. Ayrıca odağı ve beyaz dengesini elle sabitlemeniz de tavsiye edilir.

"Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi" (☞ sayfa17)


"Odağın Elle Ayarlanması" (☞ sayfa26)

"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (☞ sayfa28)

Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)

Bu işlev, LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içindeki süjenin hareketinde (parlaklık) değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak kayıt yapmasını olanaklı kılar. (OTOMATİK KAYIT)
Hem video hem de hareketsiz görüntü modları için ayarlanabilir.


1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

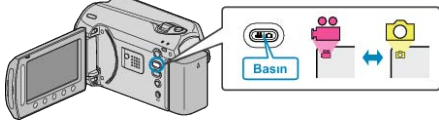

2 Süreye göre resmi oluşturun.

- Yakınlaştırma, vb. ile görüş açısını ayarlayın. Yakınlaştırma işlemi, OTOMATİK KAYIT başladıktan sonra kullanılabilir olmayacaktır.

3 Menüyü görüntülemek için üzerine dokunun.

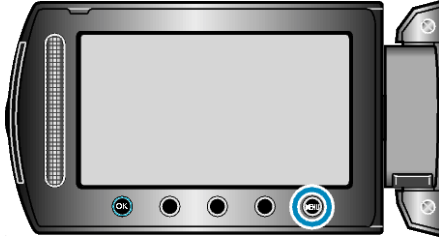

4 "OTOMATİK KAYIT,"i seçip üzerine dokunun.



5 "AÇIK,"i seçip üzerine dokunun.



6 Kırmızı kare içindeki süje hareket ettiğinde kayıt otomatik olarak başlar.



- Kırmızı bir kare, menü ekranı kaybolduktan 2 saniye sonra belirir.
- Video kayıt için, kare/çerçeve içindeki süjede hala hareketlilik var iken (parlaklıkta değişiklikler) kayıt işlemi devam eder. Kırmızı kare içindeki süjede artık hareketlilik olmadığında (parlaklıkta değişiklikler) kayıt işlemi 5 saniye içinde durur.
- Video kaydını elle durdurmak için, START/STOP düğmesine basınız. Bununla birlikte, OTOMATİK KAYIT ayarı; video kaydı durdurulduktan sonra bile AÇIK konumunda kalır, kırmızı kare içinde süjenin hareketleri (parlaklıkta değişiklikler) saptandığında kayıt işlemi yeniden başlar. OTOMATİK KAYIT işlemini iptal etmek için, "KAPAT,"ya ayarlayın.

UYARI:

- Kullanılır yegane elle kayıt ayarı "TELE MACRO,"dur. Kalanların tümü "OTOMATİK,"ya ayarlanır.
- Dijital yakınlaştırma, DIS, otomatik zamanlayıcı ve sürekli çekim; OTOMATİK KAYIT ayarlandıktan sonra kullanılabilir değildir.
- OTOMATİK KAYIT, ZAMAN ARALIKLI KAYIT ile birlikte kullanılamaz. Her ikisi ayarlandığında, öncelik ZAMAN ARALIKLI KAYIT işlemine verilir.
- "VIDEO KALİTESİ," ve "GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ,"; OTOMATİK KAYIT seçildikten sonra değiştirilemez. OTOMATİK KAYIT'ı seçmeden önce onları ayarlayın.
- Otomatik güç kapatma ve güç tasarruf modları, OTOMATİK KAYIT ayarlandıktan sonra kullanılamaz.


NOT:

- Video kayıt esnasında 5 saniye süreyle herhangi bir değişiklik olmadığında kayıt durur.
- Kırmızı kare içindeki süjenin hareketleri çok hızlı ise ya da parlaklıktaki değişiklikler çok az ise, kayıt işlemi başlatılamayabilir.
- Kırmızı kare içinde hiçbir hareket olmadığında bile parlaklıktaki değişiklikler nedeniyle kayıt başlayabilir.
- Yakınlaştırma yapıyorken kayıt başlatılamaz.

Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü

Dahili sabit disk sürücüsü ve SD kart üzerindeki kalan video kayıt süresini ve de kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz.

1  düğmesi üzerine basın.

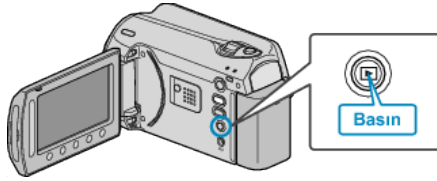

2 Kalan kayıt süresini görüntüleyin.



- Kalan kayıt süresi sadece video kayıt modunda görüntülenir.
- Her bir kayıt ortamının kalan kayıt süresini kontrol etmek için  düğmesi üzerine basınız.
- Kalan kayıt süresi görüntüleniyorken, kalan pil gücünü görüntülemek için "PİL İKONU" işlem düğmesi üzerine dokununuz.
- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için,  düğmesi üzerine dokununuz.

3 Kalan pil gücünü görüntüleyin.



- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için,  düğmesine basın ya da  düğmesi üzerine dokununuz.
- Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmeyecektir.

NOT:

- Kalan kayıt süresi ekranından video kalitesini değiştirebilirsiniz. Kaydırıcı ile video kalitesini seçip  üzerine dokununuz.

Yaklaşık Video Kayıt Süresi

Kalite	HDD (80 GB)	HDD (120 GB)	microSD Kart 4 GB	microSD Kart 8 GB
ÇOK HASSAS	19 s	28 s 40 d	56 d	1 s 50 d
HASSAS	28 s 20 d	42 s 40 d	1 s 20 d	2 s 50 d
NORMAL	37 s 40 d	56 s 20 d	1 s 45 d	3 s 45 d
EKONOMİK	100 s		4 s 55 d	10 s

- Gerçek kayıt süresi, çekim ortamına bağlı olarak kısalabilir.

Hareketsiz Görüntülerin Yaklaşık Sayısı (Birim: Çekim Sayısı)

Görüntü Boyutu	Kalite	microSD Kart 512 MB	microSD Kart 1 GB	microSD Kart 2 GB	microSDHC Kart 4 GB
832x624 (4:3)	HASSAS	1.960	3.970	7.600	9.999
832x624 (4:3)	STANDART	2.940	5.950	9.999	9.999
640x480 (4:3)	HASSAS	2.940	5.950	9.999	9.999
640x480 (4:3)	STANDART	4.210	8.510	9.999	9.999
640x360 (16:9)	HASSAS	3.680	7.440	9999	9999
640x360 (16:9)	STANDART	4.910	9.930	9999	9999

- 9.999 adete kadar sabit görüntü; sabit disk sürücüsü ve microSD kartları üzerine, 8 GB kapasite ile kaydedilebilir (görüntü boyutu ve kalitesinden bağımsız olarak).

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)


Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG107E (Sağlanan)	40 d	1 s 10 d
BN-VG114E	1 s 25 d	2 s 30 d
BN-VG121E	2 s 5 d	3 s 50 d

- Yukarıdakiler, "IŞIK," "KAPAT," konumuna ve "MONİTÖR ARKA IŞIK," "STANDART," konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırmaya kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir. (Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)


Videoların Yeniden Oynatılması

Bir dizin ekranından kaydedilen videoları seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).
"VIDEO İÇİN KYT.ORT." içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, dizin ekranı üzerinde görüntülenirler.
"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa110)

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

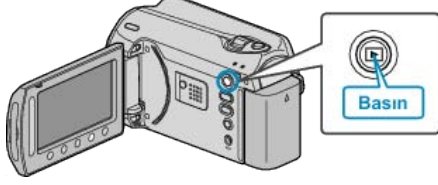

2 Video modunu seçin.

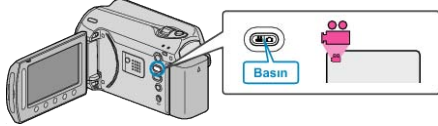

3 İstedığınız videoyu seçip [OK] üzerine dokunun.



• Yeniden oynamayı durdurmak için, [STOP] üzerine dokunun.

Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri

<Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında>

Videoyu seçin (Sayfaları taşımak için basın ve basılı tutun)



<Yeniden Oynatma Esnasında>

Videonun Başına Geri döner



Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

Gösterim	Tanımlama
▶	Seçilen dosyanın yeniden oynatmasını başlatır.
DIGEST	Kaydedilen videoların bir özetini yeniden oynatabilirsiniz.
Q	Kayıt tarihi ya da kayıtlı kategori (olay) ile belirli bir dosya için arama yapabilirsiniz.
🗑️	Seçilen dosyayı siler.
▲ / ▼	Dizin ekranı sayfalarını taşımak için basıp basılı tutun.

Video Yeniden Oynatma Esnasında

Gösterim	Tanımlama
▶ /	Yeniden oynatır/duraklatır
■	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
▶▶	Bir sonraki videoya ilerler
◀◀	Sahnenin başına geri döner
▶▶	İleriye doğru arama
◀◀	Geriye doğru arama
▶▶	İleriye doğru yavaş devinim
◀◀	Geriye doğru yavaş devinim

NOT:

- Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.
- Kayıt tarihi ya da kayıtlı kategori (olay) ile belirli bir dosya için arama yapabilirsiniz.
Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.

"Grup Araması" (☞ sayfa40)

"Tarih Araması" (☞ sayfa40)

"Olay ve Tarih Araması" (☞ sayfa41)


UYARI:

- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın
Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

[ON] düğmesi üzerine basın.

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.

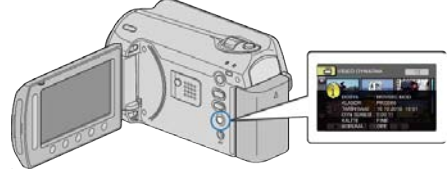

Dizin Ekranında Görüntülenme Sayısını Artırma/Düşürme.

Ekran üzerindeki dosyaların sayısını aşağıdaki sırada değiştirmek için dizin ekranı görüntüleniyorken (simgeleşmiş resim gösterimi) yakınlaştırma kolunu çalıştırın. 6 dosya → 20 dosya → 3 dosya.

- Dosyaların bilgileri de, 3 dosya görüntülendiğinde belirir.

Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol etme

Kaydedilen videoların bir özetini yeniden oynatabilirsiniz. (Özet Yeniden Oynatma).

Bu videoların içeriğini hızlıca kontrol etmede yararlıdır.



- Özet Yeniden Oynatma'yı başlatmak için, ÖZET düğmesi üzerine dokununuz.

Özet Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri




Gösterim	Tanımlama
▶ /	Yeniden oynatır/duraklatır
■	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
▶ NORM	Normal yeniden oynatmaya geri döner.
▶▶	Bir sonraki videoya ilerler
◀◀	Sahnenin başına geri döner
▶▶	İleriye doğru arama
◀◀	Geriye doğru arama
▶▶	İleriye doğru yavaş devinim
◀◀	Geriye doğru yavaş devinim


Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması

Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

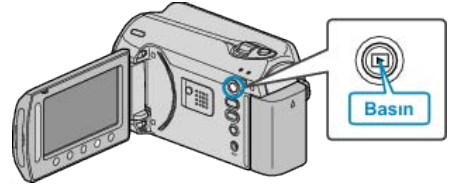

- 2 Video modunu seçin.

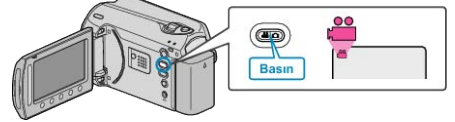

- 3 Menüü görüntülemek için [MENÜ] üzerine dokununuz.

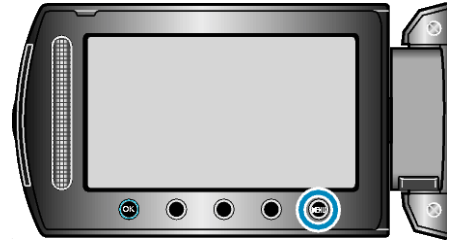

- 4 "MPG DOSYASINI OYNAT,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



- 5 İstediğiniz videoyu seçip [OK] üzerine dokununuz.




"Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (sayfa 37)


Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması

Bir dizin ekranından kaydedilen hareketsiz görüntüleri seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).
"RESİM İÇİN KYT.ORT." içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, dizin ekranı üzerinde görüntülenirler.
"RESİM İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa110)

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

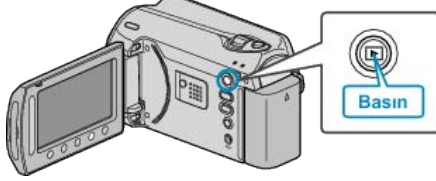

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

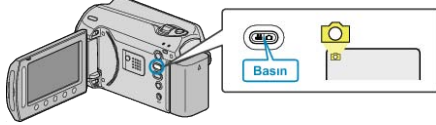

3 Bir hareketsiz görüntüyü seçip yeniden oynamayı başlatmak için üzerine dokunun.



• Yeniden oynamayı durdurmak için, üzerine dokunun.

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri


<Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında>

Hareketsiz görüntüyü seçin
(Sayfaları taşımak için basın ve basılı tutun)



<Yeniden Oynatma Esnasında>

Tersinden Yeniden Oynatma/Normal Yeniden Oynatma
(bir slayt gösterisi esnasında birini görüntüler)

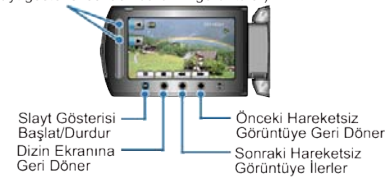

Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

Gösterim	Tanımlama
	Seçilen dosyanın yeniden oynatmasını başlatır.
	Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz.
	Seçilen dosyayı siler.
	Dizin ekranı sayfalarını taşımak için basıp basılı tutun.

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma Esnasında

Gösterim	Tanımlama
	Slayt gösterisini başlatır/duraklatır
	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
	Bir sonraki sabit görüntüye ilerler
	Önceki sabit görüntüye geri döner
	Bir slayt gösterisi esnasında ters sırada yeniden oynatır.
	Bir slayt gösterisi esnasında artan sırada yeniden oynatır.

NOT:


- Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.
- Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz. Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.

"Tarih Araması" (☞ sayfa40)

Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

düğmesi üzerine basın.

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.

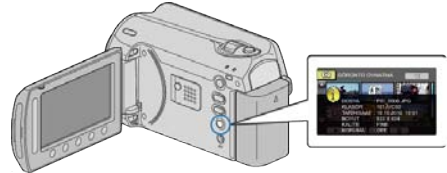

Dizin Ekranında Görüntülenme Sayısını Artırma/Düşürme.

Ekran üzerindeki dosyaların sayısını aşağıdaki sırada değiştirmek için dizin ekranı görüntüleniyorken (simgeleşmiş resim gösterimi) yakınlaştırma kolunu çalıştırın. 6 dosya → 20 dosya → 3 dosya.

- Dosyaların bilgileri de, 3 dosya görüntüldüğünde belirir.

Slayt Gösterisi Yeniden Oynatma

Hareketsiz görüntüler, bir slayt gösterisi halinde yeniden oynatılabilir.

Hareketsiz görüntü yeniden oynatması esnasında, düğmesine basarak slayt gösterisini başlatın.



"Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (☞ sayfa39)

NOT:

- Efektler, slayt gösterisi yeniden oynatması içinde geçişlere eklenebilir.

"SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ" (☞ sayfa101)

Belirli bir Video/Hareketsiz Görüntünün Araması

Çok sayıda kaydedilmiş video ve hareketsiz görüntüler olduğunda, dizin ekranından istenen dosyayı aramak zordur. İstediğiniz dosyayı bulmak için arama işlevini kullanın.

- Videolar için, "GRUP", "TARİHİ ARA", ya da "KONU ARA" ile arama yapabilirsiniz.
 - Hareketsiz görüntüler için, "TARİHİ ARA" ile arama yapabilirsiniz.
- "Benzer kayıt tarihli gruplar ile ara yapmak için" (☞ sayfa40)
 "Kayıt tarihleri ile arama için" (☞ sayfa40)
 "Olaylar ve kayıt tarihleri ile arama yapmak için" (☞ sayfa41)

Grup Araması

Benzer kayıt tarihlerine göre otomatik olarak gruplandırılmış videolar için arama yapabilir ve oynatabilirsiniz.

- "VİDEO İÇİN KYT.ORT." içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, aranılır.

1 Arama işlevini görüntüleyin.



- Yeniden oynatma menüsü üzerinde "ARA,"yı seçerek arama menüsünü de görüntüleyebilirsiniz.

2 "GRUP,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Dizin ekranından (simgeleşmiş resim) seçip yapıp yeniden oynamayı başlatmak için **OK** üzerine dokunun.



- Video oynamaya başlar.
- Yeniden oynamayı durdurmak için, **■** üzerine dokunun.

NOT:

- Kısa süre içinde birçok videonun içeriğini kontrol etmenize olanak veren, her bir videodan birkaç saniye yeniden oynamak için, "DIGEST," düğmesi üzerine dokunun.
- Gruplar kayıt tarihlerine göre otomatik olarak oluşturulur.
- Kayda devam edildiğinde, grup değişebilir.

Tarih Araması

Videoları ya da hareketsiz görüntüleri kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.

- "VİDEO İÇİN KYT.ORT.", ya da "RESİM İÇİN KYT.ORT." içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, aranılır.
- Hareketsiz görüntüler, sadece "TARİHİ ARA," ile aranabilirler.

1 Arama işlevini görüntüleyin.



- Yeniden oynatma menüsü üzerinde "ARA,"yı seçerek arama menüsünü de görüntüleyebilirsiniz. Hareketsiz görüntüler için, menü üzerindeki "TARİHİ ARA," seçin.

- Arama hem video ve hareketsiz görüntü modlarında yapılabilir.
* Görüntü video modunu gösterir.

2 "TARİHİ ARA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Bir kayıt tarihi seçip **OK** üzerine dokunun.



4 İstenen video ya da hareketsiz görüntüyü seçip yeniden oynamayı başlatmak için **OK** üzerine dokunun.



- Video modunda videoları ve hareketsiz görüntü modunda hareketsiz görüntüleri seçebilirsiniz.
- Sadece seçilen tarihte kaydedilen videolar görüntülenir.

Bir Seçilen Tarihin Dosyalarının Silinmesi :

İstenmeyen dosyaları silmek için yeniden oynatma menüsünden "SİL,"i seçin.

"İstenmeyen Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa98)

Olay ve Tarih Araması

Olaylara ve kayıt tarihlerine göre videoları arayabilir ve oynatabilirsiniz.

- "VIDEO İÇİN KYT.ORT." içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, aranılır.
- Kaydedilmemiş olaylar belirmeyecektir.

"Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa89)

1 Arama işlevini görüntüleyin.



- Arama menüsünü görüntülemek için menü üzerindeki aramayı seçin.

2 "KONU ARA,"i seçip OK üzerine dokunun.



3 Olay tipini seçip OK üzerine dokunun.



4 Bir kayıt tarihi seçip OK üzerine dokunun.



- Sadece seçilen tarihte kaydedilen videolar görüntülenir.

5 İstenen dosyayı seçip yeniden oynamayı başlatmak için OK üzerine dokunun.



Bir Seçilen Tarihin Dosyalarının Silinmesi :
İstenmeyen dosyaları silmek için yeniden oynatma menüsünden "SİL,"i seçin.


"İstenmeyen Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa98)

TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme

Sağlanan AC kablosunu video bağlantı ucuna takarak, videolar bir TV üzerinde yeniden oynatılabilir.


- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

1 TV'ye takın.

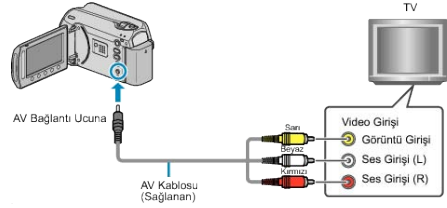

- Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

2 AC adaptörü bu birime takın.

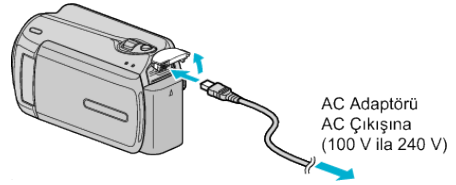

3 Girişe takılı bağlantı ucu yoluyla bu birimden geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa37)

"Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa39)

NOT:

- Tarih/Saat gösterimi ile yeniden oynamak için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK,"a ayarlayın. Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKRA N ÜZERİ GÖSTERGE,"i "TÜMÜNÜ GÖSTER," ya da "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.

"TV'DE GÖSTER" (☞ sayfa109)

"EKRA N ÜZERİ GÖSTERGE" (☞ sayfa99)

- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV üreticisi ile irtibata geçin.


TV üzerinde doğal olmayan görüntüler

Sorun	Eylem
Görüntüler TV üzerinde düzgünce görünmüyor.	- Kablonun bağlantısını kesip yeniden takın. - Bu birimi yeniden kapatıp açın.
Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.	Bağlantı ayarları menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞ"ı'nı "4:3"e ayarlayın. ""VIDEO ÇIKIŞ"ının Ayarlanması" (☞ sayfa109)
Görüntüler TV üzerinde yatay olarak yansıtılıyor.	TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.


Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması

Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatın.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

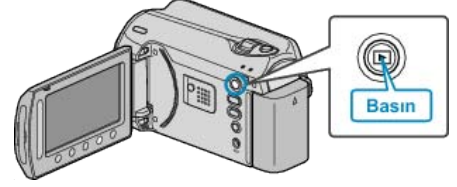

2 Video modunu seçin.

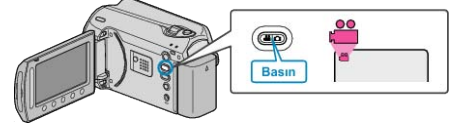

3 Menüü görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

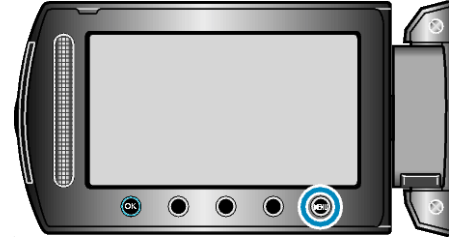

4 "OYN. LİSTESİNİ OYNAT,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 İstenen oynatma listesini seçip yeniden oynamayı başlatmak için [OK] üzerine dokunun.



"Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (☞ sayfa37)

- Seçilen oynatma listesinin içeriğini kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- Yeniden oynatmadan çıkmak için, [EXIT] üzerine dokunun.


Oynatma Listelerinin Oluşturulması :

"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (☞ sayfa58)

"Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi" (☞ sayfa64)

Bu Birim üzerinde Oluşturulan bir DVD'nin Yeniden Oynatılması

Bu birim üzerindeki yedekleme işlevini kullanarak oluşturulan DVD'ler, yeniden oynatma işlevi (CU-VD50) ya da normal bir DVD oynatıcı ile isteğe bağlı bir DVD yazar kullanarak TV üzerinde yeniden oynatılabilir. Yeniden oynatma işlevli (CU-VD50) ile isteğe bağlı DVD yazar bağlanarak da bu birim üzerinde yeniden oynatılabilir.

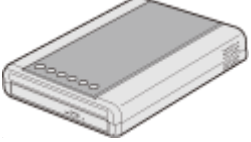Yeniden Oynatma Aygıtı	Resim
Yeniden oynatma işlevli DVD yazar (CU-VD50)	
DVD-Video standardını destekleyen DVD oynatıcı ya da DVD kaydedici	




- Yeniden oynatma başlar.

"Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (☞ sayfa37)

Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma

1 LCD monitörü kapatın ve takın.

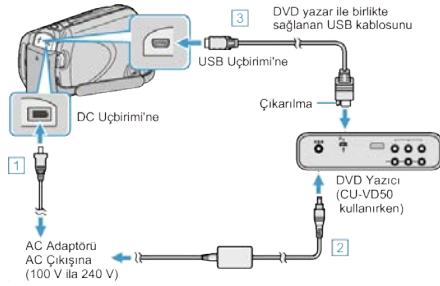

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② DVD yazarın AC adaptörünü takın.
- ③ DVD yazar ile birlikte sağlanan USB kablosunu takın.

- Bir TV üzerinde görmek için, bu birimi TV'ye takın.


"TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme" (☞ sayfa41)

2 Bu birim üzerinde oluşturulan bir DVD'yi DVD yazara yükleyin.



- ① Güç kaynağını açmak için güç düğmesine basınız.
- ② Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ③ Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ④ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

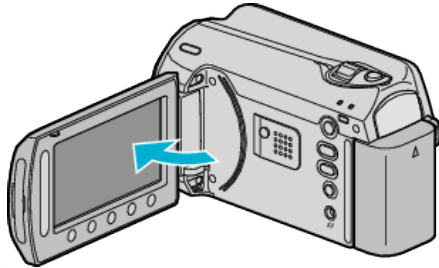

- DVD OLUŞTUR menüsü belirir.

4 "OYNAT,"i seçip  üzerine dokununuz.

UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

NOT:

- Sadece bu birim üzerinde oluşturulan DVDler yeniden oynatılabilir.
- Bölümler, menü üzerinde görüntülenmezler.

Özet Yeniden Oynatma

Bir oynatıcı içinde yaratılan diski yeniden oynatarak ve üst menüden “ÖZET OYNATMA,”yı seçerek disk içindeki her bir videonun birkaç saniyesini sürekli olarak görüntüleyebilirsiniz. Videoların içeriğini kontrol etmek ya da istediğiniz sahneyi aramak için bunu kullanın.

- Normal yeniden oynatmaya geri dönmek için, oynatıcının uzaktan kumandası üzerindeki üst menü düğmesine basın ve “NORMAL OYNATMAYA,”yı seçin.



İstenmeyen Dosyaların Silinmesi

Kayıt ortamı içinde yer azaldığında istenmeyen videoları ve hareketsiz görüntüleri silin.

Kayıt ortamının kapasitesi dosyalar silindikten sonra geri yüklenebilir.

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (☞ sayfa45)

"Seçilen Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa46)

"Tüm Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa47)

NOT:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.
- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.
Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" (☞ sayfa47)

• PC'deki önemli dosyaları yedeklemeyi unutmayın.

"Tüm Dosyaların Yedeklenmesi" (☞ sayfa80)


O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi

O anda görüntülenen dosyanın silinmesi.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

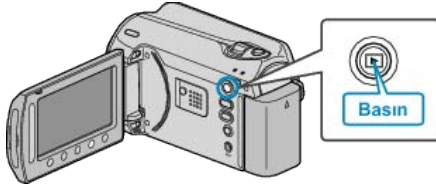

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

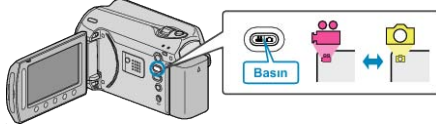

3 Menüye görüntülemek için ☰ üzerine dokununuz.

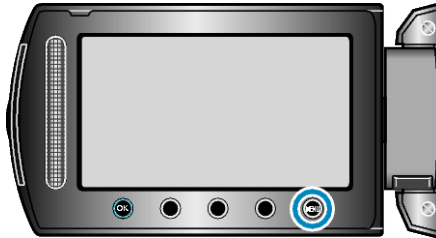

4 "SİL,"i seçip ☑ üzerine dokununuz.



5 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip ☑ üzerine dokununuz.



6 Silinecek dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET,"i seçip ☑ üzerine dokununuz.



- Silinecek dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "←" / "→" işlem düğmeleri üzerine dokununuz.
- Sildikten sonra, ☑ üzerine dokununuz.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.
Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" (☞ sayfa47)


Seçilen Dosyaların Silinmesi

Seçilen dosyaları siler.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

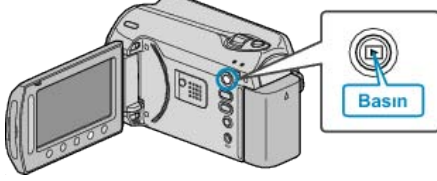

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

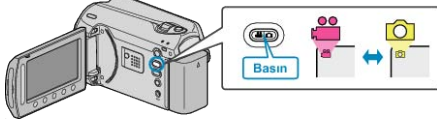

3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

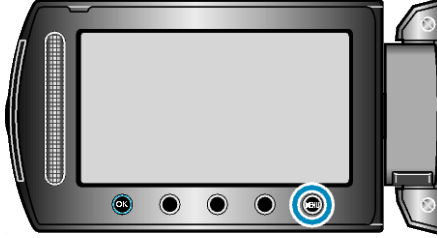

4 "SİL,"i seçip üzerine dokunun.



5 "DOSYA SEÇ,"i seçip üzerine dokunun.



6 İstediğiniz dosyayı seçip üzerine dokunun.



- Seçilen dosya üzerinde bir silme işareti belirir. Silme işaretini kaldırmak için, üzerine yeniden dokunun.
- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

7 Silinecek tüm dosyaları seçtikten sonra, "UYGULA," üzerine dokunun.



8 "EVET,"i seçip üzerine dokunun.



- Sildikten sonra, üzerine dokunun.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.
- Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" (sayfa47)


Tüm Dosyaların Silinmesi

Tüm dosyalar siler.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

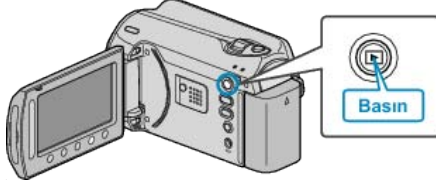

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

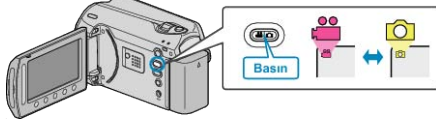

3 Menüü görüntülemek için **Menu** üzerine dokunun.

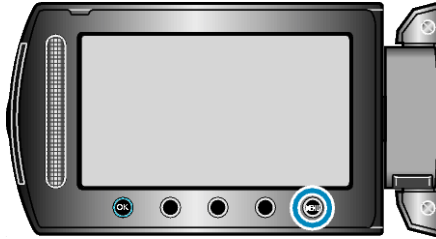

4 "SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "TÜMÜNÜ SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Sildikten sonra, **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.
- Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" (sayfa 47)

Dosyaların Korunması

Önemli videoların/hareketsiz görüntülerin kazara silinmesini onları koruyarak önler.

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (sayfa 47)

"Seçilen Dosyaların Korunması" (sayfa 48)

"Tüm Dosyaların Korunması" (sayfa 49)

"Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (sayfa 50)


UYARI:

- Kayıt ortamı formatlandığında, korumalı dosyalar bile silinecektir.


O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması

O anda görüntülenen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

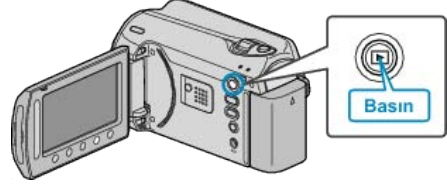

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

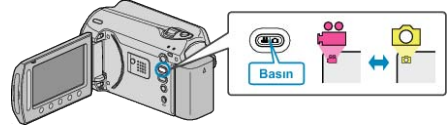

3 Menüü görüntülemek için **Menu** üzerine dokunun.

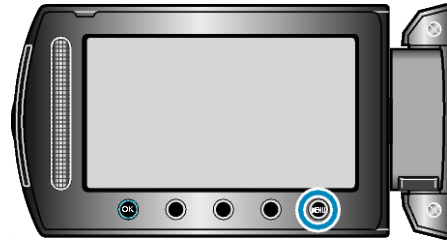

4 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 7 Onun korunacak dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET,"i seçin ve  üzerine dokunun.




- Korunacak dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "←" / "→" işlem düğmeleri üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra,  üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için,  üzerine dokunun.


Seçilen Dosyaların Korunması

Seçilen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

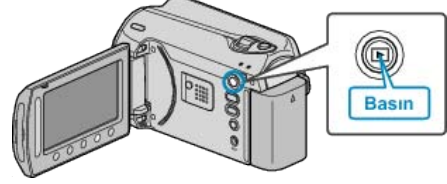

- 2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

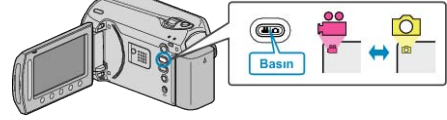

- 3 Menüyü görüntülemek için  üzerine dokunun.

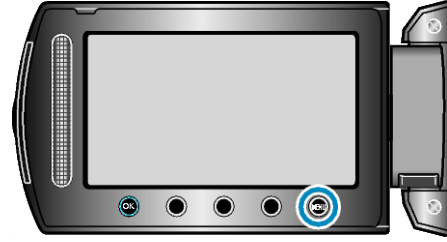

- 4 "DÜZENLE,"i seçip  üzerine dokunun.



- 5 "KORU/IPTAL,"i seçip  üzerine dokunun.



- 6 "DOSYA SEÇ,"i seçip  üzerine dokunun.



- 7 İstediğiniz dosyayı seçip  üzerine dokunun.




- Seçilen dosya üzerinde bir koruma işareti belirir. Koruma işaretini kaldırmak için,  üzerine yeniden dokunun.
- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

- 8 Korunacak ya da korunması çözülecek tüm dosyaları seçtikten sonra,  üzerine dokunun.


Tüm Dosyaların Korunması

Tüm dosyaları korur.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

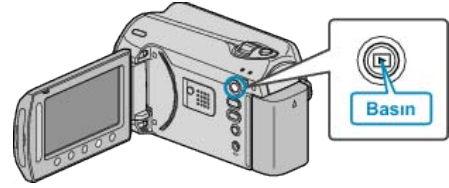

- 2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

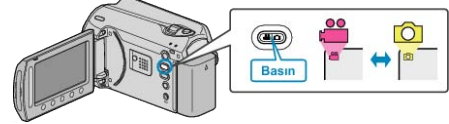

- 3 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

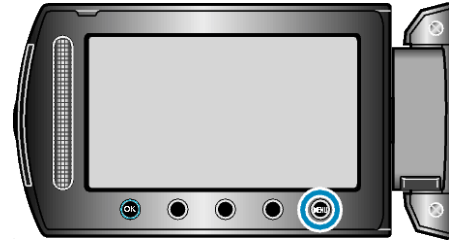

- 4 "DÜZENLE,"i seçip  üzerine dokunun.



- 5 "KORU/İPTAL,"i seçip  üzerine dokunun.



- 6 "TÜMÜNÜ KORU,"i seçip  üzerine dokunun.



- 7 "EVET,"i seçip  üzerine dokunun.




- Ayarlardan sonra, **OK** üzerine dokunun.


Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi

Tüm dosyaların korunmasını çözer.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

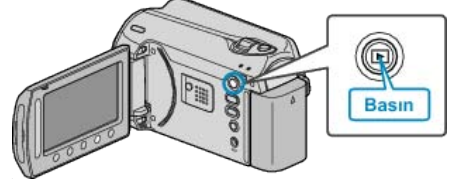

- 2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

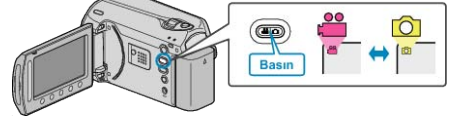

- 3 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

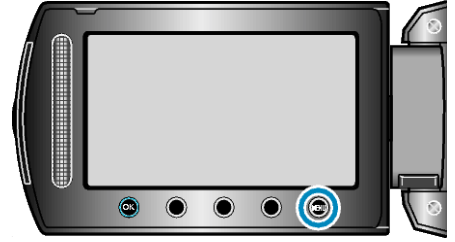

- 4 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 5 "KORU/İPTAL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 6 "TÜMÜ İPTAL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 7 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Ayarlardan sonra,  üzerine dokunun.

Videoların Olay Kaydının Değiştirilmesi

Yeniden oynatma için kaydedilen videolarınızı, çeşitli olaylar listesinden uygun öğelere onları kaydettirerek kolayca bulunuz.

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" ( sayfa51)

"Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" ( sayfa52)

NOT:


- Eğer içeriğine karar verildiyse kayıt yapmadan önce dosyaları olaylara da kayıt yaptırabilirsiniz.

"Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" ( sayfa30)


O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi

O anda görüntülenen dosyanın olayını kontrol eder ve değiştirir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

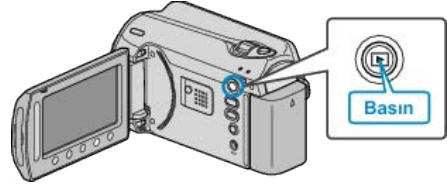

2 Video modunu seçin.

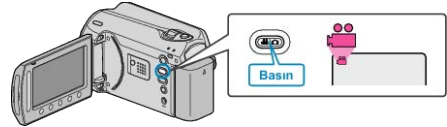

3 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

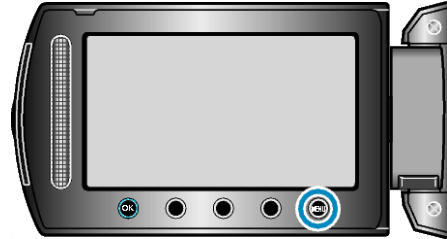

4 "DÜZENLE,"i seçip  üzerine dokunun.



5 "DEĞİŞTİR: KONU KAYDI,"i seçip  üzerine dokunun.



6 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip  üzerine dokunun.



7 "EVET,"i seçip üzerine dokunun.



• Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "←" / "→" işlem düğmeleri üzerine dokunun.

8 Yeni bir olay seçip üzerine dokunun.




• "IPTAL," üzerine dokunarak kayıtlı olayı iptal edebilirsiniz.
• Ayarlardan sonra, üzerine dokunun.
• Ekrandan çıkmak için, üzerine dokunun.


Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme

Bir aralık belirleyerek çoklu dosyaların olayını değiştirir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

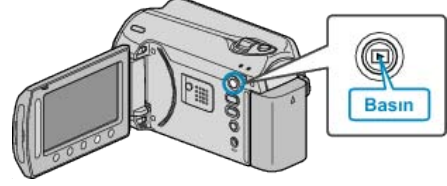

2 Video modunu seçin.

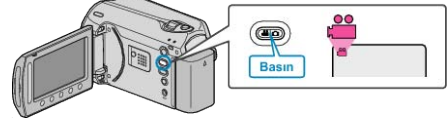

3 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

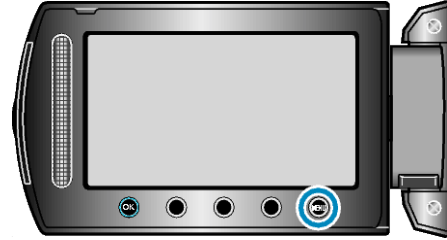

4 "DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "DEĞİŞTİR: KONU KAYDI,"i seçip üzerine dokunun.



6 "MESAFE AYARL-DEĞİŞT,"i seçip üzerine dokunun.



7 Aralığın ilk dosyasını seçip üzerine dokunun.



- Seçilen dosyayı işaretleme için "KONTRL" üzerine dokununuz.

8 Aralığın son dosyasını seçip  üzerine dokununuz.



9 Yeni bir olay seçip  üzerine dokununuz.




- "İPTAL" üzerine dokunarak kayıtlı olayı iptal edebilirsiniz.
- Ayarlamadan sonra,  üzerine dokununuz.
- Ekrandan çıkmak için,  üzerine dokununuz.


Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması

Kaydedilen videolar içinde sevdiğiniz sahnelerin hareketsiz görüntülerini yakalayabilirsiniz.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

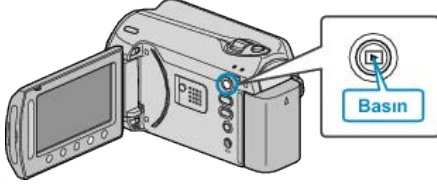

2 Video modunu seçin.

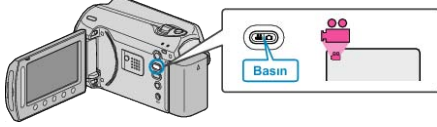

3 İstediğiniz videoyu seçip **OK** üzerine dokunun.




4 Yeniden oynatma esnasında istenilen sahnede duraklat **OK** üzerine dokun.



• Videoyu duraklattıktan sonra, ileriye doğru yavaş devinim **▶▶** ve geriye doğru yavaş devinim **◀◀** işlem düğmelerini kullanarak yakalanacak noktanın hassas ayarını yapabilirsiniz.

5 Bir hareketsiz görüntüyü yakalayın.

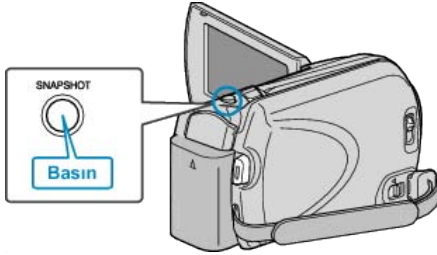


NOT:

- Yakalanan hareketsiz görüntülerin boyutu "GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ," ayarına göre değişir.
"16:9," : 640×360
"4:3," : 640×480
- Resim kalitesi "GÖRÜNTÜ KALİTESİ," ayarına göre değişir.
"GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (☞ sayfa94)
- Yakalanan hareketsiz görüntüler, "RESİM İÇİN KYT.ORT," içinde belirlenen ortamda saklanır.
"RESİM İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa110)


Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması

Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

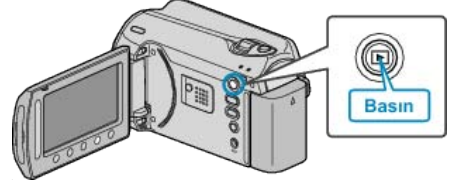

2 Video modunu seçin.

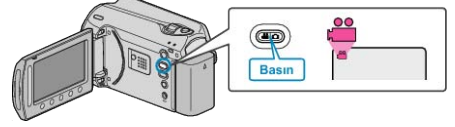

3 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

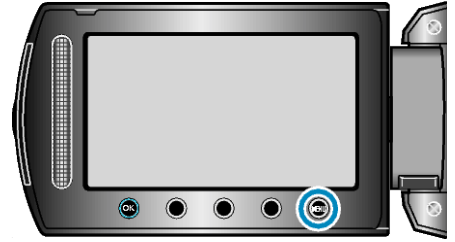

4 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "KIRPMA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 İstediğiniz videoyu seçip **OK** üzerine dokunun.



• Seçilen videonun yeniden oynatması başlar.

- 7 Yeniden oynatmayı duraklatmak için **OK** üzerine dokunun, daha sonra başlangıç noktası ayarlamak için **AYARLA** üzerine dokunun.



- Yeniden oynatmayı yeniden başlatmak için **OK** üzerine dokunun. "Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (E-37 sayfa37)

- 8 Yeniden oynatmayı duraklatmak için **OK** üzerine dokunun, daha sonra kopyalamayı durdurma noktasını ayarlamak için **AYARLA** üzerine dokunun.



- Başlangıç noktası sıfırlamak için, **İPTAL** üzerine dokunun.

- 9 "KIRPILAN DOSYAYI ÇEK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 10 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.
- Kopyalama tamamlandığında, kopyalanan dosya dizin ekranına eklenir.
- Ekrandan çıkmak için, **OK** üzerine dokunun.


NOT:

- MPEG-2 standartına göre, videolar; yaklaşık 0,5 saniyelik birimler halinde bölünür. Bu nedenle, bölünme noktası tam doğru olmayabilir.


YouTube'a Yükleme için Videoların Yakalanması

YouTube'a yüklemek için kaydedilmiş bir videonun bir kısmını yakalayıp kopyalayın (en fazla 10 dakika) ve onu YouTube videosu olarak kaydedin. YouTube için videoları yakalırken, süre 10 dakikadan daha fazla olmaz.

- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

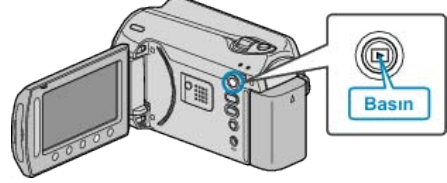

- 2 Video modunu seçin.

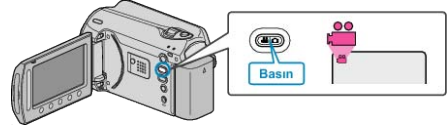

- 3 YÜKLEME AYARLARI/AYARLARI AKTAR menüsünü görüntülemek için **UPLOAD/EXPORT** düğmesine basınız.



- 4 "YÜKLEME AYARLARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 5 İstediğiniz videoyu seçip **OK** üzerine dokunun.



- 6 (Seçilen video 10 dakikadan daha az olduğunda) kırpma yapip yapmayı seçiniz.



- Kırpma gerekli olmadığında, ayarı tamamlamak için, "KIRPMA,"yı seçip **OK** üzerine dokunun.
- Eğer seçilen video 10 dakikadan daha fazla ise, kırpma gereklidir.

Düzenleme

- 7 Yeniden oynatmayı duraklatmak için **OK** üzerine dokunun, daha sonra başlangıç noktası ayarlamak için **AYARLA** üzerine dokunun.



- Başlangıç noktasını ayarladıktan sonra yeniden oynatmayı yeniden başlatın.

"Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (☞ sayfa37)

- 8 Yeniden oynatmayı duraklatmak için **OK** üzerine dokunun, daha sonra kopyalamayı durdurma noktasını ayarlamak için **AYARLA** üzerine dokunun.



- Başlangıç noktası sıfırlamak için, "İPTAL," üzerine dokunun.
- YouTube için videoları yakalıyorken, süre 10 dakikadan daha fazla olmaz.

- 9 "KIRPILAN DOSYAYI ÇEK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 10 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Kopyalama tamamlandığında, kopyalanan dosya dizin ekranına eklenir.
- Ekrandan çıkmak için, **ME** üzerine dokunun.

NOT:

- MPEG-2 standartına göre, videolar; yaklaşık 0,5 saniyelik birimler halinde bölünür. Bu nedenle, bölünme noktası tam doğru olmayabilir.
- Kayıt öncesinde karşıya yükleme çekimini ayarlayarak YouTube formatında videolar çekebilirsiniz.

"YouTube Formatı'nda Video Çekilmesi" (☞ sayfa31)

- YouTube'da bir hesap oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin. (Dosyaları YouTube'a yüklemek için bir YouTube hesabına ihtiyacınız var.)
- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

Videoların YouTube'a Yüklmesi

Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını kullanarak, videoları YouTube'a yükleyebilirsiniz. Yazılımı PC'nize kurup bu birimi PC'ye takın.

- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (☞ sayfa79)


"Windows PC'ye Kopyalama" (☞ sayfa78)

Videoların Karşıya Yüklmesinde Sorun :


iTunes'a Aktarmak için Videoların Hazırlanması

Bir "LIB." işareti ekleyerek kaydedilen videolara EXPORT öznitelikleri ayarlayın. EXPORT öznitelikleri ayarlandığında, bir PC üzerinde sağlanan yazılım kullanılarak videolar kolaylıkla iTunes'e kayıt ettirilebilir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

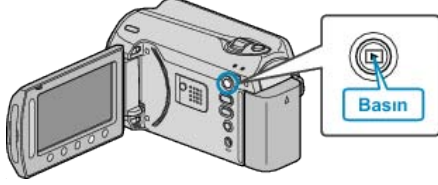

2 Video modunu seçin.

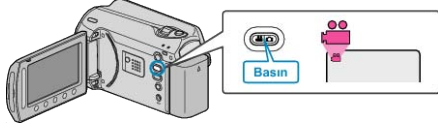

3 YÜKLEME AYARLARI/AYARLARI AKTAR menüsünü görüntülemek için UPLOAD/EXPORT düğmesine basınız.

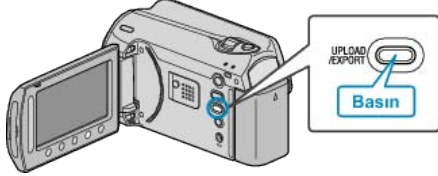

4 "AYARLARI AKTAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 İstediğiniz videoyu seçip  üzerine dokununuz.



- Seçilen dosya üzerinde bir "LIB." işareti belirir. "LIB." işaretini kaldırmak için,  üzerine yeniden dokununuz.
- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokununuz.
- AYARLARI AKTAR'den çıkmak için,  üzerine dokununuz.

NOT:

- Kayıt öncesinde EXPORT çekimini ayarlayarak videoları iTunes formatında çekebilirsiniz.

"iTunes Formatında Videoların Alınması" ( sayfa32)

- Kaydedilen videoların formatı, sağlanan yazılım kullanılarak bir PC'ye aktarıldığında değişir. Bu birim üzerinde saklanmış olan dosyalar etkilenmeyecektir.
- Diğer dizin ekranlarında "LIB." işareti görünmez.

Dönüştürülmüş Videoların iPod'a Aktarılması

Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını kullanarak, videoları iTunes'a gönderebilirsiniz.

Yazılımı PC'nize kurup bu birimi PC'ye takın.

- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.
- iPod'a dosyaların aktarılması hakkında ayrıntılı bilgi için, iTunes'un yardım dosyasına bakın.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" ( sayfa79)

"Tüm Dosyaların Yedeklenmesi" ( sayfa80)

Dosyaların iTunes'na Gönderilmesinde Sorun :

- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması

Kaydedilen videolar içinden beğendiklerinizi seçerek yaratılan bir liste, oynatma listesi olarak adlandırılır. Bir oynatma listesi oluşturarak, beğendiğiniz videoları istediğiniz sırada yeniden oynatabilirsiniz. Orijinal video dosyası, bir oynatma listesine kaydedilmiş olsa bile aynı kalır.

- Yeni bir oynatma listesi oluşturmak için

"Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (sayfa 58)

"Grup ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (sayfa 59)

"Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (sayfa 60)

"Olay ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (sayfa 61)

- Oluşturulan bir oynatma listesini düzenlemek ya da silmek için

"Oynatma Listelerinin Düzenlemesi" (sayfa 62)

"Oynatma Listeleri Silinmesi" (sayfa 63)

"Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi" (sayfa 64)


NOT:

- Bir video dosyası silinir ya da taşınırken, aynı dosya; oynatma listesinden kaldırılacaktır.


Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması

Dosyaları tek tek düzenleyerek bir oynatma listesinin oluşturun.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

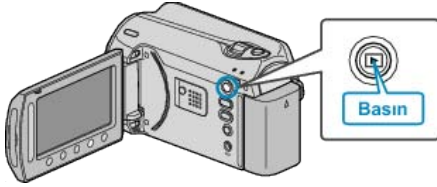

- 2 Video modunu seçin.

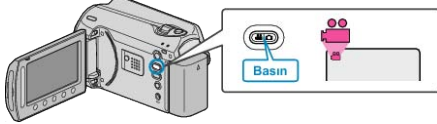

- 3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

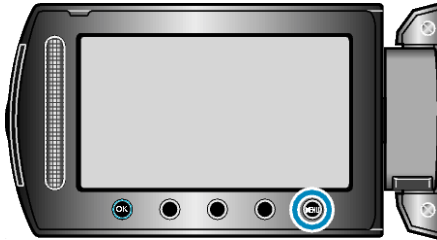

- 4 "OYN. LIST. DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- 5 "YENİ LİSTE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- 6 "GÖRÜNTÜYE GÖRE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- 7 Oynatma listesine eklenecek dosyayı seçip [OK] üzerine dokunun.



- Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

- 8 Ekleme noktasını seçip [OK] üzerine dokunun.



- Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve [OK] üzerine dokunun.
- 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

- 9 Düzenlemeden sonra, [MENU] üzerine dokunun.




- 10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




Grup ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması

Gruba göre birden fazla dosyayı düzenleyerek bir oynatma listesini oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

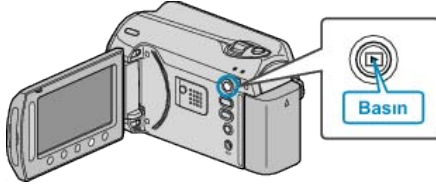

2 Video modunu seçin.

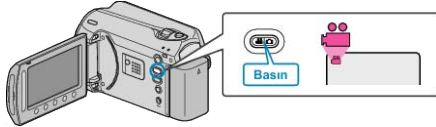

3 Menüye görüntülemek için [OK] üzerine dokunun.

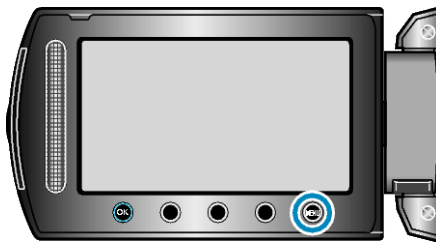

4 "OYN. LIST. DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "YENİ LİSTE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 "GRUBA GÖRE OLUŞTUR,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



7 Oynatma listesine eklenecek grubu seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 Ekleme noktasını seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.

• Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve [OK] üzerine dokunun.

• 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

9 Düzenlemeden sonra, [OK] üzerine dokunun.




10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması

Kayıt tarihine göre birden fazla dosyayı düzenleyerek bir oynatma listesini oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

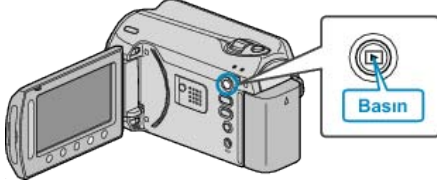

2 Video modunu seçin.

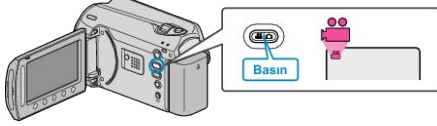

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

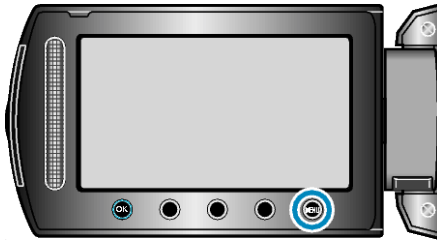

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "YENİ LİSTE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 "TARİHE GÖRE OLUŞTUR,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



7 Oynatma listesine eklenecek tarihi seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 Ekleme noktasını seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.

• Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve [OK] üzerine dokunun.

• 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

9 Düzenlemeden sonra, [MENU] üzerine dokunun.




10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




Olay ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması

Olaylara ve kayıt tarihlerine göre birden fazla dosyayı düzenleyerek bir oynatma listesini oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

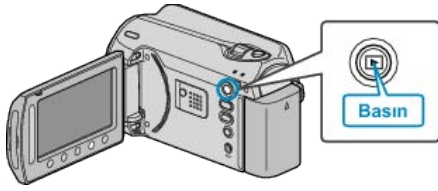

2 Video modunu seçin.

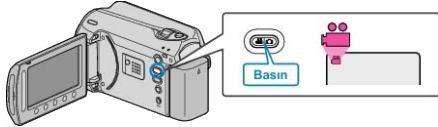

3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

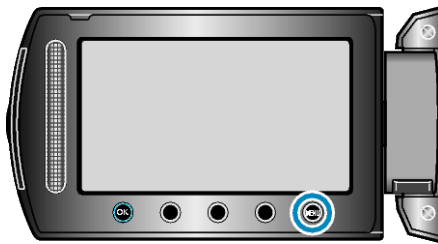

4 "OYN. LIST. DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "YENİ LİSTE,"i seçip üzerine dokunun.



6 "OLAYA GÖRE OLUŞTUR,"i seçip üzerine dokunun.



7 Bir olayı/etkinliği seçip üzerine dokunun.



8 Oynatma listesine eklenecek tarihi seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

9 Ekleme noktasını seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve **OK** üzerine dokunun.
- 8-9 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

10 Düzenlemeden sonra, **OK** üzerine dokunun.




11 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




Oynatma Listelerinin Düzenlemesi

Oluşturulan bir oynatma listesinin içeriğini değiştirebilirsiniz.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

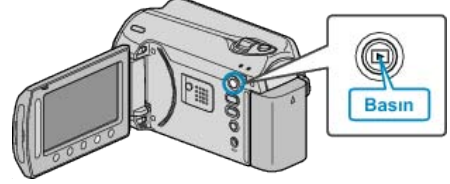

2 Video modunu seçin.

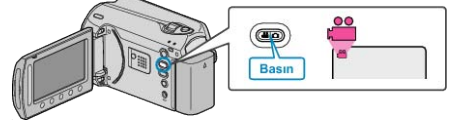

3 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

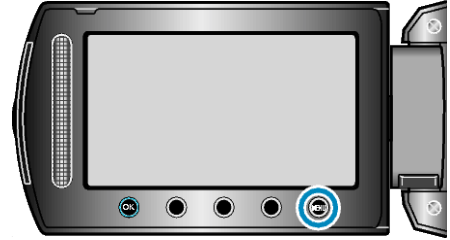

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 Düzenleme yapmak istediğiniz oynatma listesini seçip **OK** üzerine dokunun.



7 Oynatma listesine eklenecek dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL" üzerine dokunun.

8 Ekleme noktasını seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve **OK** üzerine dokunun.
- 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

9 Düzenlemeden sonra, **OK** üzerine dokunun.




10 "KAYDET VE ÇIK" i seçip **OK** üzerine dokunun.




Oynatma Listeleri Silinmesi

Oluşturmuş olduğunuz oynatma listelerini silin.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

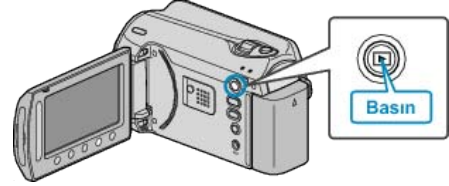

2 Video modunu seçin.

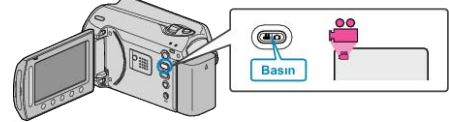

3 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

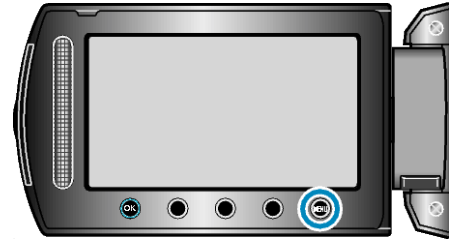

4 "OYN. LİST. DÜZENLE" i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "SİL" i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 Silmek istediğiniz oynatma listesini seçip **OK** üzerine dokunun.



- Oluşturulan tüm oynatma listeleri, "TÜMÜNÜ SİL" seçildiğinde silinecektir.

7 "EVET" i seçip **OK** üzerine dokunun.




- Silme işlemi tamamlandıktan sonra, ekran; oynatma listesi seçimini silme ekranına geri döner.
- Sildikten sonra,  üzerine dokunun.


Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi

Oluşturulan bir oynatma listesine bir başlık ekranı ekleyin.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

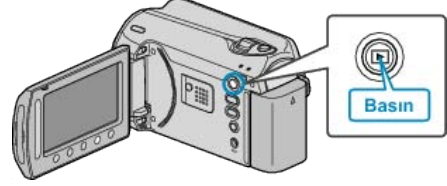

2 Video modunu seçin.

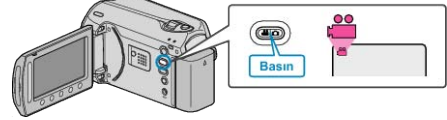

3 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

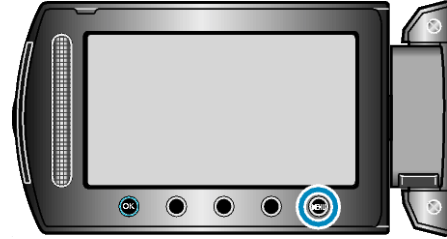

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip  üzerine dokunun.



5 "BAŞLIK KOY,"i seçip  üzerine dokunun.



6 İstediğiniz oynatma listesini seçip  üzerine dokunun.



- Seçilen oynatma listesinin içeriğini kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

7 Bir başlık seçip  üzerine dokunun.




- Başlığı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

- Başlığı silmek için, "BAŞLIK YOK"u seçiniz.


Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma

Sadece listeden kayıt tarihi ve bir başlık ekranı seçerek bir yeniden oynatma listesi oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

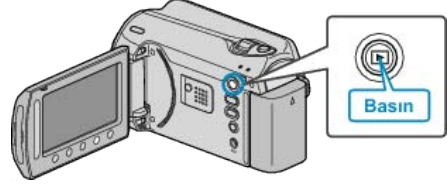

2 Video modunu seçin.

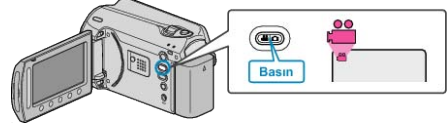

3 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

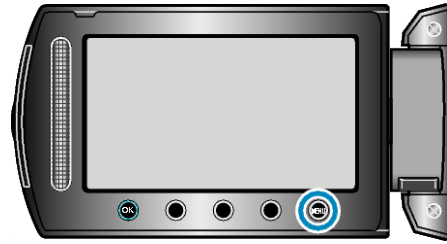

4 "FİLM BAŞLIĞI,"i seçip  üzerine dokunun.



5 Bir başlık seçip  üzerine dokunun.



- Başlığı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 İstenen kayıt tarihini seçip  üzerine dokunun.



- Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

NOT:

- Bir DVD çalard başlıklı bir oynatma listesinden oluşturulan DVD'yi yeniden oynatın.
Eğer bir DVD yazarı (isteğe bağlı) bu birime takarsanız, başlık yeniden oynatılmaz.
- Zaten oluşturulmuş olan bir yeniden oynatma listesine bir başlık eklemek için, aşağıdakilere bakın.

"Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi" (E3 sayfa64)

Dosyaların Karta Kopyalanması

Videoları ve hareketsiz görüntüleri, sabit disk sürücüsü ya da microSD kartından başka bir ortama kopyalayabilirsiniz. Hareketsiz görüntüleri microSD kartlara kopyalama, onları baskı (developman) için dükkana getirmeyi elverişli kılar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (☰ sayfa66) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (☰ sayfa67)


Tüm Dosyaların Kopyalanması

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama kopyalar.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

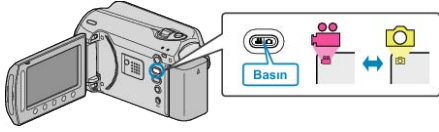

3 Menüyü görüntülemek için (MENU) üzerine dokunun.

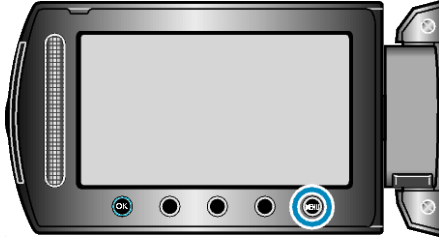

4 "DÜZENLE,"i seçip (OK) üzerine dokunun.



5 "KOPYALA,"i seçip (OK) üzerine dokunun.



6 Kopyalamanın yönünü seçip (OK) üzerine dokunun.



7 "TÜMÜNÜ KOPYALA,"i seçip (OK) üzerine dokunun.



8 "EVET,"i seçip (OK) üzerine dokunun.




- Kopyalama başlar.
- Kopyalamadan sonra, (OK) üzerine dokunun.


Seçilen Dosyaların Kopyalanması

Seçilen videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama kopyalar.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

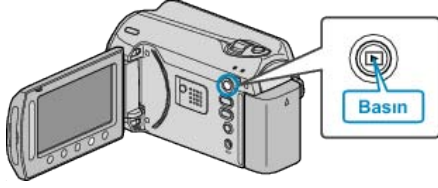

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

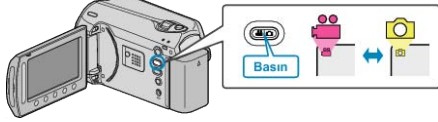

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

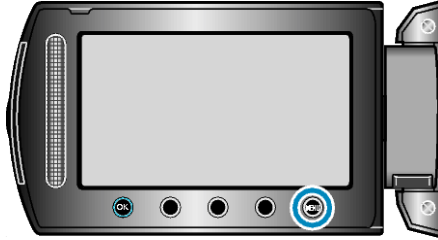

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Kopyalamanın yönünü seçip [OK] üzerine dokunun.



7 "SEÇ VE KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



8 İstediğiniz dosyayı seçip [OK] üzerine dokunun.



- Bir onay işareti seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, [OK] üzerine yeniden dokunun.

9 Kopyalanacak dosyaların tümün seçilmesinden sonra, "UYGULA," üzerine dokunun.



10 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- Kopyalama başlar.
- Kopyalamadan sonra, [OK] üzerine dokunun.

Dosyaların Taşınması

Videoları ve hareketsiz görüntüleri, sabit disk sürücüsü ya da microSD kartından başka bir ortama taşıyabilirsiniz.

Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir.

Hareketsiz görüntüleri microSD kartlara taşıma, onları baskı (developman) için dükkana getirmeyi elverişli kılar.

"Tüm Dosyaların Taşınması" (☞ sayfa68)

"Seçilen Dosyaların Taşınması" (☞ sayfa69)

Tüm Dosyaların Taşınması

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama taşır.


Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir.

Bir koruma işaretli dosyalar, orijinal ortamdan silinmeyeceklerdir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

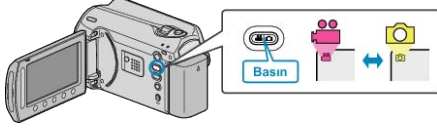

3 Menüü görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

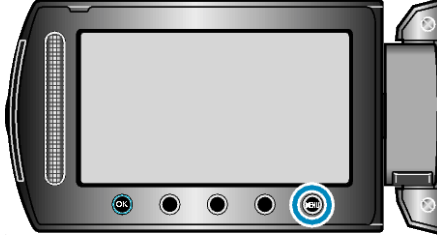

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Taşımanın yönünü seçip [OK] üzerine dokunun.



7 "TÜMÜNÜ TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



8 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




- Dosyaların taşınması başlar.
- Taşımadan sonra, [OK] üzerine dokunun.


Seçilen Dosyaların Taşınması

Seçilen videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama taşır. Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

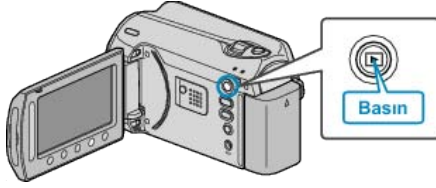

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

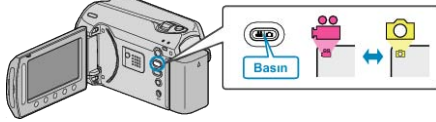

3 Menüye görüntülemek için [OK] üzerine dokunun.

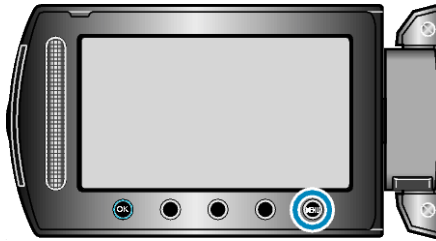

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Taşımanın yönünü seçip [OK] üzerine dokunun.



7 "SEÇ VE TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



8 İstediğiniz dosyayı seçip [OK] üzerine dokunun.



- Bir onay işareti seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, [OK] üzerine yeniden dokunun.

9 Taşınacak dosyaların tümünü seçtikten sonra, UYGULA üzerine dokunun.



10 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- Dosyaların taşınması başlar.
- Taşımadan sonra, [OK] üzerine dokunun.

Bir DVD Yazar ile Disklerin Oluşturulması

İsteğe bağlı bir DVD yazar kullanarak videoları bir DVD'ye kopyalayabilirsiniz.

Uyumlu DVD Yazırlar

Ürün Adı	Tanımlama
DVD yazar • CU-VD3	• Bu birim üzerine kaydedilen görüntülerin bir PC kullanmadan bir DVD üzerine kopyalanmasını sağlar.
DVD yazar • CU-VD50	• DVDleri oluşturur ve bir PC'ye takılı iken harici bir DVD sürücüsü olarak çalışır. Ayrıca, oluşturulan DVD'ler, CU-VD50U'yu bir TV'ye takarak yeniden oynatılabilir.

Bir DVD Yazar ile DVDlerin Oluşturulması

■ Bir DVD Yazarın Hazırlanması

"Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)" (📖 sayfa70)

"Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)" (📖 sayfa71)

■ DVD'ye Kopyalama

"Tüm Dosyaların Kopyalanması" (📖 sayfa71)

"Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması" (📖 sayfa72)

"Olay Bazında Dosyaların Kopyalanması" (📖 sayfa73)

"Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması" (📖 sayfa74)

"Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (📖 sayfa75)

"Çoklu Disklerin Oluşturulması" (📖 sayfa76)


NOT:

- DVD üzerindeki kaydedilebilir süre, kayıt yöntemine göre değişiklik gösterir.
- Hareketsiz görüntüleri bir DVD yazar kullanarak kopyalanamaz. Onları bir PC üzerine kopyalayın.

"Windows PC'ye Kopyalama" (📖 sayfa78)

Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)

1 LCD monitörü kapatın ve takın.

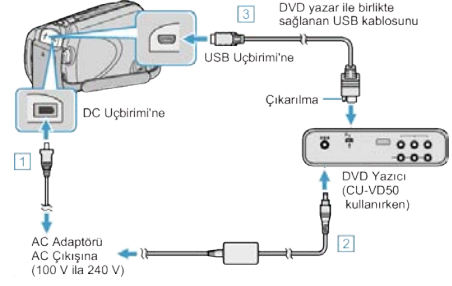


- ① AC adaptörü bu birime takın.
 - ② DVD yazarın AC adaptörünü takın.
 - ③ DVD yazar ile birlikte sağlanan USB kablosunu takın.
- Ayrıca DVD yazarın talimat kitapçığına da bakınız.

2 DVD yazarı açıp yeni bir disk yerleştirin.



- ① Güç kaynağını açmak için güç düğmesine basınız.
- ② Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ③ Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ④ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

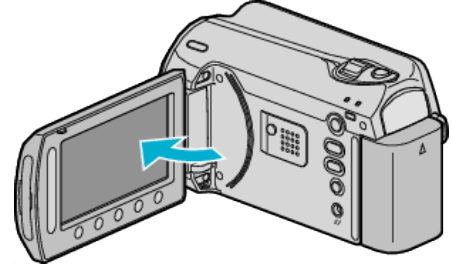

- DVD OLUŞTUR menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, DVD OLUŞTUR menüsü görüntülenir.

UYARI:


- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

NOT:

- Bu birime takıldığında, DVD yazar CU-VD50 üzerindeki güç ve çıkar düğmeleri dışındaki tüm düğmeler, çalışmayacaktır.


Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)

1 LCD monitörü kapatın ve takın.

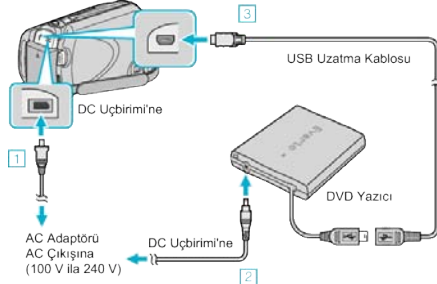


- ① AC adaptörü bu birime takın.
 - ② DVD yazarın AC adaptörünü takın.
 - ③ DVD yazarın USB kablosunu bu birime takın.
- Ayrıca DVD yazarın talimat kitapçığına da bakınız.

2 Yeni bir disk yerleştirin.

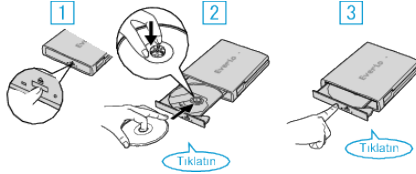

- ① Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ② Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ③ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

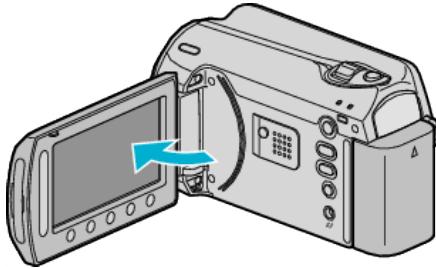

- DVD OLUŞTUR menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, DVD OLUŞTUR menüsü görüntülenir.

UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

Tüm Dosyaların Kopyalanması

Bu birim üzerine kaydedilen tüm videolar kopyalanacaktır. Ayrıca sadece hiç kopyalanmamış videoları da seçebilir ve kopyalayabilirsiniz.

1 "TÜMÜNDEN OLUŞTUR"ı seçip **OK** üzerine dokunun.



2 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



3 İsteddiğiniz menüyü seçip **OK** üzerine dokunun.



- "TÜM SAHNELER", seçildiğinde, bu birim içindeki tüm videolar kopyalanacaktır.
- Hiç kopyalanmamış videolar, "KAYDEDİLMEMİŞ SAHN.", seçildiğinde otomatik olarak seçilir ve kopyalanır.

4 "TÜMÜ"ü seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL." üzerine dokunun.

5 EVET ya da HAYIR'ı seçip **OK** üzerine dokunun.



- "EVET", seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenir.
- "HAYIR", seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenir.

6 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

7 Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.



8 LCD monitörü kapatıp USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, 1. adımda "OYNAT,"ı seçin.

Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması

Videolar, kaydedildikleri tarihe göre sıralanır ve kopyalanır.

1 "SEÇ VE OLUŞTUR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



2 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "TARİHE GÖRE OLUŞTUR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 İstenen kayıt tarihini seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "TÜMÜ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 EVET ya da HAYIR'ı seçip **OK** üzerine dokunun.



- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

7 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

8 Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.



9 LCD monitörü kapatıp USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, 1. adımda "OYNAT,"'yı seçin.

Olay Bazında Dosyaların Kopyalanması

Videolar, kayıt edilen olaya/etkinliğe göre kopyalanır.

1 "SEÇ VE OLUŞTUR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



2 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "OLAYA GÖRE OLUŞTUR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 İsteddiğiniz olayı seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "TÜMÜ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 EVET ya da HAYIR'ı seçip **OK** üzerine dokunun.



- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

7 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

8 Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.



9 LCD monitörü kapatıp USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, 1. adımda "OYNAT,"ı seçin.
- Dosyaları olaylara kaydetmek için "Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa30)
- "Videoların Olay Kaydının Değiştirilmesi" (☞ sayfa51)

Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması

Oluşturulan yeniden oynatma listelerini istediğiniz sırada düzenleyip kopyalayın.

1 "SEÇ VE OLUŞTUR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



2 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "OY.LİS.GÖRE OLUŞT.."i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 İsteddiğiniz oynatma listesini seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen yeniden oynatma listesini kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

5 Ekleme noktasını seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve **OK** üzerine dokunun.
- 4-5 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

6 Düzenlemeden sonra, "KAYDET," üzerine dokunun.



7 "TÜMÜ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DISKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

9 Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.



10 LCD monitörü kapatıp USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Yeniden oynatma listelerinin bir listesi, oluşturulan DVD'nin üst menüsü üzerinde görüntülenir.
- Oluşturulan diski kontrol etmek için, 1. adımda "OYNAT,"'yı seçin.
- Bir oynatma listesi oluşturmak için

"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (☞ sayfa58)

"Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma" (☞ sayfa65)

Seçilen Dosyaların Kopyalanması

İstediğiniz videoları seçip kopyalayın.

1 "SEÇ VE OLUŞTUR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



2 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "SAHNELERDEN SEÇ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 İstediğiniz videoyu seçip **OK** üzerine dokunun.



- Bir onay işareti seçilen video üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, **OK** üzerine dokunun.
- Videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

5 Seçtikten sonra "KAYDET," üzerine dokunun.



6 "TÜMÜ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

7 EVET ya da HAYIR'ı seçip **OK** üzerine dokunun.



- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

8 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, disk değiştirin.

9 Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.



10 LCD monitörü kapatıp USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında izin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Oluşturulan disk kontrol etmek için, 1. adımda "OYNAT,"'yı seçin.

Çoklu Disklerin Oluşturulması

Aynı içerikte çoklu diskler oluşturabilirsiniz.

1 "KOPYA YARAT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



2 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



- Kopyalama ortamı modele göre değişir.

3 Oluşturma tarihçesinden oluşturma tarihini seçip **OK** üzerine dokunun.



- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

4 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, disk değiştirin.

5 Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.



6 LCD monitörü kapatıp USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında izin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:


- Oluşturulan disk kontrol etmek için, 1. adımda "OYNAT,"'yı seçin.
- En yeni verilerden 20 adete kadar, oluşturma tarihi içinde saklanabilir.

Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması

Bir DVD kaydedici ya da VCR'a takarak videoların kopyasını alabilirsiniz.


- Ayrıca TV, DVD kaydedici, VCR, vb.'nin talimat kitapçıklarına da bakınız.

1 Bir VCR/DVD kaydediciye takın.

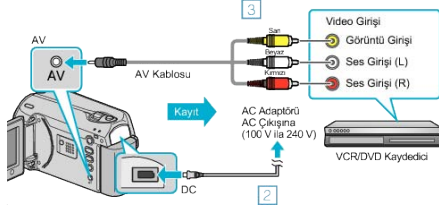

- Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.
- AC adaptörü bu birime takın.
- Sağlanan AV kablosunu kullanarak bağlayın.
- Birimi açmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

2 Yeniden oynatma modunu seçin.

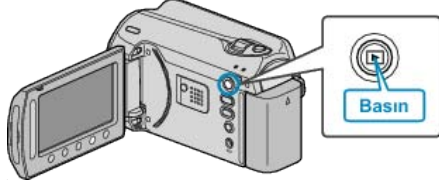

3 TV/VCR'yi kayıt için hazırlayın.

- Uyumlu bir harici girişe geçin.
- Bir DVD-R ya da video teyp takın.

4 Bu birimi yeniden oynatma için hazırlayın.

- Bağlantı ayarları menüsünde "VIDEO ÇIKIŞ"ı'nı takılı TV'nin en boy oranına (4:3 ya da 16:9) ayarlayın.

"VIDEO ÇIKIŞ" (☞ sayfa109)

- Kopyalama esnasında tarihi dahil etmek için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER"i "AÇIK" konumuna ayarlayın.
- Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE"i "SADECE TARİHİ GÖSTER"ye ayarlayın.

"TV'DE GÖSTER" (☞ sayfa109)

"EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (☞ sayfa99)

5 Kayıt işlemini başlatın.

- Bu birim üzerinde yeniden oynatmayı başlatıp VCR/DVD kaydedici üzerindeki kayıt düğmesine basınız.

"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa37)

- Yeniden oynatma tamamlandığında, kayıt işlemini durdurun.

NOT:

- Kopyası alınacak çok sayıda video olduğunda, önceden bir oynatma listesi oluşturup onu yeniden oynatın, böylece beğendiğiniz videoların bir kerede kopyası alınacaktır.

"Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (☞ sayfa58)

"Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa42)

UYARI:

- Kopyasını alma, bu birim bir USB kablo ile Blu-ray kaydediciye bağlanarak gerçekleştirilemez.
- Sağlanan AV kablosunu kullanarak takıp kopyasını alın.

Windows PC'ye Kopyalama

Sağlanan yazılımı kullanarak dosyaları bir PC'ye kopyalayabilirsiniz.

DVD'ler, PC'nin DVD sürücüsünü kullanarak da oluşturulabilir.

Eğer sağlanan yazılım kurulu değilse, bu birim takıldığında bir harici hafıza olarak tanınacaktır.

NOT:

- Diskleri kaydetmek için, bir kaydedilebilir DVD sürücü, kullanılan PC için gereklidir.
- Sağlanan yazılımı kullanarak, hareketsiz görüntüler diskler üzerine kaydedilemez.


Sağlanan Everio MediaBrowser Yazılımını Kullanmada Sorun

Aşağıdaki müşteri servis merkezine danışın.

- Pixela Kullanıcı Destek Merkezi

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Youtube'a dosyaların yüklenmesi ya da iTunes'a dosyaların aktarılması hakkında ayrıntılı bilgi için, Everio MediaBrowser menüsünde "Help" içinde "MediaBrowser Help"na bakınız.

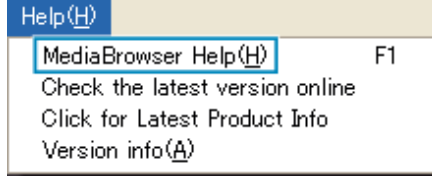

Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)

Aşağıdaki öğeleri kontrol etmek için, "Computer," (ya da "Bilgisayarın,") üzerine "Başlat," menüsü içinde sağdan tıklatın ve "Properties,"i seçin.

Windows Vista / Windows 7

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Windows XP

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS (İşletim Sistemi)	Windows Vista Home Basic ya da Home Premium (Sadece önceden kurulu sürümler)Windows 7 Home Premium(sadece önceden kurulu sürümler) Service Pack 2 32/64-bit	Windows XP Home Edition ya da Professional (Sadece önceden kurulu sürümler)Service Pack 3
CPU (Merkezi İşlem Birimi)	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz ya da daha yukarısı Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz ya da daha yukarısı Intel Pentium M CPU 1,4 GHz ya da daha yukarısı	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz ya da daha yukarısı Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz ya da daha yukarısı Intel Pentium M CPU 1,4 GHz ya da daha yukarısı
RAM	En az 1 GB (1024 MB)	En az 512 MB

NOT:

- Eğer PC'niz yukarıdaki sistem gereksinimlerini karşılamıyor ise, sağlanan yazılımın işlemleri garanti edilemez.
- Daha fazla bilgi için, PC'nizin üreticisi ile irtibata geçiniz.

Sağlanan Yazılımın Kurulması

Kaydedilen görüntüleri takvim formatında görüntüleyebilir ve sağlanan yazılımı kullanarak basit düzenleme işlemini yerine getirebilirsiniz.

Windows Vista / Windows 7

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Windows XP


- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Tüm Dosyaların Yedeklenmesi

Yedekleme yapmadan önce, PC'nin sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.

1 LCD monitörü kapatın ve takın.


LCD monitörü kapatın ve takın.

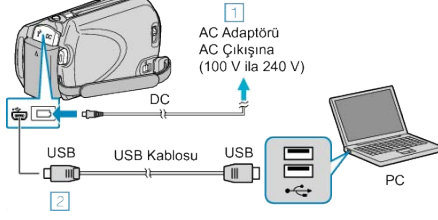

① AC adaptörü bu birime takın.

② Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.

2 LCD monitörü açın.

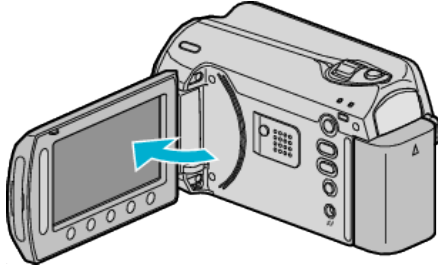

• USB MENÜSÜ belirir.

3 "YEDEKLEME,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



• Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı PC üzerinde çalışmaya başlar. İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Ses düzeyini seçin.



"Next" üzerine tıklayın
"All volume in camcorder" üzerine tıklayın


5 Yedekleme işlemini başlatın.

Saklama Hedefi (PC)



• Yedekleme başlar.

6 Yedekleme tamamlandığında, "OK," üzerine tıklayın.

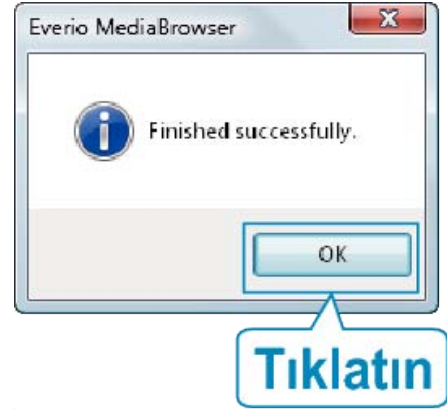

NOT:

- Yedekleme yapmadan önce, bu birim üzerinde videoların ve hareketsiz görüntülerin saklandığı SD kartını yükleyin.
- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir soruyla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.


Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Yedekleme yapmadan önce istenmeyen videoları silin. Çok sayıda videonun yedek kopyasının alınması zaman alır.

"İstenmeyen Dosyaların Silinmesi" (→ sayfa45)

Bu Birimin PC'den Bağlantısının Kesilmesi

1 "Donanımı Güvenle Kaldır," üzerine tıklayın.

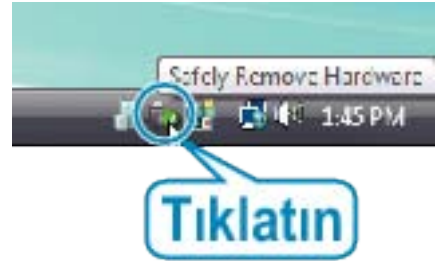

2 "Safely Remove USB Mass Storage Device," üzerine tıklayın.

3 (Windows Vista için) "OK," üzerine tıklayın.

4 USB kablosunu bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.

Dosyaların Düzenlenmesi

Dosyalarının yedek kopyasını aldıktan sonra, "Aile Gezisi" ya da "Atletik Karşılaşma" gibi etiketler ekleyerek onları düzenleyin. Bu sadece diskleri oluşturmada değil ayrıca dosyaları görüntülemeye de yararlıdır.

1 Düzenlenecek dosyaların ayını görüntüleyin.



2 Bir kullanıcı listesi oluşturun.




• Yeni bir kullanıcı listesi, kullanıcı listesi kitaplığına eklenir.

3 Kayıt günü üzerine tıklayın.

• O günde kaydedilen dosyaların simgeleşmiş resimleri görüntülenir.

4 Dosyaları, oluşturulan kullanıcı listesine kayıtlı edin.

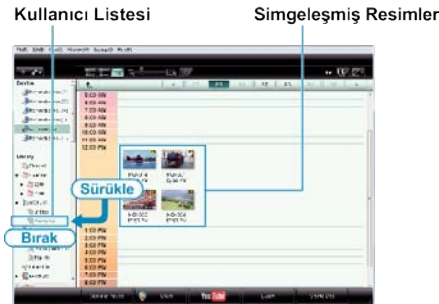

Video ya da Hareketsiz Görüntünün Belirlenmesi : _____

- Ekranın sağ üstündeki "SEÇ" menüsünü kullanarak dosyaları seçebilirsiniz.
- Simgeleşmiş resmin sağ üst köşesindeki video/hareketsiz görüntü ikonunu kontrol ediniz.



NOT:


- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir soruyla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Videoların Disklere Kaydedilmesi

Kullanıcı listesini kullanarak düzenlenmiş dosyaları DVD'lere kopyalayın.

- 1 PC'nin kaydedilebilir DVD sürücüsüne yeni bir disk yerleştirin.
- 2 İstenen kullanıcı listesini seçin.

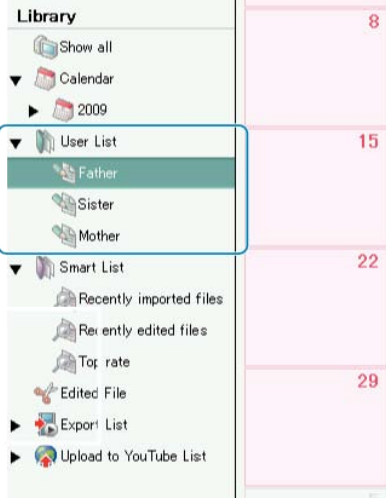

- 3 Dosya seçimi yöntemini seçin.



- Eğer "Select all files displayed,"i seçerseniz, sadece görüntülenen videolar DVD'ye kopyalanır. 5. adıma geçin.
 - Eğer "Select files individually,"i seçerseniz, 4. adıma geçin.
- 4 ("Select files individually," seçildiğinde) DVD'ye kopyalanacak dosyaları sırayla seçin.



- Seçtikten sonra, "Next," üzerine tıklayın.

- 5 Diskin üst menüsünü ayarlayın.



- Başlık ve menü arka planını ayarlayın.

- 6 Diske kopyalama başlar.



- Kopyalamadan sonra, "OK," üzerine tıklayın.

NOT:

- Aşağıdaki disk tipleri sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı üzerinde kullanılabilir.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
- Everio MediaBrowser'ın yardım dosyasını görüntülemek için, Everio MediaBrowser'ın menü çubuğundan "Help,"i seçin ya da klavye üzerindeki F1 tuşuna basın.
- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir soruyla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

JVC Yazılım Lisans Sözleşmesi

ÖNEMLİ

MÜŞTERİLERE: BİLGİSAYARINIZA "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ADLI YAZILIM PROGRAMINI ("Program") YÜKLEMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE BUNU MUTLAKA DİKKATLE OKUYUN. Bu Programı kullanma hakkı Victor Company of Japan, Limited ("JVC") tarafından size yalnızca aşağıdakileri kabul etmeniz koşuluyla verilmiştir. Buradaki koşullara uymayı kabul etmiyorsanız Programı yükleyemez veya kuramazsınız. ANCAK PROGRAMI YÜKLEMENİZ VE KULLANMANIZ BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERİR.

1 TELİF HAKKI; MÜLKİYET

Programdaki tüm telif haklarının ve diğer fikri mülkiyet haklarının JVC ve onun lisans vericilerine ait olduğunu ve JVC ve lisans vericilerinde kalamadığını kabul edersiniz. Program, Japonya ve diğer ülkelerin telif hakkı yasalarıyla ve ilgili anlaşmalarla korunmaktadır.

2 LİSANS VERME

- 1 Bu sözleşmenin koşullarına bağlı olarak, JVC size Programı ayrıcalıklı olmayan kullanma hakkı verir. Programı sizin bilgisayarınızda bulunan sabit disk sürücüsüne veya diğer depolama aygıtlarına yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
- 2 Yalnızca kişisel yedekleme yapmak veya arşivlemek amacıyla Programın bir (1) kopyasını yapabilirsiniz.

3 PROGRAMDAKİ SINIRLAMALAR

- 1 İlgili yasalarca açıkça izin verilen durumlar dışında Programa ters mühendislik uygulayamaz, derlemesini geri alamaz, düzeltme veya değişiklik yapamazsınız.
- 2 Bu sözleşmede açıkça belirtilmiş olması dışında, Programın bir bölümünü veya tamamını kopyalayamaz veya kullanamazsınız.
- 3 Programın kullanılmasına ilişkin lisans verme hakkınız yoktur ve Programı herhangi bir üçüncü tarafa dağıtamaz, kiralayamaz veya aktaramaz ve üçüncü tarafların Programı kullanmasına izin veremezsiniz.

4 SINIRLI GARANTİ

JVC, Programın dahil edildiği tüm ortamların, Programla birlikte verilen herhangi bir ürünümüzü satın aldığınız tarihten itibaren otuz (30) günlük süre içinde malzeme ve işçilik arızası içermeyeceğini garanti eder. Programla ilgili olarak JVC'nin tüm yükümlülüğü ve size sağlanacak yegane çözümün bu türdeki arızalı ortamın değiştirilmesidir. BURADA BELİRTİLEN KOŞULLU GARANTİLER DIŞINDA VE GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, JVC VE ONUN LİSANS SAĞLAYICILARI PROGRAM VE BİRLİKTE VERİLEN BASILI MALZEMELERE İLİŞKİN SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK HAKKINDAKİ KOŞULSUZ GARANTİLER DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA KOŞULLU VEYA KOŞULSUZ TÜM DİĞER GARANTİLERİ REDDEDER. PROGRAMDAN KAYNAKLANAN VEYA PROGRAMIN NEDEN OLDUĞU HERHANGİ BİR SORUN ORTAYA ÇIKARSA BU SORUNU TÜMÜYLE KENDİ İMKANLARINIZLA GİDERMENİZ GEREKİR.

5 SINIRLI YÜKÜMLÜLÜK

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, JVC VE ONUN LİSANS SAĞLAYICILARI DOĞRUDAN, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HASARDAN, PROGRAMIN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİLE VEYA BENZERLERİNE DAYANAN EYLEM BİÇİMLERİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK, JVC'YE BU TÜRDE HASARLARIN OLASILIĞI ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN PROGRAMIN KULLANILMASIYLA İLGİLİ OLARAK ÖNE SÜRDÜĞÜ TALEPLERDEN KAYNAKLANAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNLARLA BAĞLANTILI KAYIP, YÜKÜMLÜLÜK VEYA MALİYETLERDEN JVC'Yİ SORUMLU TUTAMAZSINIZ.

6 KOŞUL

Sözleşme, Programı bilgisayarınıza yükleyip kullandığınız tarihte geçerlilik kazanır ve aşağıdaki hükme göre sonlandırılana kadar geçerliliğini sürdürür.

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz durumunda JVC size bildirmeden bu sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda JVC ihlalinizden dolayı ortaya çıkan hasarlar için sizi sorumlu tutabilir. Bu sözleşmenin sonlandırılması durumunda bilgisayarınızdaki Programı hemen yok etmelisiniz (bilgisayarınızdaki tüm belleklerden de silmelisiniz) ve artık bu Programın sizdeki mülkiyetine son vermelisiniz.

7 İHRACAT KONTROLÜ

Programı veya temelindeki teknolojiyi Japonya'nın ve diğer ilgili ülkelerin bu türde mallar için ambargo uyguladığı hiçbir ülkeye sevk etmemeyi, aktarmamayı veya ihraç etmemeyi kabul edersiniz.

8 A.B.D. KURULUŞU KULLANICISI

Amerika Birleşik Devletleri ("Devlet") kuruluşuysanız Programın, Federal Acquisition Regulation (FAR) bölüm 12.212'de kullanılan malzemeler gibi, 2.101 (g)' de henüz yayımlanmamış "Ticari Bilgisayar Yazılımı" teriminin tanımlandığı şekilde bir "Ticari Mal" olduğu yönündeki JVC bildirimini ve Size yalnızca JVC'nin bu Sözleşmenin koşullarına uygun tüm ticari son kullanıcılara tanıdığı kullanım haklarıyla lisanslandığını kabul edersiniz.

9 GENEL

- 1 Bu sözleşmede yapılacak hiçbir düzeltme, değişiklik, ekleme, silme veya diğer türde değişiklik, JVC'nin yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı belgeye dönüştürülüp imzalanmadıkça geçersizdir.
- 2 Bu sözleşmenin herhangi bir bölümü bu sözleşme için geçerli olan yasalarca geçersiz sayılırsa veya bu yasalarla çelişki oluştursunsa diğer hükümler tümüyle geçerli ve etkili olacaktır.
- 3 Bu sözleşmenin kontrolü ve yorumu Japonya kanunlarına göre yapılır. Tokyo Bölge Mahkemesi bu sözleşmenin uygulanması, yorumlanması ve performansından kaynaklanan tüm ihtilaflarda karar yetkisine sahiptir.

Victor Company of Japan, Limited

NOT:

- Programı Almanya'da satın aldıysanız yukarıda yer alan 4. (Sınırlı Garanti) ve 5. (Sınırlı Yükümlülük) Bölümlerdeki hükümler bu sözleşmenin Almanca sürümüyle değiştirilecektir.

UYARI:

- Bu aygıtı bu kılavuzda açıklanan çalışma yordamlarına uygun şekilde çalıştırın.
- Yalnızca verilen CD-ROM'u kullanın. Bu yazılımı çalıştırmak için asla başka bir CD-ROM kullanmayın.
- Yazılımda değişiklik yapmaya çalışmayın.
- JVC tarafından onaylanmamış değişiklikler veya düzeltmeler kullanıcının bu aygıtı çalışma yetkisini geçersiz kılabilir.

CD-ROM'un kullanımı :

- Aynalı yüzü (baskılı yüzün diğer tarafı) kirlenmemeye veya çizmemeye özen gösterin. Ön veya arka yüzüne hiçbir şey yazmayın veya çıkartma yapıştırmayın. CD-ROM kirlenirse, yumuşak bir bezle merkezdeki delikten dışa doğru hafifçe silin.
- Disk temizleyici veya temizleme spreyi kullanmayın.
- CD-ROM'u bükmeyin veya ayna yüzüne dokunmayın.
- CD-ROM'unuzu tozlu, sıcak veya nemli ortamlarda bırakmayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.


Verilen yazılım programına ilişkin en son bilgileri (İngilizce) şu adreste bulabilirsiniz:

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/global-e.html>

Sağlanan Yazılımı Kullanmaksızın Dosyaların Yedeklenmesi


Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir PC'ye kopyalayın.

1 USB kablusunu ve AC adaptörü takın.

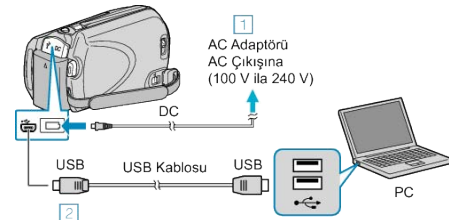

- 1 AC adaptörü bu birime takın.
- 2 Sağlanan USB kablusunu kullanarak bağlayın.

2 LCD monitörü açın.

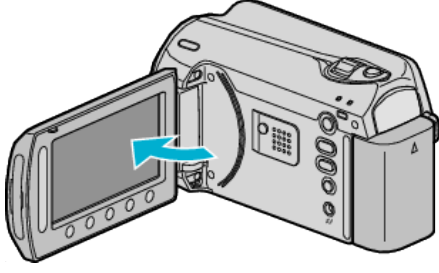

- USB MENÜSÜ belirir.

3 "PC'DE OYNAT,"i seçip üzerine dokunun.



- Eğer başlar ise, Everio MediaBrowser programını kapatın.
- İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Başlat menüsünden "Bilgisayar"ı (Windows Vista) / "Bilgisayarım"ı (Windows XP) seçin, daha sonra EVERIO_HDD ya da EVERIO_SD ikonu üzerine tıklayın.

- Klasör açılır.


5 Dosyaları PC içindeki herhangi bir klasöre (masaüstü, vb) kopyalayın.

UYARI:

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.

NOT:

- Dosyaları düzenlemek için, MOD/JPEG dosyalarını destekleyen bir yazılım kullanın.
- PC'de yukarıdaki işlemler, kullanılan sisteme göre değişebilir.

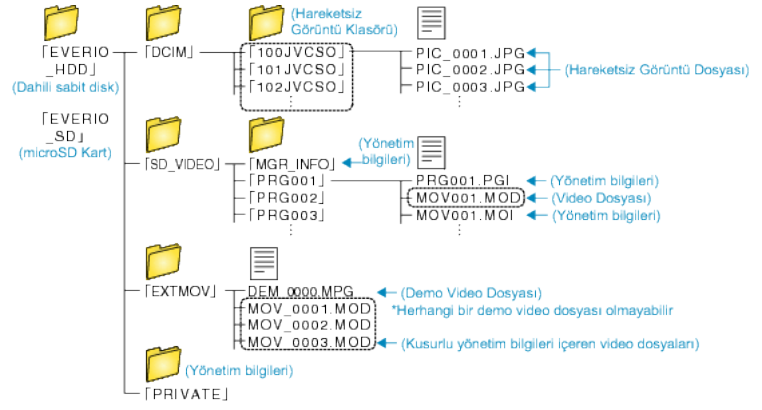


UYARI:

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.

Bu Birimin PC'den Bağlantısının Kesilmesi

1 "Donanımı Güvenle Kaldır," üzerine tıklayın.

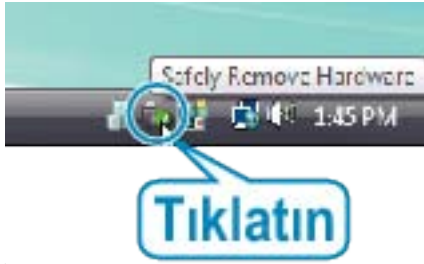

2 "Safely Remove USB Mass Storage Device," üzerine tıklayın.

3 (Windows Vista için) "OK," üzerine tıklayın.

4 USB kablosunu bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.


Dosya ve Klasörlerin Listesi

Klasör ve dosyalar, aşağıda gösterildiği gibi dahili sabit disk sürücüsü ve microSD kart içinde oluşturulur. Sadece gerektiğinde oluşturulurlar.

Mac Bilgisayara Kopyalama


Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir Mac bilgisayara kopyalayın.

1 LCD monitörü kapatın ve takın.

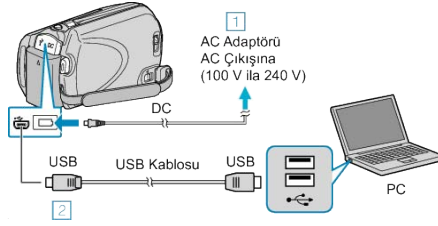

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.
- Sağlanan yazılım, bu işlem için gerekli değildir.

2 LCD monitörü açın.

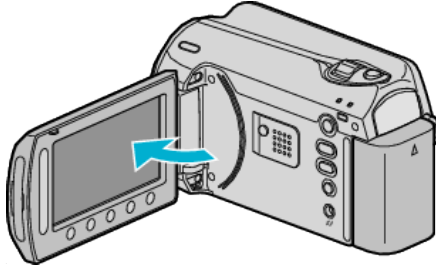

- USB MENÜSÜ belirir.

3 "PC'DE OYNAT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




- İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Masaüstündeki EVERIO_HDD ya da EVERIO_SD üzerine tıklayın.

- Klasör açılır.

5 Sütun görüntüleme iconu üzerine tıklayın.

Sütun Gösterim iconu

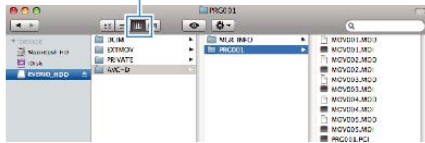

- İstedğiniz dosyaları içeren klasörü arayın.

6 Dosyaları PC içindeki herhangi bir klasöre (masaüstü, vb) kopyalayın.

Kopyalanacak Dosyalar



UYARI:

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.
- Bir Mac bilgisayarına kopyalanan MOD dosyaları, iMovie'ye aktarılamaz. MOD dosyaları iMovie ile kullanmak için, iMovie'yi kullanarak dosyaları aktarın.

NOT:

- Dosyaları düzenlemek için, MOD/JPEG dosyalarını destekleyen bir yazılım kullanın.

- Bu birimi PC'den çıkarırken, masaüstündeki EVERIO_HDD ya da EVERIO_SD ikonunu çöp kutusuna sürükleyip bırakın.

iMovie ve iPhoto

Apple'ın iMovie '08 '09 (video) ya da iPhoto (hareketsiz görüntü) kullanarak dosyaları kaydedici kameradan bir PC'ye aktarabilirsiniz. Sistem gerekliliklerini doğrulamak için, Apple menüsünden "About This Mac"ı seçiniz. İşletim sistemi sürümünü, işlemcisini ve hafıza miktarını belirleyebilirsiniz.


- iMovie ya da iPhoto üzerindeki en güncel bilgi için, Apple web sitesine bakınız.
- iMovie ya da iPhoto'nun nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, ilgili yazılımların yardım dosyasına bakınız.
- İşlemlerin tüm ortamlarda çalışacağını hiçbir garantisi yoktur.

Menünün Çalıştırılması

Menüyü ayarlamak için kaydırıcı ve işlem düğmelerini kullanın.

- Menü, kullanımdaki moda göre farklılık gösterir.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

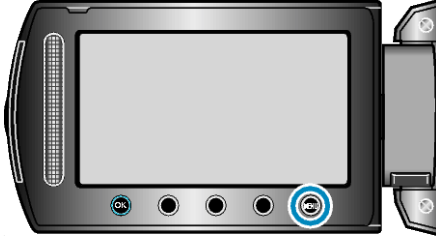

2 İstedığınız menüyü seçip  üzerine dokununuz.



3 İstedığınız ayarı seçip  üzerine dokununuz.



NOT: _____

- Menüyü kapatmak için  üzerine dokununuz.
- Önceki ekrana geri dönmek için,  üzerine dokununuz.
- Yardım dosyasını görüntülemek için,  üzerine dokununuz.

Tüm Ayarların Varsayılan Geri Döndürülmesi : _____

- Kamera ayarları menüsündeki "FABRİKA AYARI,"nı kullanarak ayarlayın.

"FABRİKA AYARI" ( sayfa108)

Kayıt Menüsü (Video)

Parlaklık ve beyaz dengesi gibi süje ya da amaca uygun çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Ayrıca, resim kalitesi ve kazanç gibi ayarları da değiştirebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
MANUEL AYAR	Kayıt ayarları elle yapılabilir. Sadece elle modunda kayıt yapıyorken görüntülenirler. "Elle Kayıt" (🔍 sayfa24)
IŞIK	Işığı açar/kapatır. "IŞIK" (🔍 sayfa89)
KONU KAYDET	Kayıttan önce dosyayı kaydettirerek olaylara/etkinliklere göre ("Seyahat", "Atletik karşılaşma" gibi) videolarınızı sınıflandırır. "Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (🔍 sayfa30)
VIDEO KALİTESİ	Video kalitesini ayarlar. "VIDEO KALİTESİ" (🔍 sayfa89)
ZOOM	Maksimum yakınlaştırma oranını ayarlar. "ZOOM" (🔍 sayfa90)
GECE MODU	Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar. "GECE MODU" (🔍 sayfa90)
ZAMAN ARALIKLI KAYIT	Uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir. "Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (🔍 sayfa32)
OTOMATİK KAYIT	LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içinde parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak kayıt işlemini başlatmasını ve durdurmasını olanaklı kılar. "Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (🔍 sayfa34)
GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ	16:9 ya da 4:3 en boy oranı ile kayıt gerçekleştirilebilir. "GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ" (🔍 sayfa91)
RÜZGAR FİLTRESİ	Rüzgarın neden olduğu paraziti/gürültüyü düşürür. "RÜZGAR FİLTRESİ" (🔍 sayfa91)



IŞIK

Işığı açar/kapattır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Yanmaz.
OTOMATİK	Etraf karanlık iken otomatik olarak yanar.
AÇIK	Her zaman yanar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

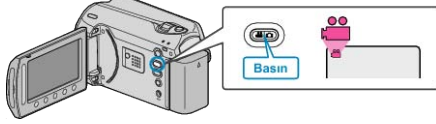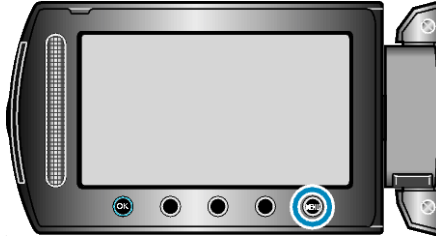2 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.3 "IŞIK,"i seçip  üzerine dokunun.**KONU KAYDET**

Kayıttan önce dosyayı kaydettirerek olaylara/etkinliklere göre ("Seyahat", "Atletik karşılaşma" gibi) videolarınızı sınıflandırır.
Çalıştırma Ayrıntıları
"Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (📖 sayfa30)



VIDEO KALİTESİ

Video kalitesini ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
ÇOK HASSAS	En iyi resim kalitesinde kayıt sağlar.
HASSAS	Yüksek resim kalitesinde kayıt sağlar.
NORMAL	Standart kalitede kayıt sağlar.
EKONOMİK	Uzun kayıtlar sağlar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

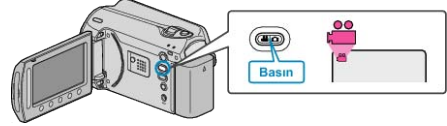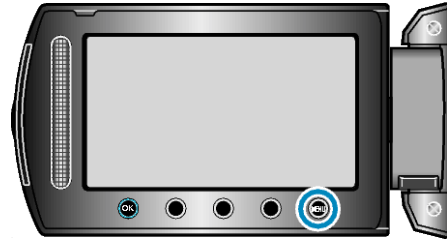2 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.3 "VIDEO KALİTESİ,"i seçip  üzerine dokunun.**NOT:**

- Kalan kayıt süresi ekranından video kalitesini değiştirebilirsiniz. Kayırcı ile video kalitesini seçip  üzerine dokunun.

ZOOM

Maksimum yakınlaştırma oranını ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
39x/OPTİK	39 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
45x/DYNAMIC	45 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
90x/DİJİTAL	90 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
800x/DİJİTAL	800 kata kadar yakınlaştırma sağlar.

NOT:


- Dinamik yakınlaştırmayı kullanarak görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma alanını genişletebilirsiniz.
- Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyültüldüğünden görüntü damarlı olur.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

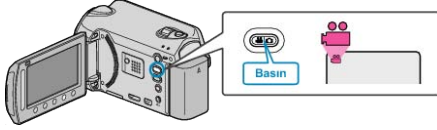

2 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

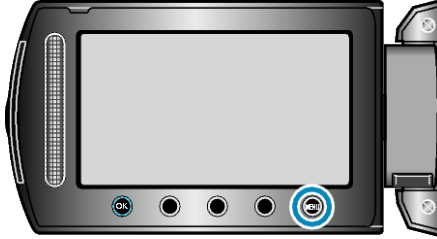

3 "ZOOM,"i seçip üzerine dokunun.



GECE MODU

Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AGC	Karanlıkken elektrikle sahneyi aydınlatır.
OTO-MATİK	Karanlıkken otomatik olarak sahneyi aydınlatır.

NOT:


- "OTOMATİK,, sahneyi "AGC,,den daha fazla aydınlatmasına karşın, süjenin hareketleri doğal olmayabilir.
 - Ayar, hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.
- "GECE MODU (Hareketsiz Görüntü)" (sayfa95)

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

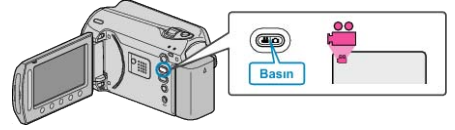

2 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

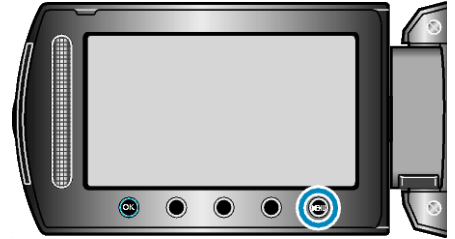

3 "GECE MODU,"i seçip üzerine dokunun.



ZAMAN ARALIKLI KAYIT

Bu işlem, uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir.

Bu, bir çiçek tomurcuğunun açması gibi gözlemleri yapmada yararlıdır. Çalıştırma Ayrıntıları

"Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (☞ sayfa32)

OTOMATİK KAYIT

Parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak otomatik olarak kayıt yapar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (☞ sayfa34)


GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ

16:9 ya da 4:3 en boy oranı ile kayıt gerçekleştirilebilir.


Ayar	Ayrıntılar
16:9	En boy oranını 16:9'a ayarlar.
4:3	En boy oranını 4:3'a ayarlar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

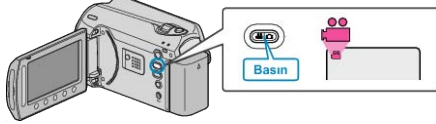

2 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

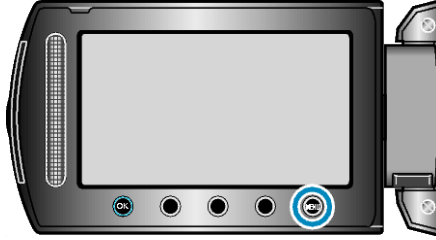

3 "GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ,"i seçip  üzerine dokununuz.




RÜZGAR FİLTRESİ

Rüzgarın neden olduğu paraziti/gürültüyü düşürür.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	İşlevi etkinleştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

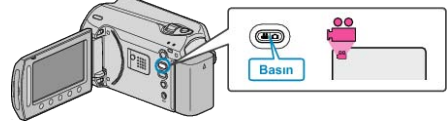

2 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

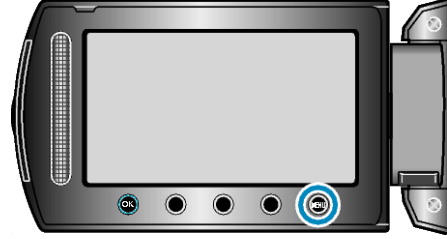

3 "RÜZGAR FİLTRESİ,"i seçip  üzerine dokununuz.



Kayıt Menüsü (Hareketsiz Görüntü)

Parlaklık ve beyaz dengesi gibi süje ya da amaca uygun çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Ayrıca, resim kalitesi ve kazanç gibi ayarları da değiştirebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
MANUEL AYAR	Kayıt ayarları elle yapılabilir. Sadece elle modunda kayıt yapıyorken görüntülenirler. "Elle Kayıt" (☞ sayfa24)
IŞIK	Işığı açar/kapatar. "IŞIK" (☞ sayfa93)
OTOMATİK ZAMANLAYICI	Bir grup fotoğrafı çekerken bunu kullanın. "OTOMATİK ZAMANLAYICI" (☞ sayfa93)
DIYAFRAM MODU	Sürekli çekim ayarları yapılabilir. "DIYAFRAM MODU" (☞ sayfa94)
GÖRÜNTÜ KALİTESİ	Görüntü kalitesini ayarlar. "GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (☞ sayfa94)
GECE MODU	Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar. "GECE MODU" (☞ sayfa95)
OTOMATİK KAYIT	LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içinde parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak hareketsiz görüntüleri kaydetmesini olanaklı kılar. "Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (☞ sayfa34)


IŞIK

Işığı açar/kapatar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Yanmaz.
OTOMATİK	Etraf karanlık iken otomatik olarak yanar.
AÇIK	Her zaman yanar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

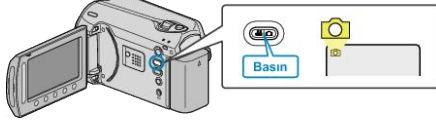

2 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

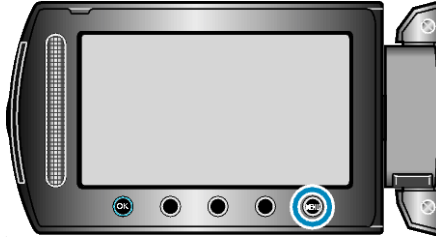

3 "IŞIK,"i seçip üzerine dokunun.


**OTOMATİK ZAMANLAYICI**

Bir grup fotoğrafı çekiyorken, 10 saniyelik otomatik zamanlayıcı kullanmak için uygundur. 2 saniyelik otomatik zamanlayıcı kullanılması, ayrıca ANINDA RESİM düğmesine basarak kameranın titremesini önlemeye yardımcı olur.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Otomatik zamanlayıcıyı devre dışı bırakır.
2SN	ANINDA RESİM düğmesine basıldıktan 2 saniye sonra kayıt başlar.
10SN	SNAPSHOT düğmesine basıldıktan 10 saniye sonra kayıt başlar. Bu ayar, grup fotoğrafları çekmek için uygundur.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

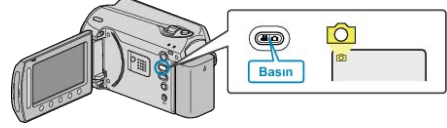

2 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

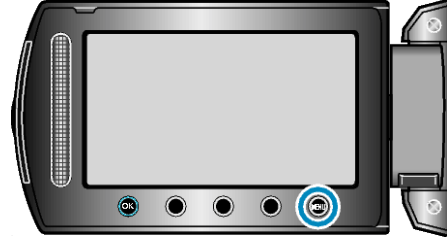

3 "OTOMATİK ZAMANLAYICI,"i seçip üzerine dokunun.



DİYAFRAM MODU

Sürekli çekim ayarları yapılabilir.


Ayar	Ayrıntılar
TEK ÇEKİM KAYIT	Bir hareketsiz görüntüyü kaydeder.
SERİ ÇEKİM	ANINDA RESİM düğmesine basılı iken hareketsiz görüntülerin sürekli olarak kaydını yapar.

NOT:


- Sürekli çekim esnasında 1 saniye içinde 3 adete kadar görüntü yakalanabilir.
- Bazı SD kartları sürekli çekimi desteklemiyor olabilir.
- Sürekli çekim hızı eğer bu işlev ard arda kullanılırsa düşecektir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

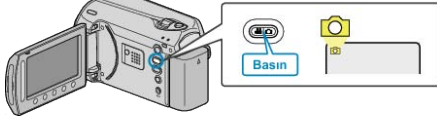

2 Menüü görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.

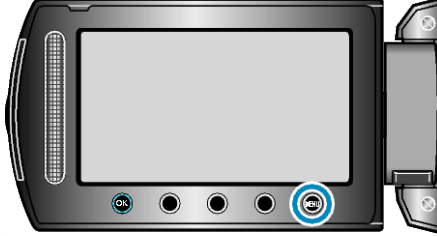

3 "DİYAFRAM MODU,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




GÖRÜNTÜ KALİTESİ

Görüntü kalitesini ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
HASSAS	Yüksek resim kalitesinde kaydı olanaklı kılar ancak kaydedilebilir görüntülerin sayısı daha az olur.
STANDART	Standart kalitede kayıt sağlar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

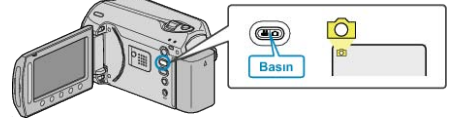

2 Menüü görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.

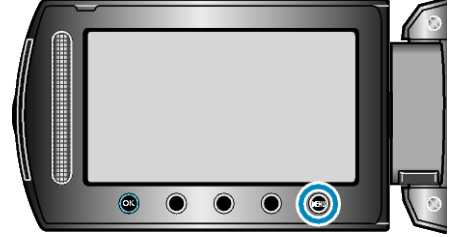

3 "GÖRÜNTÜ KALİTESİ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



GECE MODU

Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AGC	Karanlıktan elektrikle sahneyi aydınlatır.


NOT:

- Ayar, videolar için ayrı ayrı yapılabilir.


"GECE MODU (Video)" (☰ sayfa90)

Öğenin Görüntülenmesi

- Hareketsiz görüntü modunu seçin.

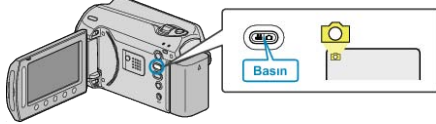

- Menüyü görüntülemek için ☰ üzerine dokununuz.

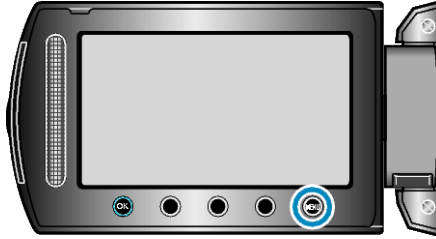

- "GECE MODU,"i seçip OK üzerine dokununuz.



OTOMATİK KAYIT

Parlıklığındaki değişiklikleri algılayarak otomatik olarak kayıt yapar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (☰ sayfa34)

Elle Ayarlar Menüsü

Kayıt ayarları elle yapılabilir.

NOT:

- Sadece elle modunda kayıt yapıyorken görüntülenirler.

Ayar	Ayrıntılar
GÖRÜNÜM SEÇ	Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir. "Sahne Seç" (🔍 sayfa25)
FOCUS	Odak elle ayarlanabilir. "Odağın Elle Ayarlanması" (🔍 sayfa26)
PARLAKLIĞI AYARLA	Ekranın genel parlaklığını ayarlar. "Parlaklığın Ayarlanması" (🔍 sayfa27)
DİYAFRAM HIZI	Örtücü hızı ayarlanabilir. "Örtücü Hızı'nın Ayarlanması" (🔍 sayfa27)
BEYAZ DENGESİ	Işık kaynağına göre rengi ayarlar. "Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa28)
ARKA IŞIK KOMP.	Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (🔍 sayfa28)
FOTOMETRİ ALANI	İstediğiniz alandaki parlaklık ayarını sağlar. "Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa29)
EFEKT	Sepya ya da siyah beyaz gibi özel efektli videoları ya da hareketsiz görüntüleri kaydeder. "Efektlerle Kayıt Yapılması" (🔍 sayfa29)
TELE MACRO	Yakınlaştırmamanın telefoto (T) ucunu kullanıyorken yakın plan çekimlerine olanak verir. "Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (🔍 sayfa30)

GÖRÜNÜM SEÇ

Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Sahne Seç" (🔍 sayfa25)

ODAK

Odak elle ya da otomatik olarak ayarlanabilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Odağın Elle Ayarlanması" (🔍 sayfa26)

PARLAKLIĞI AYARLA

Ekranın genel parlaklığını ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Parlaklığın Ayarlanması" (🔍 sayfa27)

DİYAFRAM HIZI

Örtücü hızı ayarlanabilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Örtücü Hızı'nın Ayarlanması" (🔍 sayfa27)

BEYAZ DENGESİ

Işık kaynağına göre rengi ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa28)

ARKA IŞIK KOMP.

Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (🔍 sayfa28)

FOTOMETRİ ALANI

İstediğiniz alandaki parlaklık ayarını sağlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa29)

EFEKT

Sepya ya da siyah beyaz gibi özel efektli videoları ya da hareketsiz görüntüleri kaydeder.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Efektlerle Kayıt Yapılması" (🔍 sayfa29)

TELE MACRO

Yakınlaştırmamanın telefoto (T) ucunu kullanıyorken yakın plan çekimlerine olanak verir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (🔍 sayfa30)

Yeniden Oynatma Menüsü (Video)

Belirli videoları silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
SİL	İstenmeyen videoları siler. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔍 sayfa45) "Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa46) "Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa47)
FİLM BAŞLIĞI	Sadece listeden kayıt tarihi ve bir başlık ekranı seçerek bir yeniden oynatma listesi oluşturun. "Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma" (🔍 sayfa65)
ARA	Grup, kayıt tarih ya da olaya/etkinliğe göre videoların dizin ekranını geliştirir. "Grup Araması" (🔍 sayfa40) "Tarih Araması" (🔍 sayfa40) "Olay ve Tarih Araması" (🔍 sayfa41)
OYN. LİSTESİNİ OYNAT	Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatın. "Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" (🔍 sayfa42)
OYN. LİST. DÜZENLE	Bir oynatma listesini oluşturur ya da düzenler. "Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (🔍 sayfa58) "Grup ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (🔍 sayfa59) "Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (🔍 sayfa60) "Olay ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (🔍 sayfa61) "Oynatma Listelerinin Düzenlemesi" (🔍 sayfa62) "Oynatma Listeleri Silinmesi" (🔍 sayfa63) "Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi" (🔍 sayfa64)
MPG DOSYASINI OYNAT	Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar. "Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔍 sayfa38)
DÜZENLE	• KOPYALA Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa66) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa67) • TAŞI Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa68) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa69) • KORU/İPTAL Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa47) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa48) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa49) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa50) • KIRPMA Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin. "Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması" (🔍 sayfa54) • DEĞİŞTİR: KONU KAYDI Kayıtlı olayı değiştirir. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (🔍 sayfa51) "Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (🔍 sayfa52)
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar. "EKRAAN ÜZERİ GÖSTERGE" (🔍 sayfa99)

SİL

İstenmeyen videoları siler.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔗 sayfa45)

"Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔗 sayfa46)

"Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔗 sayfa47)

FİLM BAŞLIĞI

Sadece listeden kayıt tarihi ve bir başlık ekranı seçerek bir yeniden oynatma listesi oluşturun.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma" (🔗 sayfa65)

ARA

Grup, kayıt tarih ya da olaya/etkinliğe göre videoların dizin ekranını geliştirir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Grup Araması" (🔗 sayfa40)

"Tarih Araması" (🔗 sayfa40)

"Olay ve Tarih Araması" (🔗 sayfa41)

OYN. LİSTESİNİ OYNAT

Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatın.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" (🔗 sayfa42)

OYN. LİST. DÜZENLE

İçinde beğendiğiniz videoların düzenlediği bir liste bir oynatma listesi olarak adlandırılır.

Bir oynatma listesi oluşturarak, beğendiğiniz videoları istediğiniz sırada yeniden oynatabilirsiniz.

Orijinal video dosyası, bir oynatma listesine kaydettirilmiş olsa bile aynı kalır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (🔗 sayfa58)

"Grup ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (🔗 sayfa59)

"Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (🔗 sayfa60)

"Olay ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (🔗 sayfa61)

"Oynatma Listelerinin Düzenlemesi" (🔗 sayfa62)

"Oynatma Listeleri Silinmesi" (🔗 sayfa63)

"Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi" (🔗 sayfa64)

MPG DOSYASINI OYNAT

Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔗 sayfa38)

DÜZENLE

Videoların kopyalanması ya da korunması gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
KOPYALA	Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔗 sayfa66) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔗 sayfa67)
TAŞI	Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (🔗 sayfa68) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔗 sayfa69)
KORU/İPTAL	Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔗 sayfa47) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa48) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa49) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔗 sayfa50)
KIRPMA	Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin. "Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması" (🔗 sayfa54)
DEĞİŞTİR: KONU KAYDI	Kayıtlı olayı değiştirir. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (🔗 sayfa51) "Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (🔗 sayfa52)

KOPYALA

Dosyaları başka bir ortama kopyalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔗 sayfa66)

"Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔗 sayfa67)

TAŞI

Dosyaları başka bir ortama taşır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tüm Dosyaların Taşınması" (🔗 sayfa68)

"Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔗 sayfa69)

KORU/İPTAL

Dosyaları kazara silinmekten korur.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔗 sayfa47)

"Seçilen Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa48)

"Tüm Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa49)

"Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔗 sayfa50)

KIRPMA

Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması" (🔗 sayfa54)

DEĞİŞTİR: KONU KAYDI

Kayıtlı olayı değiştirir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (🔗 sayfa51)

"Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (🔗 sayfa52)


EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE

Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Hiçbir gösterim yok.
TÜMÜNÜ GÖSTER	Her şeyi görüntüler.
SADECE TARİHİ GÖSTER	Sadece tarih görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

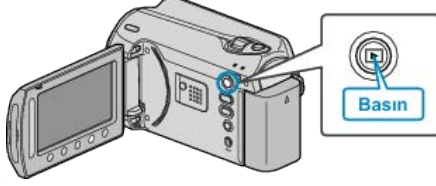

2 Video modunu seçin.

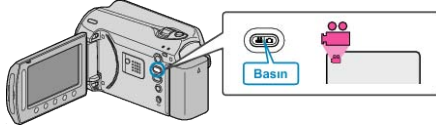

3 Menüyü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

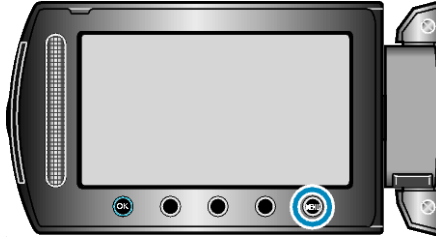

4 "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i seçip  üzerine dokununuz.



Yeniden Oynatma Menüsü (Hareketsiz Görüntü)

Belirli hareketsiz görüntüleri silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
SİL	İstenmeyen hareketsiz görüntüleri siler. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔍 sayfa45) "Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa46) "Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa47)
TARİHİ ARA	Videoları ya da hareketsiz görüntüleri kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz. "Tarih Araması" (🔍 sayfa40)
DÜZENLE	- KOPYALA Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa66) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa67) - TAŞI Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa68) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa69) - KORU/İPTAL Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa47) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa48) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa49) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa50)
SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ	Efektler, slayt gösterisi yeniden oynatması içinde geçişlere eklenebilir. "SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ" (🔍 sayfa101)
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar. "EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (🔍 sayfa101)

SİL

İstenmeyen hareketsiz görüntüleri siler.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔍 sayfa45)

"Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa46)

"Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa47)

TARİHİ ARA

Videoları ya da hareketsiz görüntüleri kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tarih Araması" (🔍 sayfa40)

DÜZENLE

Hareketsiz görüntülerin kopyalanması ya da korunması gibi işlemleri gerçekleştirilebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
KOPYALA	Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa66) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa67)
TAŞI	Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa68) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa69)
KORU/İP-TAL	Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa47) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa48) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa49) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa50)

KOPYALA

Dosyaları başka bir ortama kopyalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa66)

"Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa67)

TAŞI

Dosyaları başka bir ortama taşır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tüm Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa68)

"Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa69)

KORU/İPTAL

Dosyaları kazara silinmekten korur.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa47)

"Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa48)

"Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa49)

"Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa50)


SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ

Efektler, slayt gösterisi yeniden oynatması içinde geçişlere eklenebilir.


Ayar	Ayrıntılar
SLAYT	Ekranı içinde sağdan sola kaydırarak değiştirir.
PANJUR	Dikey şeritler halinde bölerek ekranı değiştirir.
DAMA TAHTASI	Bir kareli desenden geçerek ekranı değiştirir.
RASGELE	Ekran "SLAYT," "PANJUR," ve "DAMA TAHTASI,"'dan bir rasgele efekt ile değiştirir.

Ögenin Görüntülenmesi


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

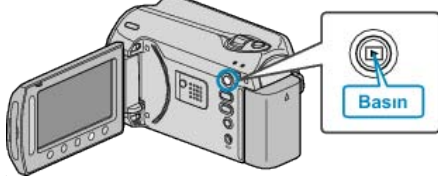

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

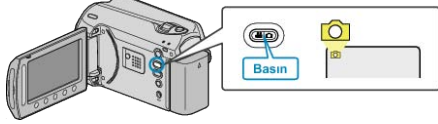

3 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

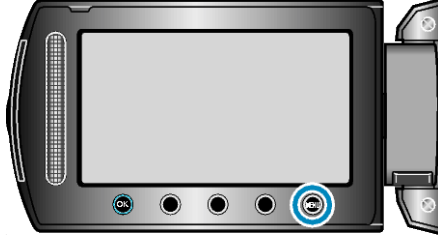

4 "SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ,"i seçip üzerine dokunun.


**EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE**

Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Hiçbir gösterim yok.
TÜMÜNÜ GÖSTER	Her şeyi görüntüler.
SADECE TARİHİ GÖSTER	Sadece tarih görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

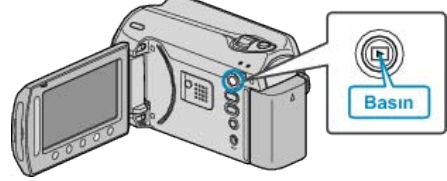

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

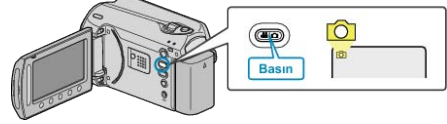

3 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

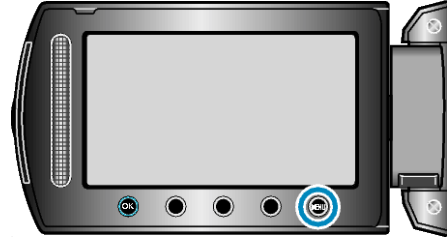

4 "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i seçip üzerine dokunun.



Ayarlar Menüsünü Görüntüle


LCD monitörün parlaklığı, vb. gibi çeşitli gösterim ayarlarını yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S). "TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ" (☞ sayfa102)
MONİTÖR PARLAK	LCD monitörün parlaklığını ayarlar. "MONİTÖR PARLAK" (☞ sayfa103)
MONİTÖR ARKA IŞIK	Monitörün arka ışık parlaklığını ayarlar. "MONİTÖR ARKA IŞIK" (☞ sayfa103)

LANGUAGE

Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

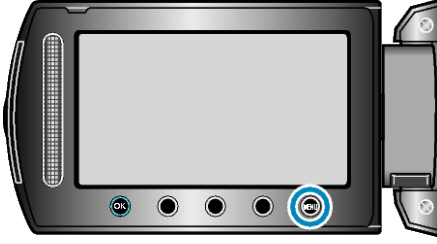

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "LANGUAGE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




4 İstediğiniz dili seçip **OK** üzerine dokunun.

TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ

Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S).

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

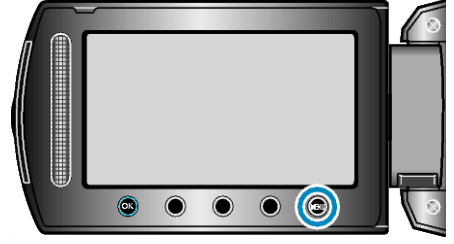

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 Tarih ve zaman gösterim tarzını ayarlayın.




- Tarih gösterimi için, "month.day.year,, "year.month.day,, ve "day.month.year,, arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- Saat gösterimi için, "12h,, ve "24h,, arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- İmleci hareket ettirmek için işlem düğmeleri "**←**"/"**→**" üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

MONİTÖR PARLAK

LCD monitörün parlaklığını ayarlar.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

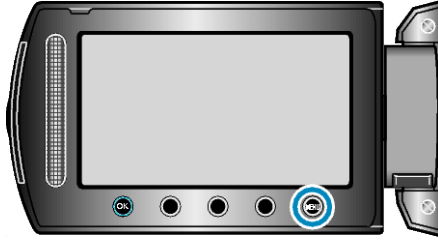


2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "MONİTÖR PARLAK,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 Monitörün parlaklığını ayarlayınız.

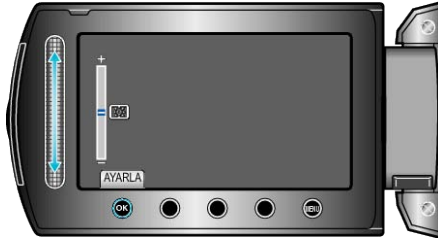

- Parlaklığı artırmak için yukarı doğru kaydırın.
- Parlaklığı azaltmak için aşağı doğru kaydırın.
- Ayarlama sonrası,  üzerine dokununuz.


MONİTÖR ARKA IŞIK

Monitörün arka ışık parlaklığını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
DAHA PARLAK	Çevre koşullarından bağımsız olarak monitörün arka ışığını aydınlatır.
STANDART	Seçildiğinde pil ömründen tasarruf etmeye yardımcı olur.
OTOMATİK	Dış mekanlarda kullanırken parlaklığı otomatik olarak "DAHA PARLAK,"a ve iç mekanda kullanırken "STANDART,"a ayarlar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

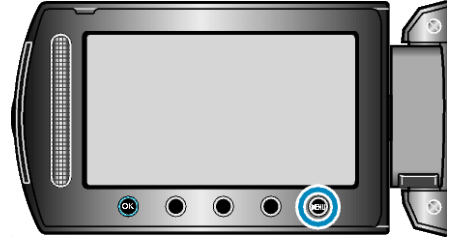

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "MONİTÖR ARKA IŞIK,"i seçip  üzerine dokununuz.



SAAT AYARI

Bu birimi yurtdışında kullanırken geçerli zamanı sıfırlar ya da yerel zamana ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Saat Ayarı" (📖 sayfa14)

"Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması" (📖 sayfa18)

"Yaz Saatine Ayarlama" (📖 sayfa18)

Temel Ayarlar Menüsü

İşlem ses, vb. gibi çeşitli kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
DEMO MODU	Özet formunda bu birimin özel özelliklerini tanıtır. "DEMO MODU" (🔍 sayfa105)
OTOM. KAPANMA	Bu ayarlı iken güç kaynağını kapatmayı unutma durumunu önler. "OTOM. KAPANMA" (🔍 sayfa105)
İŞLEM SESİ	İşlem sesini açar ya da kapatır. "İŞLEM SESİ" (🔍 sayfa106)
KAYIT DÜĞMESİ	LCD monitör üzerindeki REC düğmesini görüntüler ve onun START/STOP düğmesi olarak kullanılmasını olana- klı kılar. "KAYIT DÜĞMESİ" (🔍 sayfa106)
HIZLI BAŞLATMA	LCD monitör kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde güç tüketimini kayıt esnasında kullanılanın 1/3'ine düşürür. "HIZLI BAŞLATMA" (🔍 sayfa107)
DARBE DEDEKTÖRÜ	Bu birim düşürüldüğünde, sabit disk sürücüsüne zarar gelmesini önler. "DARBE DEDEKTÖRÜ" (🔍 sayfa107)
GÜNCELLE	Bu birimin işlevlerini en güncel sürüme günceller. "GÜNCELLE" (🔍 sayfa108)
FABRİKA AYARI	Ayarların tümünü varsayılan değerlerine geri döndürür. "FABRİKA AYARI" (🔍 sayfa108)

DEMO MODU

Bu birimin özelliklerini tanıtan demo modunun yeniden oynatmasını başlatır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	Bu birimin özgün özelliklerinin bir sunumunu oynatır.

Demo Modunun Görüntülenmesi


- ① Pil takımını ve SD kartı çıkarın.
- ② AC adaptörü takın.
- ③ LCD monitörü açık güç kaynağını çalıştırın.
 - 3 dakika sonra sunum oynamaya başlar.
 - Yeniden oynamayı durdurmak için, **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- Bu mod, yeniden oynatma modunda kullanılabilir değildir.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

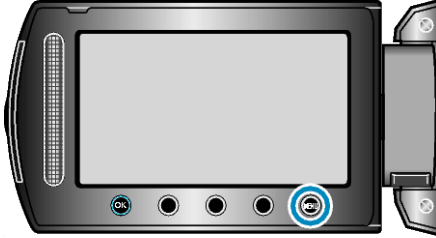

- 2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 3 "DEMO MODU,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

**OTOM. KAPANMA**

Bu ayarlı iken güç kaynağını kapatmayı unutma durumunu önler.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Güç Kaynağı, bu birim 5 dakika süreyle çalıştırılmazsa bile kapanmaz.
AÇIK	Eğer bu birim 5 dakika süreyle çalıştırılmaz ise güç kaynağını otomatik olarak kapatır.

NOT:

- Pili kullanıyorken, eğer bu birim; 5 dakika süreyle çalıştırılmaz ise, güç kaynağı otomatik olarak kapanır.
- AC Adaptörü kullanıyorken, bu birim; bekleme moduna girer.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

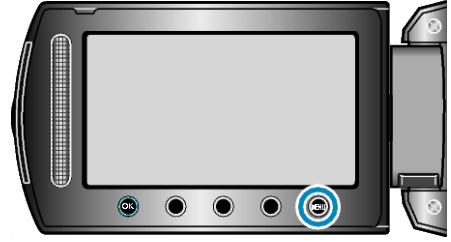

- 2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 3 "OTOM. KAPANMA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




İŞLEM SESİ

İşlem sesini açar ya da kapatır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşletim sesini kapatır.
AÇIK	İşletim sesini açar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

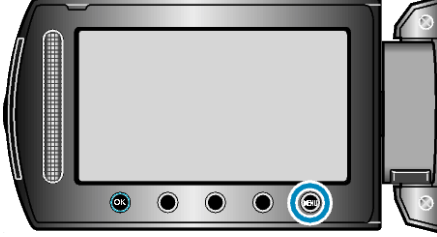

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "İŞLEM SESİ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




KAYIT DÜĞMESİ

LCD monitör üzerindeki "KAYIT" düğmesini görüntüler ve onun BAŞLAT/ DURDUR düğmesi olarak kullanılmasını olanaklı kılar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Gösterim yok.
AÇIK	LCD monitör üzerindeki REC düğmesini görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

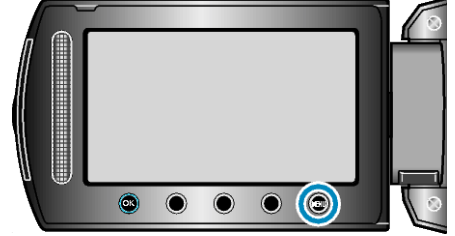

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "KAYIT DÜĞMESİ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




HIZLI BAŞLATMA

LCD monitör açıldığında kaydın hemen gerçekleştirilmesini olanaklı kılar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	LCD monitör 5 dakika içinde yeniden açıldığında güç kaynağının hızlıca çalışmasını olanaklı kılar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

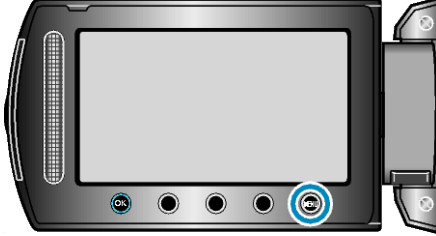

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "HIZLI BAŞLATMA,"i seçip  üzerine dokununuz.



- LCD monitör kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde güç tüketimi, kayıt esnasında kullanılanın 1/3'üne düşürülür.

DARBE DEDEKTÖRÜ

Bu birim düşürüldüğünde, sabit disk sürücüsüne zarar gelmesini önler.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	Bu birim düşürüldüğünde, sabit disk sürücüsünün zarar görmesini önlemek için kayıtlar ve yeniden oynatmalar durdurulur.

NOT:

- "AÇIK," seçildiğinde bile, sabit disk sürücüsü korunamayabilir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

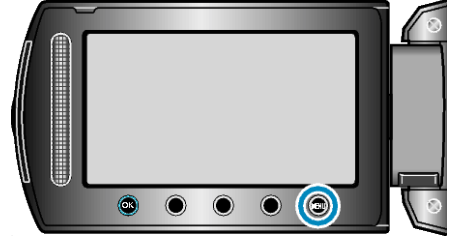

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "DARBE DEDEKTÖRÜ,"i seçip  üzerine dokununuz.




GÜNCELLE

Bu birimin işlevlerini en güncel sürüme günceller.
Daha fazla bilgi için, JVC ana sayfasına bakınız.
(Bu birimin yazılımını güncellemek için hiçbir program olmadığında, ana sayfada hiçbir şey sağlanmayacaktır.)

FABRİKA AYARI

Ayarların tümünü varsayılan değerlerine geri döndürür.

1 Menüye görüntülemek için **MENU** üzerine dokununuz.

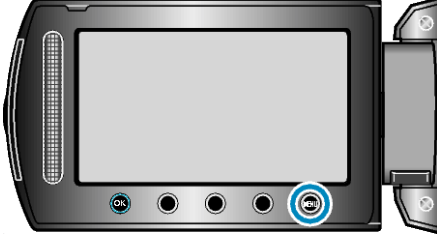

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



3 "FABRİKA AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



4 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



• Tüm ayarlar varsayılan değerlerine geri döner.

Bağlantı Ayarları Menüsü

Bir TV ya da DVD kaydediciye takarak çeşitli ayarları yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
TV'DE GÖSTER	Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler. "TV'DE GÖSTER" (📺 sayfa109)
VİDEO ÇIKIŞ	Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar. "VİDEO ÇIKIŞ" (📺 sayfa109)


TV'DE GÖSTER

Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntülemez.
AÇIK	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

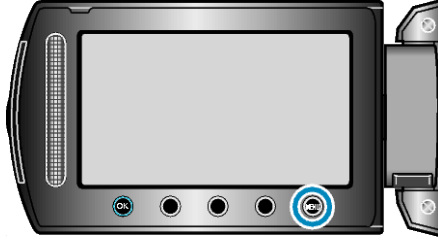

2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "TV'DE GÖSTER,"i seçip  üzerine dokununuz.




VİDEO ÇIKIŞ

Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
16:9	Bir geniş ekran TV'ye (16:9) takarken bunu seçiniz.
4:3	Bir geleneksel TV'ye (4:3) takarken bunu seçiniz.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

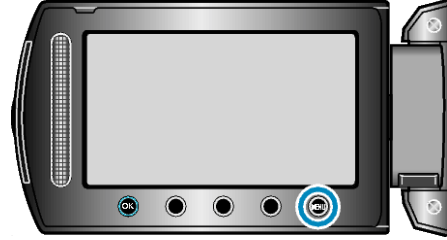

2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "VİDEO ÇIKIŞ,"i seçip  üzerine dokununuz.



Ortam Ayarları Menüsü

Kayıt ortamı için çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
VIDEO İÇİN KYT.ORT	Videoların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar. "VIDEO İÇİN KYT.ORT" (☰ sayfa110)
RESİM İÇİN KYT.ORT	Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar. "RESİM İÇİN KYT.ORT" (☰ sayfa110)
HDD'Yİ FORMATLA	Sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm dosyaları siler. "HDD'Yİ FORMATLA" (☰ sayfa111)
SD KARTI FORMATLA	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler. "SD KARTI FORMATLA" (☰ sayfa111)
HDD'DEN VERİLERİ SİL	Bu işlemi, bu birimin atımını yaparken ya da başka birini devrederken yerine getiriniz. "HDD'DEN VERİLERİ SİL" (☰ sayfa112)

VIDEO İÇİN KYT.ORT

Videoların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
HDD	Videoları kaydedici kameranın dahili sabit disk sürücüsüne kaydeder.
SD	Videoları microSD kartına kaydeder.


RESİM İÇİN KYT.ORT

Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
HDD	Hareketsiz görüntüleri kaydedici kameranın dahili sabit disk sürücüsüne kaydeder.
SD	Hareketsiz görüntüleri microSD kartına kaydeder.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

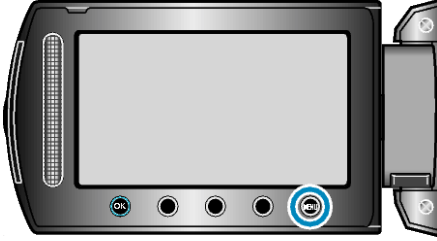

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.




3 "VIDEO İÇİN KYT.ORT,"nı seçip  üzerine dokununuz.



Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

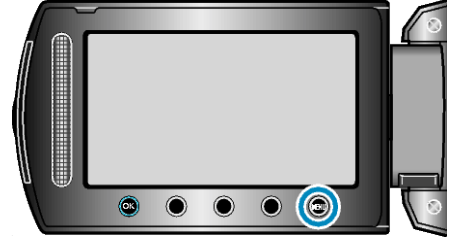

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "RESİM İÇİN KYT.ORT,"i seçip  üzerine dokununuz.



HDD'Yİ FORMATLA

Sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm dosyaları siler.

Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	Sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA +YÖNETİM NO	Sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1"e yeniden ayarlar.

UYARI:

- Sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Formatlamadan önce, sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm dosyaları bir PC üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.

SD KARTI FORMATLA

microSD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.


Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	microSD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA+YÖNETİM NO	microSD kart üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1"e yeniden ayarlar.

UYARI:

- microSD kart yerleştirilmediğinde seçim için kullanılabilir değildir.
- Kart üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Kart üzerindeki tüm dosyaları, formatlamadan önce, bir PC üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

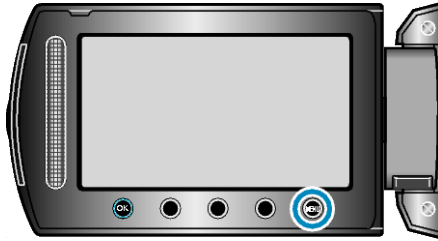


2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "HDD'Yİ FORMATLA,"i seçip  üzerine dokununuz.

**Ögenin Görüntülenmesi**

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

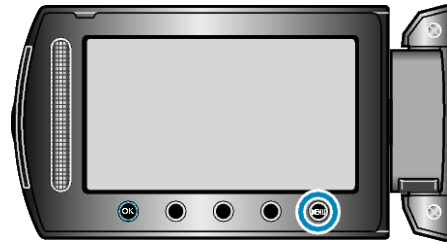

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.




3 "SD KARTI FORMATLA,"i seçip  üzerine dokununuz.



HDD'DEN VERİLERİ SİL

Bu işlemi, bu birimin atımını yaparken ya da başka birini devrederken yerine getiriniz.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

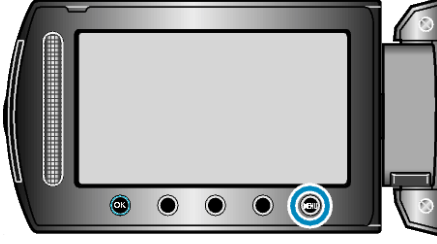

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "HDD'DEN VERİLERİ SİL,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "EVET,"i seçip  üzerine dokununuz.



• Veriyi sildikten sonra,  üzerine dokununuz.


UYARI:

• Verileri silmek biraz zaman alabileceğinden AC adaptörü takın.

NOT:

• Veri geri yüklemesini güçleştirmek için işlemi tekrar edin.

Ön

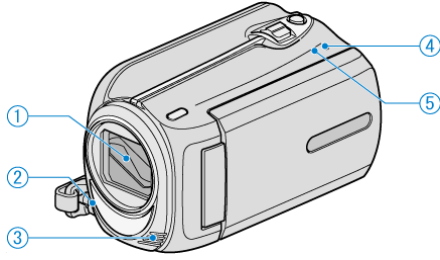**1** Mercek/Mercek Kapağı

- Merceğin ve mercek kapağının üzerine dokunmayın.

2 Işık

- Karanlık yerlerde çekim yapıyorken ışığı açın.

"IŞIK" (☞ sayfa89)

3 Stereo Mikrofon

- Video Kaydı esnasında parmaklarınızla mikrofonu kapatmayın.


4 POWER/CHARGE Lamba

- Yanar: Güç Kaynağı "AÇIK"
- Yanıp söner: Şarj işlemi devam ediyor
- Söner: Şarj işlemi tamamlandı

5 ACCESS Lamba

- Lamba yanarken ya da yanıp sönerken, kayıt işlemi ya da yeniden oynatma devam ediyordur.
- Pil takımını, AC adaptörü ya da SD kartı çıkarmayın.

Arka

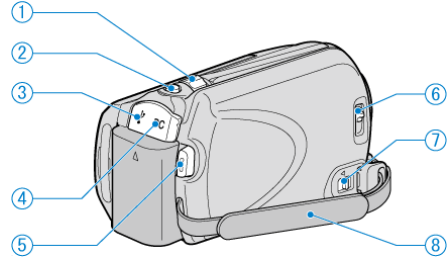**1** Yakınlaştırma/Ses Düzeyi Kolu

- Çekim esnasında: Çekim aralığını ayarlar.
- Yeniden oynatma esnasında (dizin ekran): Gösterilecek görüntülerin sayısını değiştirir.
- Video yeniden oynatma esnasında: Ses düzeyini ayarlar.

2 SNAPSHOT (Hareketsiz görüntü kayıt) Düğmesi

- Bir hareketsiz görüntüyü çeker.

3 USB Bağlantı Ucu

- Bir USB kablosunu kullanarak PC'ye takar.

4 DC Bağlantı Ucu

- Pili şarj etmek için bir AC adaptöre takar.

5 START/STOP (Video kayıt) Düğmesi

- Video kaydını başlatır/durdurur.

6 Mercek Kapağı Anahtarı

- Mercek kapağını açar ve kapatır.

7 Tutuş Kayışı Bırakma Kolu


- Tutuş kayışının çıkarılmasına ve bir el kayışı olarak kullanılmasına izin verir.

8 Tutuş Kayışı

- Bu birimi sıkıca tutmak için elinizi tutuş kayışı içinden geçiriniz.

"Tutuş Ayarlaması" (☞ sayfa13)

Alt

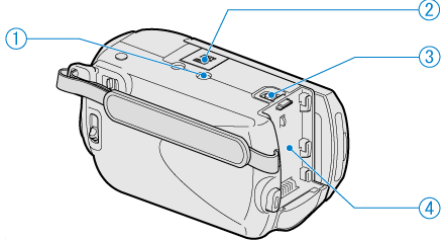

1 Üçayaklı Sehpa Montaj Deliği

"Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi" (📖 sayfa17)

2 microSD Kartı Yuvası

- İsteğe bağlı bir microSD kart takın.


"Bir microSD Kartının yerleştirilmesi" (📖 sayfa13)

3 Pil Serbest Bırakma Kolu

"Pil Takımının Şarj Edilmesi" (📖 sayfa12)

4 Pil Montesi

İç

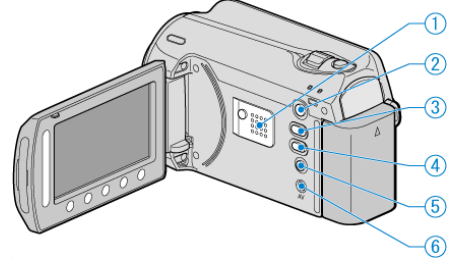

1 Hoparlör

- Video yeniden oynatması esnasında odyo ses çıkışı verir.

2 ▶ (Oynat) Düğmesi

- Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.

3 📹/📷 (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi

- Video ve hareketsiz görüntü arasında geçiş yapar.

4 UPLOAD/EXPORT (iTunes'a Yükle/Aktar) Düğmesi

- Kayıt: YouTube ya da iTunes formatında videoları çeker.
- Yeniden oynatma: Videoyu YouTube ya da iTunes formatına değiştirir.


5 ⏻ (Güç Kaynağı/Bilgi) Düğmesi

- Kayıt: Kalan süre (sadece video için) ve pil gücünü görüntüler.
- Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.
- LCD monitörü açık iken güç kaynağı açmak/kapatmak için basıp basılı tutun.

6 AV Bağlantı Ucu

- Bir TV'ye bağlar.

LCD Monitör

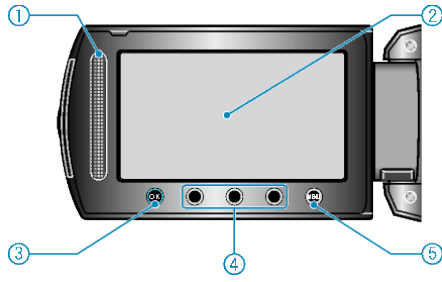


1 Kaydırıcı LASER TOUCH OPERATION

- Menü ya da dizin ekranından öğeleri ya da görüntüler öğeleri seçer.
"İşlem Düğmelerinin Kullanılması" (13. sayfa16)

2 LCD Monitör

- Açarak ve kapayarak güç kaynağını açar/kapar.
- Monitörü çevirerek kendi portrelerinizin alınmasını olanaklı kılar.

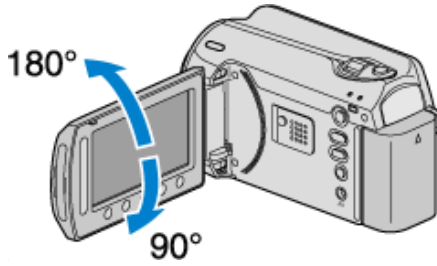

3 OK Düğme

- Seçilen öğe ya da görüntüyü onaylar.

4 İşlem Düğmeleri

- İşlem düğmelerin işlevleri görüntülenebilir.


5 MENU Düğme

- Ayarlar menüsünü görüntüler.

UYARI:

- Yüzeyine güçlü şekilde bastırmayın ya da güçlü bir etkiye maruz bırakmayın.
Aksi takdirde, ekrana zarar verebilir ya da kırabilirsiniz.

Ortak Kayıt Göstergeleri

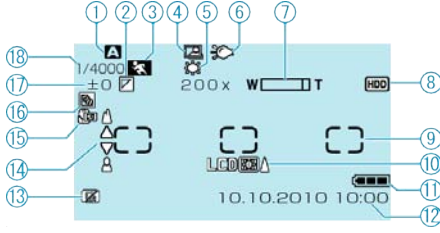

1 Kayıt Modu

"Otomatik Modda Videoların Çekilmesi" (sayfa19)
"Elle Kayıt" (sayfa24)

2 Efekt

"Efektlerle Kayıt Yapılması" (sayfa29)

3 Sahne Seç

"Sahne Seç" (sayfa25)

4 Otomatik KAYIT

"Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (sayfa34)

5 Beyaz Dengesi

"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (sayfa28)

6 Işık

"IŞIK" (sayfa89)

7 Yakınlaştır

"ZOOM" (sayfa90)

8 Ortam

"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (sayfa110)
"RESİM İÇİN KYT.ORT" (sayfa110)

9 Ölçüm Bölgesi "SPOT,"

"Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (sayfa29)

10 Monitör Arka Işığı

"MONİTÖR ARKA IŞIK" (sayfa103)

11 Pil Göstergesi

"Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (sayfa35)

12 Tarih/Saat

"Saat Ayarı" (sayfa14)

13 DARBE DEDEKTÖRÜ

"DARBE DEDEKTÖRÜ" (sayfa107)

14 Odak

"Odağın Elle Ayarlanması" (sayfa26)

15 Tele Makro

"Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (sayfa30)

16 Arka Işık Denkleştirmesi

"Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (sayfa28)


17 Parlaklık

"Parlaklığın Ayarlanması" (sayfa27)

18 Örtücü Hızı

"Örtücü Hızı'nın Ayarlanması" (sayfa27)

Video Kayıt

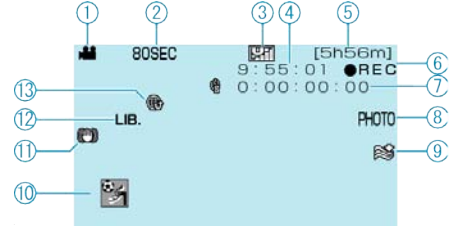

1 Video Modu

"İç" (sayfa114)

2 Hızlandırılmış/zaman aralıklı kayıt

"Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (sayfa32)

3 Video Kalitesi

"VIDEO KALİTESİ" (sayfa89)

4 Sahne Sayacı

5 Kalan Kayıt Süresi

6 Kayıt İşlemi Sürüyor

"Otomatik Modda Videoların Çekilmesi" (sayfa20)

7 Hızlandırılmış Kayıt Sayacı

"Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (sayfa32)

8 Hareketsiz Görüntü Kaydı

"Video Kaydı Esnasında Hareketsiz Görüntülerin Yakalanması" (sayfa21)

9 Rüzgar Kesen

"RÜZGAR FİLTRESİ" (sayfa91)

10 Olay Kaydı

"Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (sayfa30)

11 DİJİTAL GÖR. STABİL.

"Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (sayfa22)


12 DIŞARI VER Kaydı

"iTunes Formatında Videoların Alınması" (sayfa32)

13 YUKARI YÜKLE Kaydı

"YouTube Formatı'nda Video Çekilmesi" (sayfa31)

Hareketsiz Görüntü Kaydı

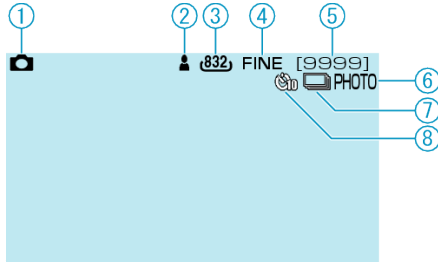

1 Hareketsiz Görüntü Modu

" (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi" (☞ sayfa114)

2 Odak

"Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi" (☞ sayfa23)

3 Görüntü Boyutu

4 Görüntü Kalitesi

"GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (☞ sayfa94)

5 Kalan Çekim Sayısı

6 Kayıt İşlemi Sürüyor


7 Sürekli Çekim

"DİYAFRAM MODU" (☞ sayfa94)

8 Otomatik Zamanlayıcı

"OTOMATİK ZAMANLAYICI" (☞ sayfa93)

Video Yeniden Oynatma

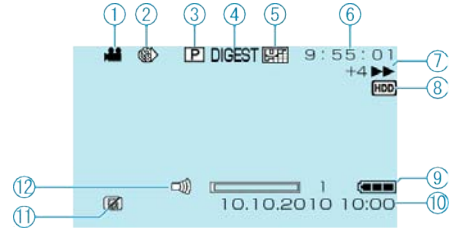

1 Video Modu

" (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi" (☞ sayfa114)

2 Hızlandırılmış/zaman aralıklı kayıt

"Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (☞ sayfa32)

3 Oynatma Listesi yeniden oynatması

"Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa42)

4 Özet Yeniden Oynatma

"Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol etme" (☞ sayfa38)

5 Video Kalitesi

"VIDEO KALİTESİ" (☞ sayfa89)

6 Sahne Sayacı

7 Çalıştırma Göstergesi

"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa37)

8 Ortam

"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa110)

9 Pil Göstergesi

"Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa35)

10 Tarih/Saat


"Saat Ayarı" (☞ sayfa14)

11 DARBE DEDEKTÖRÜ

"DARBE DEDEKTÖRÜ" (☞ sayfa107)

12 Hoparlör Ses Düzeyi Ayarlaması

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma

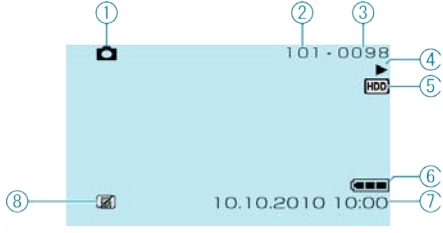

1 Hareketsiz Görüntü Modu

" (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi" ([sayfa114](#))

2 Klasör Numarası

3 Dosya Numarası

4 Çalıştırma Göstergesi

"Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması" ([sayfa39](#))

5 Ortam

"RESİM İÇİN KYT.ORT" ([sayfa110](#))

6 Pil Göstergesi

"Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" ([sayfa35](#))

7 Tarih/Saat

"Saat Ayarı" ([sayfa14](#))

8 DARBE DEDEKTÖRÜ

"DARBE DEDEKTÖRÜ" ([sayfa107](#))

Pil Takımı

Pil takımını kullanıyorken güç kaynağını açamıyor.

Pil takımını yeniden şarj edin.

"Pil Takımının Şarj Edilmesi" (🔍 sayfa12)

Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirli ise, onu bir pamuklu çubukla ya da benzeri ile temizleyin.

Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımı kullanırsanız, güvenlik ve emniyet garanti edilemez. JVC pil takımlarını kullandığınızdan emin olun.

Şarj ettikten sonra bile kısa kullanım süresi.

Bir pil takımı ard arda şarj edilirse, pil bozulması meydana gelir. Pil takımını yenisi ile değiştirin.

"İsteğe Bağlı Aksesuarlar" (🔍 sayfa19)

Pil takımı şarj edilemiyor.

Pil takımı tamamen şarj olduğunda, lamba yanıp sönmez.

Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirli ise, onu bir pamuklu çubukla ya da benzeri ile temizleyin.

Orijinal olmayan bir pil takımı kullanılması bu birime zarar verebilir. Orijinal bir pil takımı kullandığınızdan emin olun.

Kalan pil gösterimi doğru değil.

Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmez.

Eğer bu birim, yüksek ya da düşük sıcaklıklar uzun süre kullanılırsa ya da eğer pil takımı ard arda şarj edilirse, kalan pil miktarı doğru görüntülenmeyebilir.

Kayıt

Kayıt gerçekleştirilemiyor.

🔍/🔍 anahtarını kontrol edin.

"İç" (🔍 sayfa114)

Kayıt moduna  (Oynat) düğmesi ile ayarlayın.

"İç" (🔍 sayfa114)

Kayıt otomatik olarak duruyor.

Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur. (Kaydı yeniden başlatmak biraz zaman alabilir.)

Güç kaynağını kapatıp bir süre bekleyin ve kaydı yeniden başlatın. (Bu birim, sıcaklık yükseldiğindeki devreyi korumak için otomatik olarak durur.)

Hareketsiz görüntülerin sürekli çekim hızı yavaş.

Sürekli çekim hızı eğer bu işlev ard arda kullanılırsa düşecektir.

Sürekli çekim hızı, SD kart a bağlı olarak ya da belirli kayıt koşulları altında düşebilir.

Odak otomatik olarak ayarlanmıyor.

Eğer karanlık bir yerde ya da karanlık ile aydınlık arasında kontrastı olmayan bir süje için kayıt yapıyorsanız, odağı elle ayarlayın.

"Odağın Elle Ayarlanması" (🔍 sayfa26)

Merceği bir mercek temizleme bezi ile silin.

Elle kayıt menü üzerindeki elle odaklamayı iptal edin.

"Odağın Elle Ayarlanması" (🔍 sayfa26)

Dijital yakınlaştırma çalışmıyor.

Dijital yakınlaştırma, hareketsiz görüntü kayıt modunda kullanılabilir değildir.

Yakınlaştırma işlemi, hızlandırılmış çekimde kullanılabilir değildir. (Eş zamanlı hareketsiz görüntü kaydı ve DIS de mevcut değildir.)

Dijital yakınlaştırmayı kullanmak için, menü içinde "ZOOM,"ı "90x/DİJİTAL," ya da "800x/DİJİTAL,"a ayarlayın.

"ZOOM" (🔍 sayfa90)

Kart

microSD kartı yerleştiremiyor.

Kartı yanlış yönde yerleştirmedığınızden emin olun.
"Bir microSD Kartının yerleştirilmesi" (🔗 sayfa13)

microSD kartı kopyalayamıyor.

Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yerine getirmek gereklidir.
"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (🔗 sayfa110)
Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA", kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.
"SD KARTI FORMATLA" (🔗 sayfa111)

Yeniden oynatma

Ses ya da video kesiliyor.

Bazen yeniden oynatma iki sahne arasındaki bağlama bölümünde kesilir.
Bu bir hatalı çalışma değildir.

Aynı resim/görüntü uzun süre görüntülenir.

microSD kartı değiştirin. (microSD kart hasarlı olduğunda, veri okumada zorluk oluşur. Bu birim mümkün olduğunca yeniden oynatmak için çalışacaktır, ancak eğer durum devam ederse sonunda duracaktır.)
Ortam ayarları menüsündeki "SD KARTI FORMATLA",yı çalıştırın. (Verilerin tümü silinecektir.)
"SD KARTI FORMATLA" (🔗 sayfa111)

Hareket değişken/kopuk.

microSD kartı değiştirin. (microSD kart hasarlı olduğunda, veri okumada zorluk oluşur. Bu birim mümkün olduğunca yeniden oynatmak için çalışacaktır, ancak eğer durum devam ederse sonunda duracaktır.)
Ortam ayarları menüsündeki "SD KARTI FORMATLA",yı çalıştırın. (Verilerin tümü silinecektir.)
"SD KARTI FORMATLA" (🔗 sayfa111)

Kaydedilen bir videoyu bulunamıyor.

Grup gösterimi ve tarihle arama işlevlerini iptal edin.
"Belirli bir Video/Hareketsiz Görüntünün Aranması" (🔗 sayfa40)
"VIDEO İÇİN KYT.ORT", ya da "RESİM İÇİN KYT.ORT.", içindeki ayarı değiştirin. (Başka ortam üzerindeki dosyalar oynatılmaz.)
"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (🔗 sayfa110)
"MPG DOSYASINI OYNAT",ı seçip daha sonra dizin ekranı üzerinde video araması yapın. (Hasarlı yönetim bilgisi içeren video dosyaları yeniden oynatılabilir.)
"Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔗 sayfa38)

Tarih/saat gösterimi yok.

Menü içindeki "EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE",i uygun şekilde ayarlayın.
"EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (🔗 sayfa99)
Menü içindeki "TV'DE GÖSTER",i "AÇIK", konumuna ayarlayın.
"TV'DE GÖSTER" (🔗 sayfa109)

Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.

Bağlantı ayarları menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞ",nı "4:3,"e ayarlayın.
"VIDEO ÇIKIŞ" (🔗 sayfa109)
TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.

TV üzerinde gösterilen görüntü çok küçük.

Bağlantı ayarları menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞ",nı "16:9,"e ayarlayın.
"VIDEO ÇIKIŞ" (🔗 sayfa109)

Dosyayı silemiyor.

Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.
"Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa47)

Başlık ile DVD'yi yeniden oynatamadı.

Eğer bir DVD yazarı (isteğe bağlı) bu birime takarsanız, başlık yeniden oynatılmaz.

Düzenleme/Kopyalama

Bir Blu-ray kaydediciye kopyalayamıyor.

Kopyasını alma, bu kaydedici kamera bir USB kablo ile Blu-ray kaydediciye bağlanarak gerçekleştirilemez. Sağlanan AV kablосunu kullanarak takıp kopyasını alın.

"Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması" (🔍 sayfa77)

Bir DVD yazar ile DVD oluşturamadı.

USB kablosu doğru şekilde takılı değil.

"Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)" (🔍 sayfa70)

Bir DVD yazar ile hareketsiz görüntüleri kopyalayamadı.

Hareketsiz görüntüleri bir DVD yazar kullanarak kopyalanamaz. Onları bir PC üzerine kopyalayın.

DVD OLUŞTUR menüsü belirmiyor.

USB kablosu takılı iken, "DVD OLUŞTUR" menüsü görüntülenir.

"Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)" (🔍 sayfa70)

DVD OLUŞTUR menüsünü kapatamadı.

Bu birimin ve DVD yazarın güç kaynağını kapatın ya da AC adaptörünü çıkarın.

PC

Dosyaları PC'nin sabit disk sürücüsüne kopyalayamıyor.

USB kablosunu doğru şekilde takın.

"Tüm Dosyaların Yedeklenmesi" (🔍 sayfa80)

Eğer sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımı kurulu değilse, bazı işlevler düzgünce çalışmayabilir.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (🔍 sayfa79)

Yedekleme yapmadan önce, PC'nin sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.

Hareketsiz görüntüler sağlanan yazılım kullanılarak diske kaydedilemez.

Dosyaları bir PC ile DVD'ye kopyalayamıyor.

Diskleri kaydetmek için, bir kaydedilebilir DVD sürücü, kullanılan PC için gereklidir.

Dosyayı YouTube'a yükleyemiyor.

YouTube'da bir hesap oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin. (Dosyaları YouTube'a yüklemek için bir YouTube hesabına ihtiyacınız var.)

Karşı yükleme kaydı sadece 10 dakikaya kadar yapılabilir, YouTube'un süre sınırı.

Videoları karşıya yükleme için gerekli dosya formatına değiştirme, bu birim üzerinde gerçekleştirilemez.

Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

Dosyayı iTunes'a gönderemiyor.

Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

Ekran/Görüntü

LCD monitörün görülmesi zor.

LCD monitörünün görülmesi, doğrudan güneş ışığı alanlar gibi parlak alanlarda kullanılırsa zor olur.

LCD monitör üzerinde bir parlak ışık şeridi ya da topu beliriyor.

Görüntüye gelen ışık kaynağını önlemek için bu birimin yönünü değiştirin. (Bir parlak şerit ya da top ışık, bu birimin yakınında parlak bir ışık kaynağı olduğunda belirebilir ancak bu bir hatalı çalışma değildir.

Kaydedilen süje çok koyu.

Arka plan parlak ve süje karanlık iken arka ışık denkleştirmesini kullanın. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (sayfa28)
Menü içindeki "IŞIK"ı kullanın. "IŞIK" (sayfa89)
SAHNE SEÇ'in içindeki "GECE,"nü kullanın. "Sahne Seç" (sayfa25)
Menü içindeki "GECE MODU,"ı kullanın. "GECE MODU" (sayfa90)
Elle ayarlar menüsündeki "PARLAKLIĞI AYARLA,"yı "+" tarafına ayarlayın. "Parlaklığın Ayarlanması" (sayfa27)

Kaydedilen süje çok parlak.

Arka ışık denkleştirmesini eğer kullanılıyorsa "KAPAT," konumuna ayarlayın. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (sayfa28)
Elle ayarlar menüsündeki "PARLAKLIĞI AYARLA,"yı "-" tarafına ayarlayın. "Parlaklığın Ayarlanması" (sayfa27)

Renk tuhaf görünüyor. (Çok kırmızısı, çok mavimsi, vb.)

Doğal renkler elde edilene kadar bir süre bekleyin. (Beyaz dengesinin ayarlanabilmesi biraz zaman alabilir.)
Elle ayarlar menüsü içinde "BEYAZ DENGESİ,"ni "MANÜEL,"ye ayarlayın. Işık kaynağına göre "GÜNEŞLİ,"/"BULUTLU,"/"HALOJEN," arasından seçim yapın. "MBD,"yi seçip uygun şekilde ayarlayın. "Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (sayfa28)

Diğer Sorunlar

Kaydırıcı ve işlem düğmeleri çalışmıyor.

Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun. Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır. Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.

Birim, video modu ve hareketsiz görüntü modu arasında geçiş yaparken ya da güç kaynağını açar veya kaparken yavaş çalışıyor.

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri bilgisayarınıza kopyalamanız ve dosyaları bu birimden silmeniz önerilir. (Eğer, bu birim üzerinde kaydedilen çok sayıda dosya var ise, birimin yanıt vermesi zaman alır.)

Görüntü damarlı.

Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyütüldüğünden görüntü damarlı olur.

Birim ısınıyor.

Bu bir hatalı çalışma değildir. (Bu birim, uzun süreyle kullanıldığında ısınabilir.)

Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın

Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

Hata Mesajı?

LENS KAPAĞINI KONTROL ET

Mercek kapağını açın.

TARİH/SAAT AYARLAYIN!

AC adaptörü takın, 24 saatten daha fazlası için pili şarj edin ve saati ayarlayın. (Eğer mesaj yine belirirse, saat pili tükenmiştir. En yakındaki JVC satıcınıza danışın.)

"Saat Ayarı" (sayfa14)

İLETİŞİM HATASI

USB kablo yeniden takın.

Bu birimi ve ona takılı aygıtları kapatıp onları yeniden açın.

Pil takımını yeniden takın.

FORMATLAMA HATASI

Çalıştırma prosedürünü kontrol edin ve bir kez daha yeniden gerçekleştirin.

"HDD'Yİ FORMATLA" (sayfa111)

Bu birimi kapatıp yeniden açın.

VERİ SİLME HATASI

Çalıştırma prosedürünü kontrol edin ve bir kez daha yeniden gerçekleştirin.

"HDD'DEN VERİLERİ SİL" (sayfa112)

Kaydediciyi kamerayı kapatıp yeniden açın.

HDD HATASI!

Bu birimi kapatıp yeniden açın.

Eğer, yukarıda belirtilenler sorunu çözmez ise, dosyalarınızın yedek kopyasını alıp ortam ayarları menüsü içinde "HDD'Yİ FORMATLA"yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)

"HDD'Yİ FORMATLA" (sayfa111)

HAFIZA KARTI HATASI!

Bu birimi kapatıp yeniden açın.

AC adaptör ve pil takımını çıkardıktan sonra microSD kartı çıkarıp yeniden takın.

microSD kartı bağlantı uçlarından kiri çıkarın.

Eğer, yukarıda belirtilenler sorunu çözmez ise, dosyalarınızın yedek kopyasını alıp ortam ayarları menüsü içinde "SD KARTI FORMATLA"yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)

"SD KARTI FORMATLA" (sayfa111)

FORMATLANMADI

"TAMAM,"i seçin, daha sonra "FORMATLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" ekranı üzerindeki "EVET,"i seçin.

KAYIT BAŞARISIZ

Bu birimi kapatıp yeniden açın.

ŞU ANDA DAHA FAZLA HAREKETSİZ GÖRÜNTÜ ALINAMIYOR

Hareketsiz görüntüler çekmeden önce video kaydını durdurun. (Eğer microSD kartı video kaydı esnasında çıkarılıp takılırsa, hareketsiz görüntüler kaydedilemez.)

Menüdeki "VIDEO KALİTESİ,"ni "EKONOMİK,"ten başka bir ayara ayarlayın. (Eş zamanlı hareketsiz görüntü kaydı, "EKONOMİK,"e ayarlı iken gerçekleştirilemez.)

"VIDEO KALİTESİ" (sayfa89)

VIDEO YÖNETİMİ DOSYASI BOZUK. VIDEOYU KAYDETMEK/ OYNATMAK İÇİN KURTARMA İŞLEMİ YÜRÜTÜLMELİ. DOSYA KURTARILSIN MI?

Geri yüklemek için "TAMAM," düğmesini seçin. (Kayıt edilemeyen videolar, dizin ekranı üzerinde görüntülenemez ancak menü içindeki "MPG DOSYASINI OYNAT,"ı kullanarak onları oynatabilirsiniz.)

"Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (sayfa38)

DOSYA DESTEKLENMİYOR!

Bu birim ile kaydedilen dosyaları kullanın. (Diğer aygıtlarla kaydedilmiş dosyalar oynatılamayabilir.)

BU DOSYA KORUMALI

"DÜZENLE," menüsü içindeki "KORU/İPTAL," işlevini kapatın.

"Dosyaların Korunması" (sayfa47)

GÜÇ KAPALI VEYA USB AYGITI DESTEKLENMİYOR

Takılı USB aygıtının güç kaynağını açın.

AC adaptörü DVD yazara takın.

KAPASİTE YETERSİZ

Dosyaları silin ya da dosyaları bir PC ya da diğer aygıtlara taşıyın.

microSD kartı yenisiyle değiştirin.

KAYDEDİLEBİLİR KLASÖR/DOSYA SAYISI ÜST LİMİTİNE ULAŞILDI

(1) Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)

(2) Ortam ayarlar menüsünün "HDD'Yİ FORMATLA," ya da "SD KARTI FORMATLA," içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO," seçin. (Sabit disk sürücüsü ya da microSD kart üzerindeki tüm veriler silinecektir.)

DOSYA SAYISI ÇOK FAZLA

(1) Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)

(2) Ortam ayarlar menüsünün "HDD'Yİ FORMATLA," ya da "SD KARTI FORMATLA," içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO," seçin. (Sabit disk sürücüsü ya da microSD kart üzerindeki tüm veriler silinecektir.)

DOSYA MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

(1) Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)

(2) Ortam ayarlar menüsünün "HDD'Yİ FORMATLA," ya da "SD KARTI FORMATLA," içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO," seçin. (Sabit disk sürücüsü ya da microSD kart üzerindeki tüm veriler silinecektir.)

OYNATMA LİSTESİ MİKTAR SINIRINI AŞIYOR

Oynatma listesinin sayısını 99 dosya ya da daha azına düşürün. (99 adete kadar oynama listesi oluşturulabilir.)

DİSKİ TAK/DİSKİ DEĞİŞTİR

DVD yazarın tepsisini açın, DVDyi kontrol edip yeniden ayarlayın ve daha sonra tepsiyi kapatın.

DVD yazar içindeki diski değiştirin.

KAMERANIN SICAKLIĞI ÇOK DÜŞÜK. LÜTFEN KAMERAYI AÇIK TUTUN VE BEKLEYİN.

Bu birimi bir süreliğine açık bırakın.

Eğer uyarı hala kaybolmaz ise, gücü kapatın ve ani sıcaklık değişikliği önlemeye dikkat edecek şekilde birimi ılık bir yere taşıyın. Bir süre sona güç kaynağını yeniden açın.

DOSYA YOK

"VIDEO İÇİN KYT.ORT," ya da "RESİM İÇİN KYT.ORT," içindeki ayarı değiştirin ve dosyaların başka ortama kaydedilip edilmediğini kontrol edin.

"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (sayfa110)

KAYITLI KONU SAHNESİ YOK

Olayı ayarlayın.

"Videoların Olay Kaydının Değiştirilmesi" (🔗 sayfa51)

OYNATMA LİSTESİNE KAYDEDİLEN SAHNELER MEVCUT DEĞİL. BAZI SAHNELER OYNATILAMAYABİLİR.

Oynatma listesini silip daha sonra yeni birini oluşturun.

"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (🔗 sayfa58)

Uzun süreyle kullanılabilmesini olanaklı kılmak için bu birimin düzenli bakımını yerine getiriniz.

UYARI:

- Herhangi bir bakım işlemini gerçekleştirmeden önce pil takımı, AC adaptör ve güç fişini çıkardığınızdan emin olunuz.

Kaydedici Kamera

- Her tür kiri çıkarmak için, bu birimi kuru, yumuşak bir bezle silin.
- Aşırı derecede kirli ise, bezi bir nötr deterjan solüsyonla ıslatıp onunla gövdeyi temizleyin ve daha sonra deterjanı çıkarmak için temiz bir bez kullanın.

UYARI:

- Benzen ya da tiner kullanmayınız. Aksi takdirde, birime zarar verebilirsiniz.
- Bir kimyasal bez ya da temizleyici kullanıyorken, ürünün uyarı etiketlerine ve talimatlarına uyduğunuzdan emin olunuz.
- Aygıtı kauçuk ya da plastik ürünlerle uzun süre temas halinde bırakmayın.

Mercek/LCD Monitörü

- Her tür tozu çıkarmak için bir mercek üfleyici (ticari olarak mevcut) ve her tür kiri temizlemek için bir temizlik bezi (ticari olarak mevcut) kullanın. Mercek kirli bırakılırsa küf oluşabilir.

Kamera	
Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC adaptörü kullanarak: DC 5,2 V Pil takımını kullanarak: DC 3,6 V
Güç tüketimi	1,8 W (lamba "KAPAT", konumuna ayarlı ve LCD arka aydınlatması "STANDART", konumuna ayarlı iken)
Boyutlar (mm)	53 x 63 x 110 (E x B x D: tutuş kayışı hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 250 g (sadece kamera), Yaklaşık 280 g (sağlanan pil takımı dahil)
İşletim ortamı	İzin verilen işletim sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C İzin verilen depolama sıcaklığı: -20 °C ila 50 °C İzin verilen işletim nem oranı: % 35 ila % 80
Görüntü alma aygıtı	1/6" 800.000 piksel
Kayıt bölgesi (Video)	410.000 piksel (optik yakınlaştırma) 410.000 ila 550.000 piksel (dinamik yakınlaştırma)
Kayıt bölgesi (Hareketsiz Görüntü)	550.000 piksel
Mercek	F1,8 ila F4,3, f= 2,2 mm ila 85,8 mm (35 mm dönüştürme: 41,5 mm ila 1.619 mm)
En düşük aydınlatma	3 lüks (Örtücü hızı: OTOMATİK + AGC) 1 lüks (GECE GÖZÜ modu)
Yakınlaştırma (video kayıt esnasında)	Optik yakınlaştırma: 39 katına kadar Dinamik yakınlaştırma: 45 katına kadar Dijital yakınlaştırma: 800 katına kadar
Yakınlaştırma (hareketsiz görüntü kaydı esnasında)	Optik yakınlaştırma: 39 katına kadar
LCD monitörü	2,7" geniş, 12,3 megapiksel, polisilikon renkli LCD
Kayıt Ortamı (GZ-MG750)	Dahili sabit disk (80 GB), microSD/microSDHC kart (ticari olarak mevcut) "Kullanılabilir microSD Kartı Türleri" (📄 sayfa 14)
	Dahili sabit disk (120 GB), microSD/microSDHC kart (ticari olarak mevcut) "Kullanılabilir microSD Kartı Türleri" (📄 sayfa 14)
Saat pili	Yeniden şarj edilebilir pil

Video	
Öge	Ayrıntılar
Kayıt/Yeniden Oynatma formatı	SD-VIDEO standart, Video: MPEG-2, Odyo: Dolby Digital (2ch)
Uzantı	.MOD
Sinyal sistemi	PAL standart
Görüntü kalitesi/Ses kalitesi	ÇOK HASSAS : 720 piksel x 480 piksel, 8,5 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 384 kbps (Odyo) HASSAS : 720 piksel x 480 piksel, 5,5 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 384 kbps (Odyo) NORMAL : 720 piksel x 480 piksel, 4,2 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 256 kbps (Odyo) EKONOMİK : 352 piksel x 240 piksel, 1,5 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 128 kbps (Odyo)

Hareketsiz Görüntü	
Öge	Ayrıntılar
Format	JPEG standart
Uzantı	.JPG
Görüntü Boyutu	832 × 624 / 640 × 480
Kalite	HASSAS / STANDART

AC Adaptörü (AP-V30M)	
Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC 110 V ila 240 V, 50 Hz/60 Hz
ÇIKIŞ	DC 5,2 V, 1,8 A
İzin verilen işletim sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (10 °C ila 35 °C şarj etme esnasında)
Boyutlar (mm)	50 x 29 x 100 (E x B x D: kablo ve AC fişi hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 112 g

Pil Takımı (BN-VG107E)	
Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı voltajı	3,6 V
Kapasite	700 mAh
Boyutlar (mm)	31 x 21,5 x 43 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 26 g

"İsteğe Bağlı Aksesuarlar" 📄 sayfa 19)

