



Introducción de la tarjeta microSD

Si se introduce una tarjeta microSD comercialmente disponible, se pueden realizar grabaciones en la tarjeta cuando se agota el tiempo de grabación restante en el disco duro.


- 1 Pulse el botón de alimentación durante más de 2 segundos para apagar esta unidad.

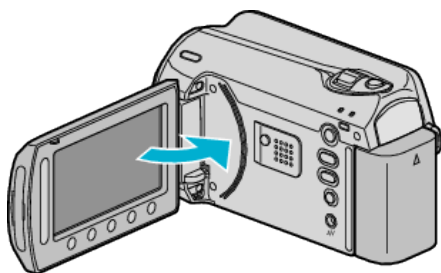

- 2 Abra la tapa de la ranura para tarjetas.

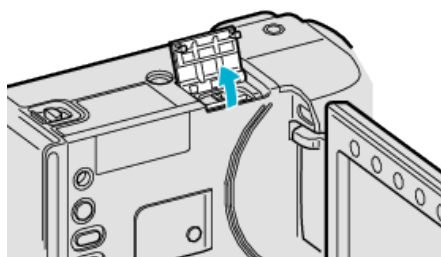

- 3 Introduzca una tarjeta microSD.

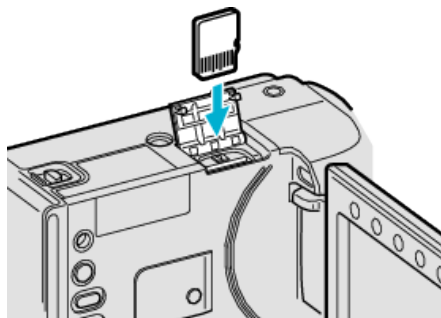

- Introdúzcala con el área de contacto metálica hacia afuera.

Advertencia

- Asegúrese de no introducir la tarjeta en la dirección equivocada. Es posible que dañe la tarjeta y la unidad.
- Apague la alimentación de esta unidad antes de introducir o extraer una tarjeta.
- No toque el área de contacto metálica cuando introduzca la tarjeta.

NOTA:

- Para grabar en la tarjeta, es necesario realizar los ajustes de medios. Cuando no haya una tarjeta disponible, realice los ajustes de los medios en la "HDD" para realizar la grabación.
- Para utilizar tarjetas que se han utilizado en otros dispositivos, es necesario formatear (inicializar) la tarjeta con "FORMATEAR TARJETA SD" de los ajustes de medios.

Extracción de la tarjeta

Presione la tarjeta hacia dentro y luego retírela hacia arriba.

