


Preparación de una grabadora de DVD (CU-VD50)

1 Cierre el monitor LCD y conecte el dispositivo.

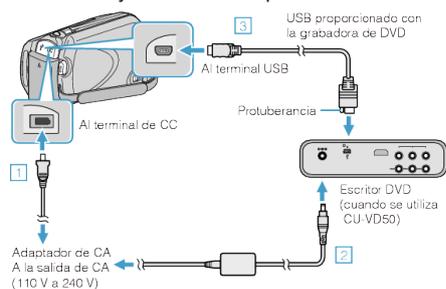

- ① Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
- ② Conecte el adaptador de CA de la grabadora de DVD.
- ③ Conecte el cable USB proporcionado con la grabadora de DVD.


• Consulte también el manual de instrucciones de la grabadora de DVD.

2 Encienda la grabadora de DVD e introduzca un disco nuevo.



- ① Presione el botón para encender la alimentación.
- ② Presione el botón de expulsión para abrir la bandeja.
- ③ Abra la bandeja completamente y cargue un disco nuevo.
- ④ Presione la bandeja hasta que se oiga un clic.

3 Abra el monitor LCD.

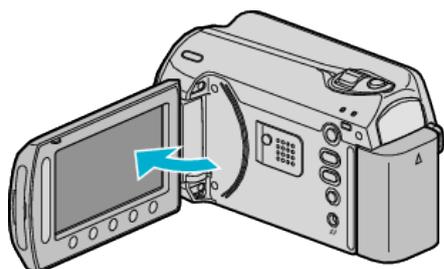

- Aparecerá el menú CREAR DVD.
- Mientras que el cable USB esté conectado, aparecerá el menú CREAR DVD.

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de apagar la alimentación cuando se conectan los dispositivos.
De lo contrario, es posible que hayan choques eléctricos o un mal funcionamiento de la unidad.

NOTA:

- Cuando se conecta a esta unidad, todos los botones de la grabadora de DVD CU-VD50 (que no sean los botones de encendido y de expulsión) no funcionarán.