


SOPORTE GRAB. VÍDEO

Ajusta los medios de grabación y reproducción de los vídeos.

Ajuste	Detalles
HDD	Graba vídeos al disco duro de la videocámara.
SD	Graba vídeos a la tarjeta microSD.

Visualización de la opción

1 Presione **MENU** para ver el menú.

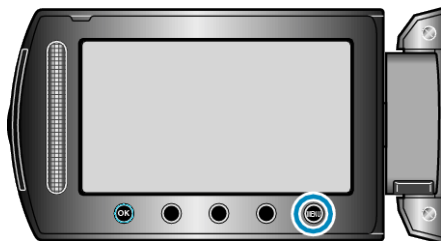

2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione **OK**.



3 Seleccione "SOPORTE GRAB. VÍDEO" y presione **OK**.

