

TEMPORIZ.


Es conveniente utilizar el temporizador de 10 segundos al tomar una foto de grupo.

El uso del temporizador de 2 segundos también ayuda a prevenir la vibración de la cámara causada al presionar el botón INSTANTÁNEA.


Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva el temporizador.
2SEG	Inicia la grabación 2 segundos después de presionar el botón INSTANTÁNEA.
10SEG	Inicia la grabación 10 segundos después de presionar el botón SNAPSHOT. Este ajuste es adecuado para sacar fotos grupales.

Visualización de la opción

1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

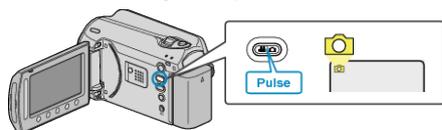

2 Presione **MEM** para ver el menú.

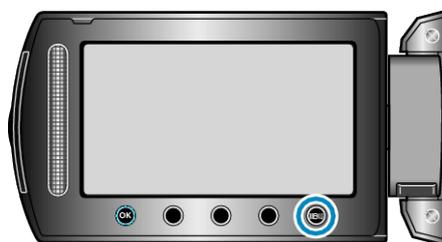

3 Seleccione "TEMPORIZ." y presione **OK**.

