



Eliminación de listas de reproducción

Elimina las listas de reproducción creadas.


1 Seleccione el modo reproducción.

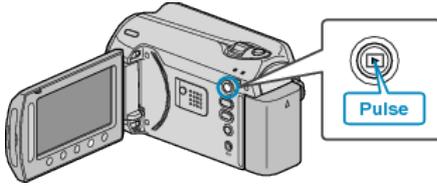

2 Seleccione el modo vídeo.

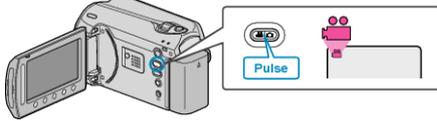

3 Presione **Ⓜ** para ver el menú.

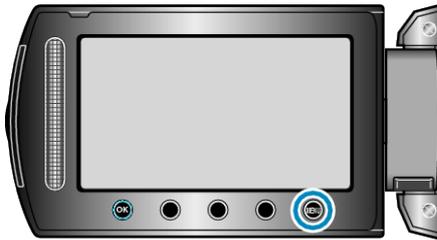

4 Seleccione "EDITAR LISTA REPR." y presione **Ⓚ**.



5 Seleccione "ELIMINAR" y presione **Ⓚ**.



6 Seleccione la lista de reproducción que desee eliminar y presione **Ⓚ**.



• Si selecciona "ELIMINAR TODO", se eliminarán todas las listas de reproducción creadas.

7 Seleccione "Sí" y presione **Ⓚ**.



- Una vez que haya finalizado la eliminación, la pantalla regresa a la pantalla de selección de eliminación de lista de reproducción.
- Después de la eliminación, presione **Ⓜ**.