



Captura de una imagen fija del vídeo durante su reproducción

Puede capturar imágenes fijas de las escenas que desee en los vídeos grabados.

- 1 Seleccione el modo reproducción.

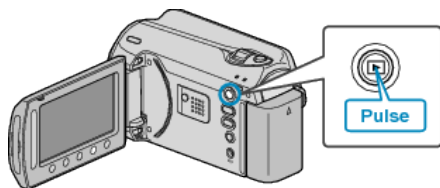

- 2 Seleccione el modo vídeo.

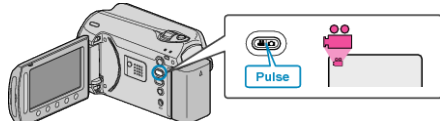

- 3 Seleccione el vídeo que desee y presione **OK**.




- 4 Presione pausa en la escena que desee durante su reproducción.



- Después de poner el vídeo en pausa, puede realizar un ajuste fino para realizar la captura utilizando los botones de funcionamiento de cámara lenta hacia adelante **II** y cámara lenta hacia atrás **◀I**.

- 5 Capture una imagen fija.

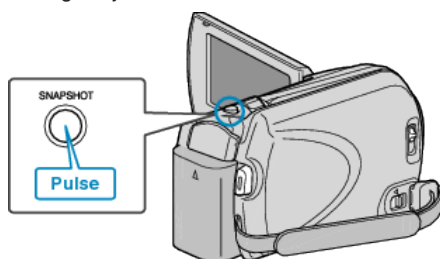

NOTA:

- El tamaño de las imágenes fijas capturadas varía según el ajuste de "SELECC. REL. ASPECTO".
"16:9" : 640×360
"4:3" : 640×480
- La calidad de la imagen varía con el ajuste "CALIDAD DE IMAGEN".
- Las imágenes fijas capturadas se guardan en el medio especificado en "SOPORTE GRAB. FOTO".