



Edición de listas de reproducción

Puede cambiar el contenido de una lista de reproducción creada.


1 Seleccione el modo reproducción.

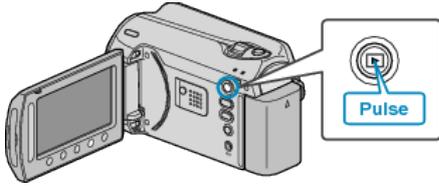

2 Seleccione el modo vídeo.

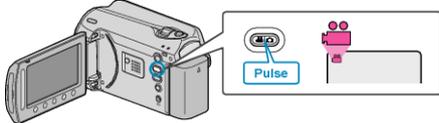

3 Presione **⏏** para ver el menú.

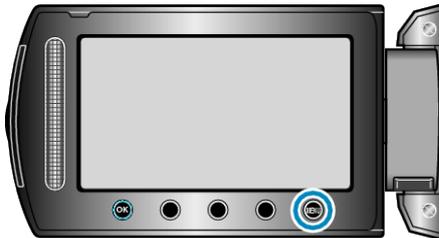

4 Seleccione "EDITAR LISTA REPR." y presione **⏏**.



5 Seleccione "EDITAR" y presione **⏏**.



6 Seleccione la lista de reproducción que desee editar y presione **⏏**.



7 Seleccione el archivo que desee agregar a la lista de reproducción y presione **⏏**.



• Presione "COMPR." para comprobar el vídeo seleccionado.

8 Seleccione el punto de inserción que desee y presione **⏏**.



- Los vídeos seleccionados se añaden a la lista de reproducción a la derecha.
- Para eliminar un vídeo de la lista de reproducción, presione "→" para seleccionar el vídeo y presione **⏏**.
- Repita los pasos 7 y 8 y organice los vídeos en la lista de reproducción.

9 Después de la organización, presione **⏏**.



10 Seleccione "GUARDAR Y SALIR" y presione **⏏**.

