



Anulación de protección de todos los archivos

Anula la protección de todos los archivos.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

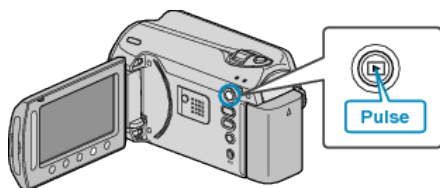

- 2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

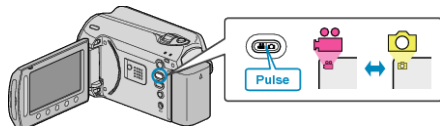

- 3 Presione para ver el menú.

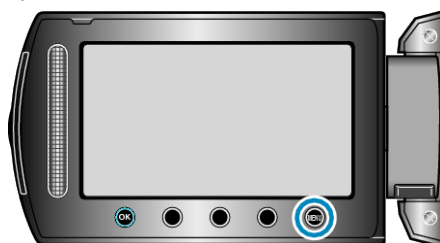

- 4 Seleccione "EDITAR" y presione .



- 5 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" y presione .



- 6 Seleccione "CANC.TODO" y presione .



- 7 Seleccione "Sí" y presione .



- Después de realizar los ajustes, presione .