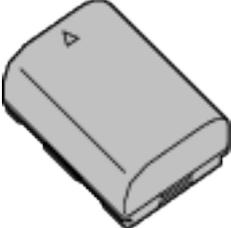
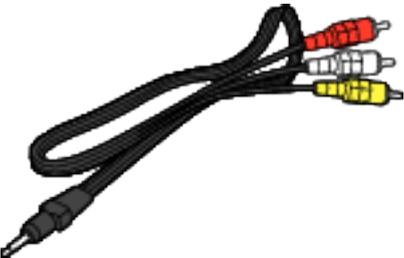
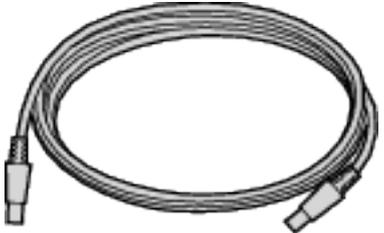
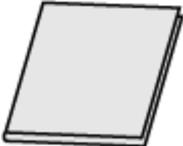


## Verificando os Acessórios

Se algum dos itens estiver faltando ou com defeito, consulte seu revendedor ou assistência técnica da JVC mais próxima.

Ilustração	Descrição
	Adaptador CA AP-V30M <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conecta a esse aparelho para carregar a bateria.</li> <li>• Pode também ser utilizado ao gravar ou reproduzir vídeos em ambientes internos.</li> </ul>
	Cabo de Energia
	Bateria BN-VG107E <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conecta a esse aparelho para fornecer energia.</li> </ul>
	Cabo AV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conecta esse aparelho a uma TV para reproduzir imagens na TV.</li> </ul>
	Cabo USB (Tipo A - Mini Tipo B) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conecta esse aparelho a um PC.</li> </ul>
	CD-ROM <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para instalar o software fornecido "Everio MediaBrowser" em um PC.</li> </ul>
	Guia Básico do Usuário <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leia atentamente e guarde em local seguro onde possa ser facilmente acessado quando necessário.</li> </ul>

### NOTA:

Cartões microSD são vendidos separadamente.

Ao utilizar o adaptador CA no exterior, prepare um plugue conversor disponível comercialmente para o país ou região de visita.