



Protegendo Arquivos Selecionados

Protege ou desativa a proteção dos arquivos selecionados.


1 Selecione o modo de reprodução.

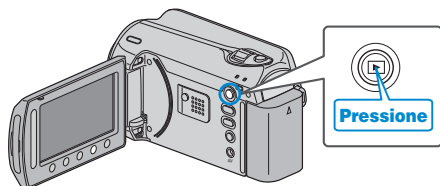

2 Selecione o modo vídeo ou foto.

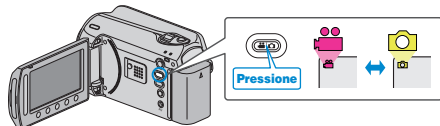

3 Pressione o botão para exibir o menu.

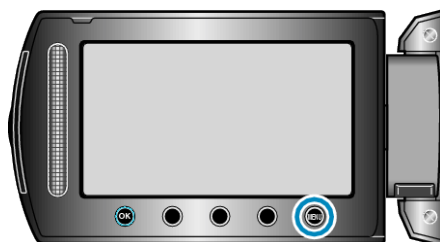

4 Selecione "EDIT" (Editar) e pressione .



5 Selecione a opção "PROTECT/CANCEL" (Proteger / Cancelar) e pressione .



6 Selecione a opção "FILE SELECT" (Selecionar arquivo) e pressione .



7 Selecione o arquivo desejado e pressione .



- Uma marca de proteção é exibida no arquivo selecionado. Para remover a marca de proteção, pressione novamente.
 - Selecione "CHECK" (Verificar) para verificar o arquivo selecionado.
- 8 Após selecionar todos os arquivos a serem protegidos ou terem sua proteção desativada, pressione .