


REC MEDIA FOR IMAGE (Gravar mídia para imagem)

Ajusta a mídia de gravação / reprodução de fotos.

Ajuste	Detalhes
HDD	Gravar fotos no HDD integrado da Filmadora.
SD	Grava fotos para o cartão microSD.

Exibindo o Item

- 1 Pressione o botão  para exibir o menu.

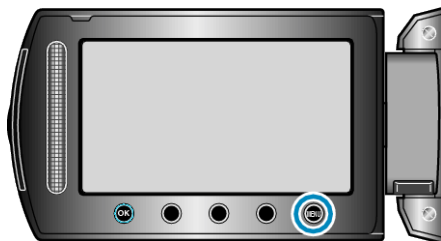

- 2 Selecione "MEDIA SETTINGS" (configurações de mídia) e pressione .



- 3 Selecione "REC MEDIA FOR IMAGE" (Gravar mídia para Imagem) e pressione .

