



## Filmando no Auto Mode (Modo automático)

Você pode gravar sem se preocupar com os detalhes de configuração utilizando o modo automático.

1 Abra a tampa da lente.

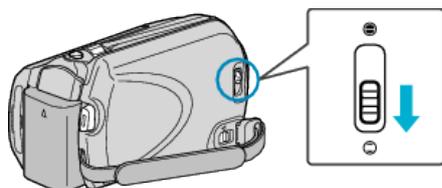


2 Abra o monitor LCD e selecione o modo de vídeo.

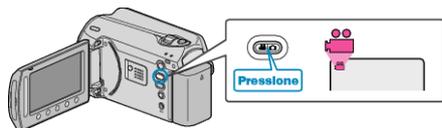


- O ícone do modo de vídeo é exibido.

3 Verifique se o modo de gravação é o Automático.

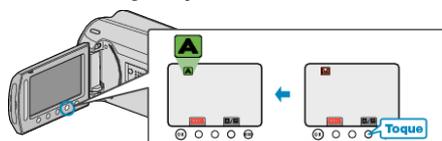


- Se o modo for o Manual, pressione o botão **A** / **M**. O modo é alterado entre Auto e Manual a cada toque.

4 Inicie a gravação.

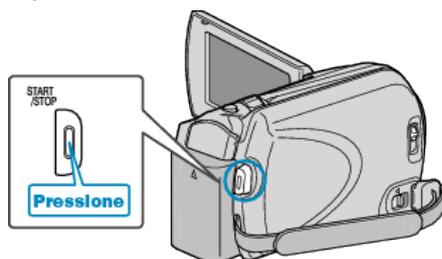


- Pressione novamente para parar.

## Indicações Durante a Gravação de Vídeo

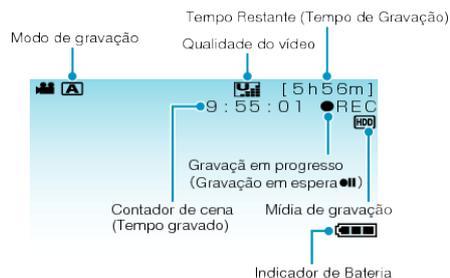

Ícone do visor	Descrição
<b>Modo de Gravação</b>	Pressione o botão <b>A</b> / <b>M</b> para alternar o modo de gravação entre <b>A</b> (Auto) e <b>M</b> (Manual).
<b>Qualidade do Vídeo</b>	Exibe o ajuste do ícone de "VIDEO QUALITY" (Qualidade do vídeo) selecionado no menu de gravação.
<b>Tempo Restante. (Tempo de Gravação)</b>	Exibe o tempo restante para gravação de vídeo.
<b>Gravação em Progresso</b>	É exibido quando a gravação de vídeo está em andamento.
<b>Espera de Gravação</b>	É exibido quando a gravação do vídeo está em pausa.
<b>Contador de Cena (Tempo Gravado)</b>	Exibe o tempo de duração do vídeo que está sendo gravado no momento.
<b>Mídia de Gravação</b>	Exibe o ícone da mídia onde os vídeos serão gravados. A mídia de gravação pode ser mudada.
<b>Indicador de Bateria</b>	Exibe aproximadamente a carga restante da bateria. Detalhes da carga da bateria podem ser exibidos pressionando o botão INFO.

**Botões de Operação para Gravação de Vídeo**

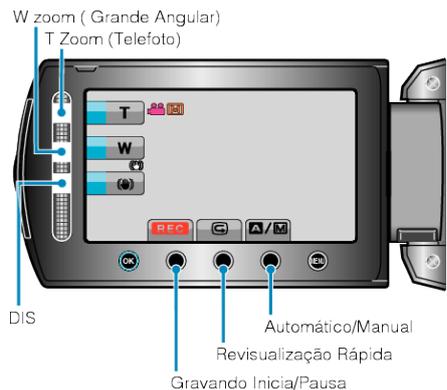

Botões de Operação	Descrição
<b>T / W Zoom</b>	Permite que as mesmas funções do botão de zoom sejam utilizadas. O balanço da filmadora que ocorre frequentemente ao utilizar o botão de zoom pode ser minimizado.
<b>DIS (Estabilizador Digital de Imagem)</b>	Ajuste se precisar reduzir o balanço da filmadora.
<b>Start / Stop (Iniciar / Parar) Gravação</b>	Funções como as do botão START/STOP (Iniciar / Parar).
<b>Visualização Rápida</b>	Permite visualizar o último vídeo capturado.
<b>Auto / Manual</b>	Altera o modo de gravação entre Auto e manual.

**NOTA:**

- A operação do botão do sensor de toque não pode ser utilizada quando o monitor LCD está virado.
- O zoom é exibido quando o sensor de toque é tocado.

**Ajustes Úteis para a Gravação**

- A proporção para gravação pode ser alterada entre 16:9 e 4:3.
- Os vídeos podem ser encontrados facilmente durante a reprodução se forem organizados no momento da gravação.
- Quando "QUICK RESTART" (Reinício rápido) estiver ajustado "ON" (Ativar), a filmadora ligará imediatamente se o monitor LCD for aberto até 5 minutos após o desligamento através do fechamento do monitor.
- Quando "AUTO POWER OFF" (Desligamento automático) estiver ajustado "ON" (Ativar), a filmadora desligará automaticamente para economizar energia caso não seja usada por 5 minutos. (somente ao utilizar a bateria)

**CUIDADO:**

- Não exponha as lentes diretamente a luz solar.
- Não utilize esse aparelho na chuva, neve ou lugares altamente úmidos como o banheiro.
- Não utilize esse aparelho em lugares sujeitos a umidade ou poeira excessiva, bem como em lugares expostos diretamente a vapor ou fumaça.
- A Luz de acesso acende quando a gravação do vídeo está em andamento. Não retire a bateria, o adaptador CA, ou o cartão SD enquanto a luz estiver acesa.
- Faça uma cópia de segurança dos dados importantes gravados. A JVC não será responsável por quaisquer perdas de dados.

**NOTA:**

- Antes de gravar uma cena, recomendamos que efetue uma gravação de teste.
- Verifique o tempo de gravação restante na mídia antes de começar a filmar. Se não houver espaço suficiente, transfira (copie) os dados para um PC ou disco.
- Não se esqueça de fazer cópias depois de gravar!
- A gravação para automaticamente quando não pode ser realizada por mais de 12 horas consecutivas de acordo com as especificações. (Pode levar algum tempo para retomar a gravação.)
- Para gravações longas, os arquivos são separados em dois ou mais arquivos se o tamanho exceder 4 GB.
- Você não pode conectar esse aparelho ao adaptador CA para gravar por muitas horas em ambientes fechados.