


VIDEO QUALITY (Qualidade do vídeo)

Define a qualidade do vídeo.

Ajuste	Detalhes
ULTRA FINE	Possibilita a gravação da imagem com a melhor qualidade.
FINE	Possibilita a gravação da imagem em alta qualidade.
NORMAL	Possibilita a gravação com qualidade padrão.
ECONOMY	Possibilita gravações longas.

Exibindo o Item

1 Selecione o modo vídeo.

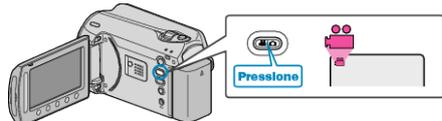

2 Pressione o botão para exibir o menu.



3 Selecione "VIDEO QUALITY" (Qualidade do vídeo) e pressione .



NOTA:

- Você pode alterar a qualidade do vídeo a partir do visor de tempo restante de gravação. Selecione a qualidade do vídeo com o sensor de toque e pressione .