


Apagando Arquivos Selecionados

Exclui os arquivos selecionados.


CUIDADO:

- Os arquivos excluídos não podem ser recuperados.


1 Selecione o modo de reprodução.

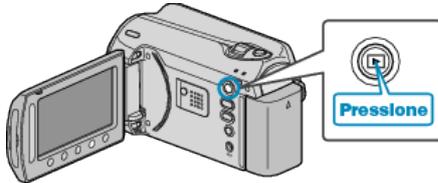

2 Selecione o modo vídeo ou foto.

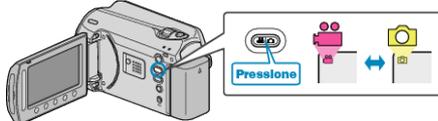

3 Pressione o botão **OK** para exibir o menu.

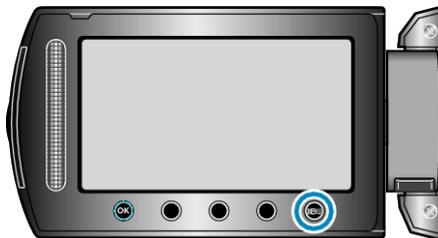

4 Selecione a opção "DELETE" (Excluir) e pressione **OK**.



5 Selecione a opção "FILE SELECT" (Selecionar arquivo) e pressione **OK**.



6 Selecione o arquivo desejado e pressione **OK**.



- Uma marca de exclusão é exibida no arquivo selecionado. Para remover a marca de exclusão, pressione **OK** novamente.
- Selecione "CHECK" (Verificar) para verificar o arquivo selecionado.

7 Após a seleção de todos os arquivos a serem excluídos, pressione "EXEC" (Executar).



8 Selecione "YES" (Sim) e pressione **OK**.



- Após a exclusão, pressione **OK**.

NOTA:

- Quando arquivos de uma lista de reprodução são excluídos, a lista é alterada.
- Arquivos protegidos não podem ser excluídos. Desative a proteção antes de excluir o arquivo.