


Reproduzindo um DVD Criado Nesta Unidade

DVDs criados utilizando a função Backup nesta unidade pode ser reproduzido na TV utilizando um gravador de DVD com a função de reprodução (CU-VD50) ou um DVD player normal. Eles também podem ser reproduzidos nesta unidade conectado com um gravador de DVD opcional com a função de reprodução (CU-VD50).


Reproduzir Dispositivo	Ilustração
Gravador de DVD com função de Reprodução (CU-VD50)	
DVD player ou gravador de DVD que suporte o padrão de DVD-Vídeo	

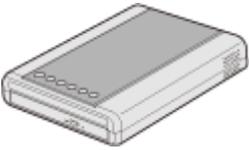

- Reprodução começa.

Reproduzindo com um Gravador de DVD


1 Feche o monitor LCD e conecte.

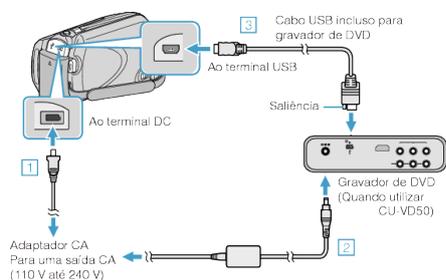

- 1 Conecte o adaptador CA a filmadora.
- 2 Conecte o Adaptador CA do Gravador de DVD.
- 3 Conecte o cabo USB incluído com o gravador de DVD.


- Para visualizar na TV, conecte esta unidade na TV.

2 Carregue um DVD criado nesta unidade para o gravador de DVD.

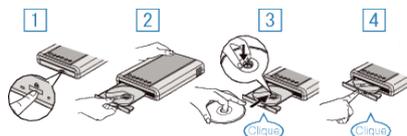

- 1 Pressione o botão de energia para ligar.
- 2 Pressione o Botão ejetar para abrir a bandeja de disco.
- 3 Puxe a bandeja completamente e carregue um novo disco corretamente.
- 4 Empurre a bandeja de disco até encaixar no lugar.

3 Abra o monitor LCD.

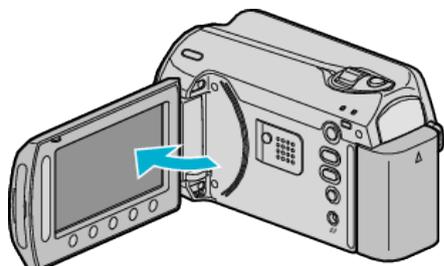

- O Menu CREATE DVD (Criar DVD) aparece.

4 Selecione "PLAYBACK" (Reproduzir) e pressione .

CUIDADO:

- Tenha certeza de desligar a energia quando conectar os dispositivos. Caso contrário choques elétricos ou mal funcionamento podem ocorrer.

NOTA:

- Apenas DVDs criados nesta unidade podem ser reproduzidas.
- Capítulos não são exibidos no Menu.

Reprodução de Resumo

Você pode visualizar poucos segundos de cada vídeo no disco continuamente reproduzindo o disco criado em um reprodutor e selecionar “DIGEST PLAYBACK” (Reprodução de Índice) no top menu. Use isto para checar o conteúdo dos vídeos ou para olhar as cenas desejadas.

- Para retornar a reprodução normal, pressione o botão top menu no controle remoto do reprodutor e selecione “TO NORMAL PLAYBACK” (Reprodução Normal).

