



## Inserindo um Cartão microSD

Quando um cartão microSD disponível comercialmente for inserido, gravações podem continuar sendo feitas no cartão quando o tempo de gravação do disco rígido (HDD) acabar.


- 1 Pressione o botão de energia por mais de 2 segundos para desligar essa unidade.

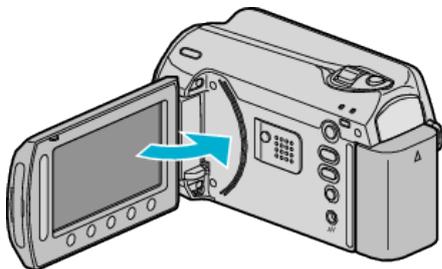

- 2 Abra a tampa do Slot para cartão.

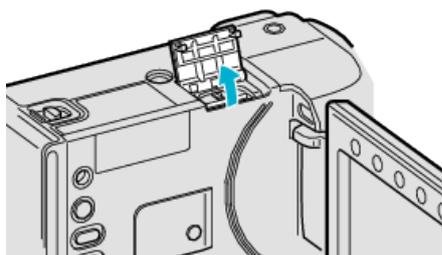

- 3 Insira um cartão microSD.

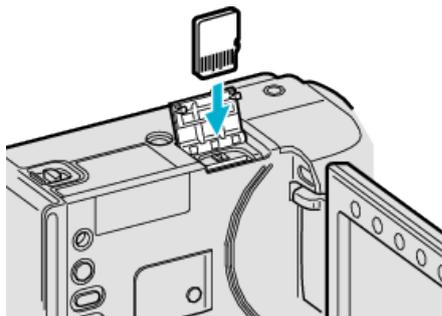

- Insira com a parte de metal voltada para fora.

### Aviso

- Certifique-se de não inserir o cartão na direção errada. Isso pode danificar o aparelho e o cartão.
- Desligue a filmadora antes de inserir ou remover o cartão.
- Não toque a área de contato de metal quando inserir o cartão.

### NOTA:

- Para gravar no cartão, é necessário ajustar definições de mídia. Quando nenhum cartão estiver disponível, ajuste as configurações de mídia para "HDD" para gravar.
- Para utilizar cartões que foram utilizados em outros aparelhos, é necessário formatar (inicializar) o cartão utilizado através da opção "FORMAT SD CARD" (Formatar cartão SD) das configurações de mídia.

## Removendo o Cartão

Empurre o cartão para dentro uma vez, então puxe-o para fora.

