


Ajustando o Brilho

Você pode ajustar o brilho para o seu nível preferido.

1 Pressione o botão  para exibir o menu.

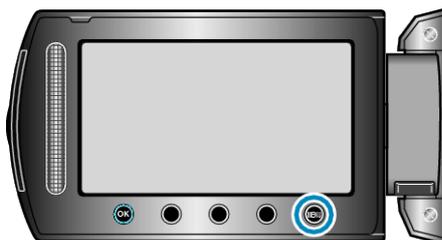

2 Selecione a opção "MANUAL SETTING" (Configuração manual) e pressione .



3 Selecione a opção "BRIGHTNESS ADJUST" (Ajuste de brilho) e pressione .



4 Selecione a opção "MANUAL" e pressione .



5 Selecione o valor de brilho com o sensor de toque.



- Intervalo de compensação durante a gravação de vídeo: -6 a +6
- Intervalo de compensação durante a gravação de foto: -2,0 a +2,0
- Deslize para cima para aumentar o brilho.
- Deslize para baixo para diminuir o brilho.

6 Pressione  para confirmar.



NOTA:

- As configurações podem ser ajustadas separadamente para vídeos e para fotos.