


## Ajuste do Relógio


A tela "SET DATE/TIME!" (Ajuste data / hora!) é exibida quando o aparelho é ligado pela primeira vez após a compra, quando não é usado por um longo período ou quando o relógio ainda não foi ajustado. Ajuste o relógio antes de gravar.

1 Abra o monitor LCD.

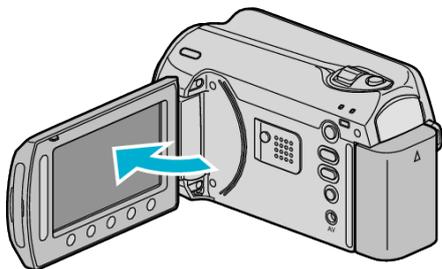

- A filmadora liga.
- Quando o monitor LCD é fechado, a filmadora desliga.

2 Selecione "YES" (Sim) e pressione **OK**.

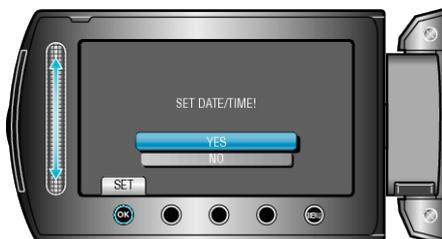

3 Ajuste a data e a hora.



- Utilize o sensor de toque para ajustar o ano, mês, dia, hora e minuto.
- Pressione os botões de operação "←" / "→" para mover o cursor.
- Após ajustar a data e a hora, pressione **OK**.

4 Selecione a região onde você está e pressione **OK**.



- O nome da cidade e a diferença de hora são exibidos.
- Pressione **OK** após a mudança da cor da região selecionada.

### NOTA:

- O relógio pode ser reajustado posteriormente.
- Quando utilizar esse aparelho no exterior, você pode ajustá-lo para a hora local para gravação.
- "SET DATE/TIME!" (Ajuste data / hora!) é exibido quando você liga a filmadora depois dela não ser utilizada por um longo período. Carregue esta unidade por mais de 24 horas antes de ajustar o relógio.
- Você pode ligar ou desligar o visor do relógio durante o modo de reprodução.
- Pressione o sensor de toque e os botões ao redor da tela com seus dedos.
- O sensor de toque e os botões não funcionam se você tocá-los com as unhas ou usando luvas.
- As exibições na tela não funcionam mesmo se você tocá-las.