


Copiando Todos os Arquivos

Todos os vídeos gravados nesta unidade serão copiados. Você pode também selecionar e copiar apenas os vídeos que ainda não foram copiados.

1 Selecione "CREATE FROM ALL" (Crie do todos) e pressione **OK**.



2 Selecione a mídia para copiar e toque **OK**.

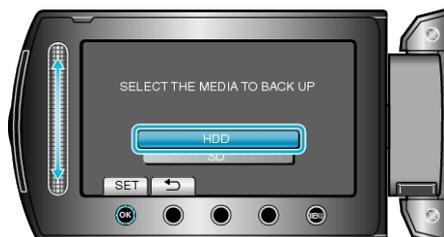

3 Selecione o menu desejado e pressione **OK**.



- Todos os vídeos nesta unidade serão copiados quando "ALL SCENES" (Todas as cenas) é selecionado.
- Vídeos que nunca foram copiados serão automaticamente copiados quando "UNSAVED SCENES" (Cenas não salvas) é selecionado.

4 Selecione "ALL" (Todas) e pressione **OK**.



- O número de discos necessário para copiar os arquivos é exibido.
- Prepare o disco corretamente.
- Toque "CHECK" (Verificar) para checar a cópia do arquivo.

5 Selecione YES (Sim) ou NO (Não) e toque **OK**.



- Quando "YES" (Sim) é selecionado, vídeo com datas similares de gravação são exibidos em grupos.
- Quando "NO" (Não) é Selecionado, os vídeos são exibidos e acordo com as datas.

- 6 Selecione "EXECUTE" e pressione **OK**.



- Quando "INSERT NEXT DISC" (Insira um novo disco) aparecer, troque o disco.

- 7 Após a cópia, pressione **OK**.



- 8 Feche o monitor LCD e desconecte.

CUIDADO:

- Não desligue a energia ou remova o cabo USB até que a cópia esteja completa.
- Arquivos que não estão na tela de índice durante a reprodução não podem ser copiados.

NOTA:

- Para checar o disco criado, selecione "PLAYBACK" (Reproduzir) no primeiro passo.
-