


REC MEDIA FOR VIDEO (Gravar mídia para vídeo)

Ajusta a mídia de gravação / reprodução de vídeos.

Ajuste	Detalhes
HDD	Gravar vídeos no HDD interno da filmadora.
SD	Grava vídeos para o cartão microSD.

Exibindo o Item

- 1 Pressione o botão  para exibir o menu.

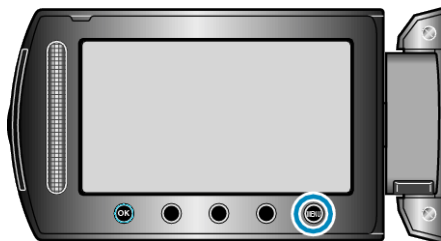

- 2 Selecione "MEDIA SETTINGS" (configurações de mídia) e pressione .



- 3 Selecione "REC MEDIA FOR VIDEO" (Gravar mídia para vídeo), e pressione .

