

Ajustando a Velocidade do Obturador

Você pode ajustar a velocidade do obturador de acordo com o tipo de pessoa / objeto a ser filmado.


1 Pressione o botão  para exibir o menu.



2 Selecione a opção "MANUAL SETTING" (Configuração manual) e pressione .



3 Selecione a opção "SHUTTER SPEED" (Velocidade do obturador) e pressione .

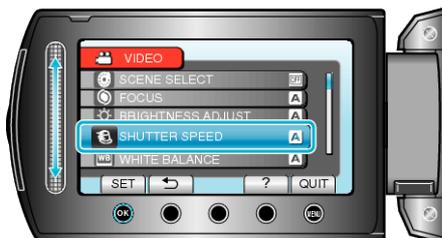

4 Selecione a opção "MANUAL" e pressione .



5 Selecione a velocidade do obturador com sensor de toque.



Configure a velocidade do obturador de 1/2 até 1/4000.
(Até 1/1000 para foto.)

- Deslize para cima para aumentar a velocidade do obturador.
- Deslize para baixo para diminuir a velocidade do obturador.

6 Pressione  para confirmar.



NOTA:

- As configurações podem ser ajustadas separadamente para vídeos e para fotos.