


Utilizando um Gravador de DVD ou Videocassete para Duplicar Arquivos da Filmadora

Você pode duplicar vídeos conectando a filmadora a um gravador de DVD ou videocassete.


- Consulte também as instruções dos manuais da TV, gravador de DVD, videocassete, etc.

1 Conecte a filmadora a um Videocassete / Gravador de DVD.

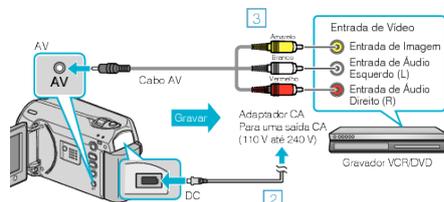

- ① Pressione o botão de alimentação e mantenha-o pressionado por 2 segundos ou mais para desligar a filmadora.
- ② Conecte o adaptador CA a filmadora.
- ③ Conecte utilizando o Cabo AV incluso.
- ④ Pressione e segure o botão por 2 segundos ou mais para ligar a unidade.

2 Selecione o modo de reprodução.

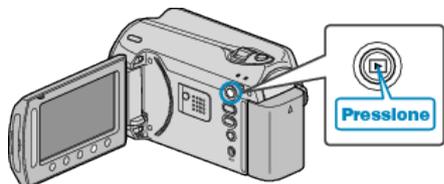

3 Prepare a TV / Videocassete para a gravação.

- Alterne para uma entrada externa compatível.
- Insira um DVD-R ou fita de vídeo.

4 Prepare a filmadora para a reprodução.

- Ajuste "VIDEO OUTPUT" (Saída de vídeo) no menu de ajustes da conexão na proporção (4:3 ou 16:9) da TV de conexão.
- Para incluir a data durante a duplicação, ajuste "DISPLAY ON TV" (Exibir na TV) no menu de configurações de conexão para "ON" (Ativar). Ajuste "ON-SCREEN DISPLAY" (Exibir na Tela) no menu de reprodução para "DISPLAY DATE ONLY" (Exibir somente data).

5 Inicie a gravação.

- Inicie a reprodução na filmadora e pressione o botão de gravação no gravador videocassete / DVD.
- Após a reprodução ter sido finalizada, pare a gravação.

NOTA:

- Quando há muitos vídeos para duplicar, você pode criar um lista de reprodução previamente e reproduzi-la para que todos os seus vídeos favoritos possam ser duplicados de uma só vez.

CUIDADO:

- A duplicação não pode ser realizada conectando a filmadora ao gravador Blu-ray com um cabo USB. Conecte e copie utilizando o cabo AV fornecido.