Operando o Menu

Utilize o sensor de toque e os botões de operação para ajustar o menu.

- O menu é diferente de acordo com o modo que está sendo usado.

1 Pressione o botão MENU para exibir o menu.

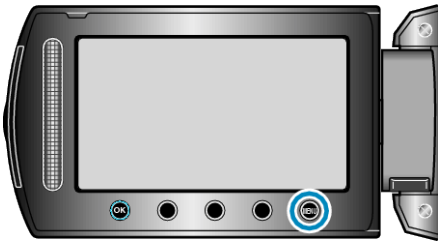

2 Selecione o menu desejado e pressione OK.

3 Selecione o ajuste desejado e pressione OK.

NOTA:

- Para fechar o menu, pressione MENU.
- Para voltar à tela anterior, pressione ⮌.
- Para exibir o arquivo de ajuda, pressione ?.

Restaurando Todos os Ajustes para o Padrão :

- Ajuste utilizando “FACTORY PRESET” (Pré-ajuste de fábrica) no menu de ajustes da filmadora.